



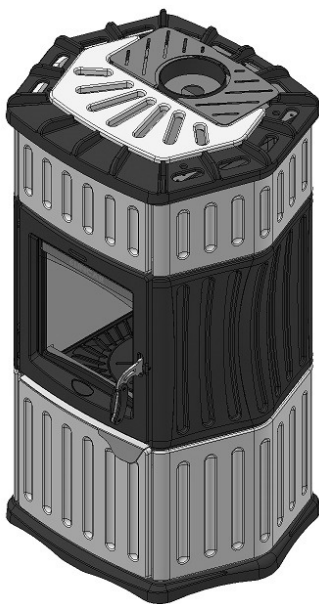

MONELLA
 Mod. 184

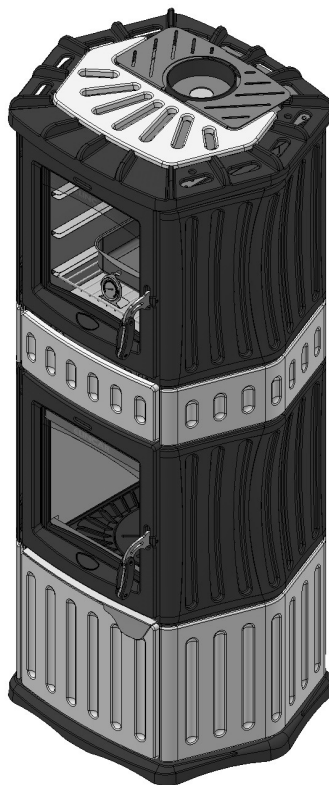

MONELLA FORNO
 Mod. 185

NO BRUKSANVISNING OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK 02

KJÆRE KUNDE,

Vi takker for kjøpet. Vennligst les denne håndboken nøye, da den gir viktig informasjon og instruksjoner angående installasjon, bruk, vedlikehold, produktsikkerhet og sist, men ikke minst, garantibetingelsene. Unnlatelse av å gjøre dette vil bli ansett som "FEIL BRUK" av apparatet og dermed "FEIL BRUK", noe som potensielt kan ugyldiggjøre garantien.



Apparater produsert i samsvar
med gjeldende
felleskapsdirektiver for merking



INDEKS

Cap.	Beskrivelse	Pag.
1	Installasjon	3
1.1	Forskrifter og standarder	3
1.2	Forberedende betjening	3
1.3	Plassering av apparatet	3
1.4	Tilkoblinger	4
1.5	Tekniske data	9
2	Bruk	10
2.1	Viktige advarsler	10
2.2	Drivstoff	10
2.3	Oppstart	11
3	Vedlikehold og rengjøring	15
3.1	Rengjøring er brukerens ansvar	15
3.2	Rutinemessig vedlikehold	16
3.3	Tilbehør	16
3.4	Mulige problemer og løsninger på disse	17
4	Spesifikasjonsplate	64
5	Garantibetingelser og reparasjonsforespørsler	18

1 INSTALLASJON

DEL BEREGNET FOR INSTALLATØREN

1.1 Resepter og standarder

- Les denne håndboken nøye, da den gir viktig informasjon og instruksjoner angående installasjon, bruk, vedlikehold og fremfor alt produktsikkerhet.
- Utstyret må installeres og brukes utelukkende i et miljø som anses som egnet av relevante myndigheter, og fremfor alt i samsvar med gjeldende standarder og forskrifter.
- De teknologiske systemene og installasjonen av utstyret må utføres av profesjonelt kvalifisert personell, autorisert til å utstede samsvarssertifikater og samsvar med gjeldende standarder.
- Alle gjeldende lover, standarder og direktiver angående sivil og/eller industriell konstruksjon må overholdes på installasjonsstedet.
- Alle gjeldende lover, standarder og direktiver angående systemer, røykrør, elektrisitet, vann, ventilasjon/avtrekk må også overholdes.
- Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar som følge av feil installasjon, manipulering, feil bruk av apparatet, feil bruk, dårlig vedlikehold, manglende overholdelse av gjeldende forskrifter og ukyndig bruk.

1.2 Forberedende operasjoner

Fjern emballasjen forsiktig.

- Emballasjematerialet må resirkuleres ved å legge det i riktige beholdere eller levere det til et angitt innsamlingssted i kommunen din.
- Før installasjon, sørg for at apparatet er intakt. Hvis du er i tvil, må du ikke bruke det og kontakte forhandleren din.

1.3 Plassering av apparatet



- Apparatets installasjonssted må omfatte:
 - Gulv med tilstrekkelig bæreevne, større enn apparatets vekt. Hvis den eksisterende konstruksjonen ikke oppfyller dette kravet, må det iverksettes passende tiltak (f.eks. lastfordelingsplate).
 - Gulv egnet for varmestråling som beskytter bygningen mot brannfare.
 - Apparatet må installeres på et sted som gir enkel tilgang for rengjøring av apparatet, avtrekkskanaler og røykrør.
 - Minimumsavstand fra tilstøtende brennbare materialer (se Sikkerhetsavstander)
 - Rommet må være permanent ventilert i samsvar med gjeldende forskrifter.
 - Installasjon er ikke tillatt på soverom, bad eller dusjrom, eller der et annet varmeapparat allerede er installert uten uavhengig lufttilførsel (peis, komfyr osv.).
- **Det er forbudt å plassere produktet i eksplosiv atmosfære.**

GULVBESKYTTELSE

- Apparatet må plasseres på en ikke-brennbar overflate. Hvis gulvet er brennbart (tre, teppe osv.), må det legges et beskyttende underlag (stålplate, keramiske fliser eller annet materiale) med følgende mål:
 - Fremre projeksjon ≥ 500 mm;
 - Sideprojeksjon ≥ 300 mm;
 - Bakre projeksjon ≥ 100 mm.

SIKKERHETSAVSTAND

- FRA IKKE-BRANNFARLIGE GJENSTANDER:
 - $A > 500 \text{ mm}$ $B > 200 \text{ mm}$ $C > 200 \text{ mm}$ $D > 1500 \text{ mm}$
- Fra brennbare gjenstander og bærende armerte betongvegger:
 - $A > 1000 \text{ mm}$ $B > 400 \text{ mm}$ $C > 400 \text{ mm}$ $D > 1500 \text{ mm}$
- Alle brennbare gjenstander som plasseres over apparatet må holdes i sikker avstand: minst 1,5 meter.

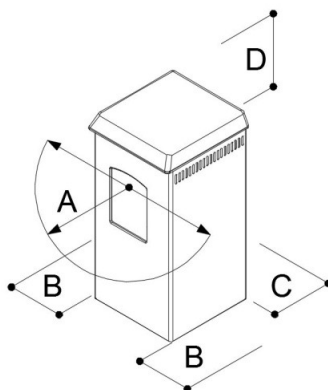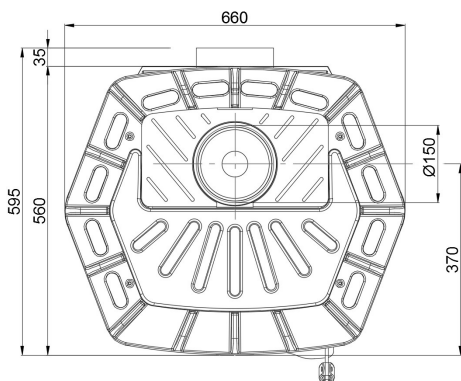


Tilkoblinger

- Før du kobler til apparatet, må du sørge for at dataene på merkeplaten (se duplikat i avsnitt 5) samsvarer med det som kreves på kjøpstidspunktet.
- Alle biomassefyrte varmeapparater, spesielt vedovner, er lovpålagt å lufta forbrenningsprodukter gjennom en røykkanal som er konstruert i samsvar med gjeldende forskrifter.
- Punktene beskrevet nedenfor er gode retningslinjer for konstruksjon og installasjon. De refererer til gjeldende forskrifter (på trykkesidspunktet), men er ikke ment å være uttømmende når det gjelder systemdesign og installasjon


MONTERING AV RØYKRØRS-KRAGEN

Fjern røykrørskragen som er plassert på innsiden av branddøren.

- Plasser kragen over hodet (se figuren til høyre) og skru kragen på hodet med de medfølgende skruene.
- Plasser ringen på innsiden av kragen.
- Plasser keramikkhodet og metallrammen som vist på bildet.

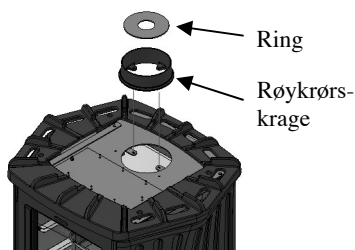

NB. Hvis det er problemer med trekk i røykrøret, fjern ringen.

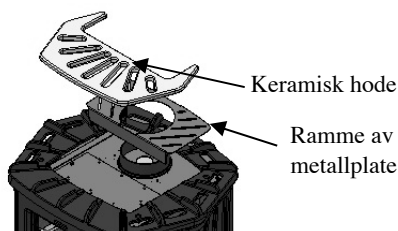

SKORSTEIN ELLER RØYKRØR

- Skorsteinen eller røykrøret må oppfylle følgende krav:
 - Være tett mot forbrenningsprodukter, vanntett og tilstrekkelig isolert og forseglet i henhold til bruksforholdene (UNI 9615);
 - Være laget av materialer som er egnet til å motstå normal mekanisk belastning, varme, påvirkning av forbrenningsprodukter og eventuell kondens;
 - Ha en overveiende vertikal orientering med aksiale avvik ikke større enn 45°;
 - Være tilstrekkelig avstand fra brennbare eller brannfarlige materialer ved hjelp av en luftspalte eller egnet isolasjon;
 - Ha et konstant, fritt og uavhengig innvendig tverrsnitt;
 - Fortrinnsvis ha et sirkulært innvendig tverrsnitt; firkantede eller rektangulære tverrsnitt må ha avrundede hjørner med en radius på ikke mindre enn 20 mm;
 - For rektangulære tverrsnitt må det maksimale forholdet mellom sidene være 1,5;
 - Være fri for innsnevring langs hele lengden;
 - Apparatprodusentens instruksjoner angående tverrsnitt og konstruksjonsegenskaper for røykrøret/skorsteinen må følges. For spesielle tverrsnitt, variasjoner i tverrsnitt eller føring, må røykrørsystemet testes ved hjelp av en passende fluiddynamisk beregningsmetode (UNI 9615).
 - Det anbefales at røykrøret utstyres med et kammer for å samle opp faste materialer og eventuell kondens, plassert under røykrøråpningen. Dette kammeret kan enkelt åpnes og inspiseres gjennom en lufttett dør.
 - Ved brann i røykrøret, bruk egnede midler for å kvele flammene (f.eks. bruk et pulver- eller karbondioksidslukningsapparat) og ring brannvesenet.
 - Under installasjon må det sikres enkel tilgang for vedlikehold og rengjøring av apparatet, røykrøret og skorsteinen.


TILKOBLING AV APPARATET TIL SKORSTEINEN OG UTLUFTING AV FORBRENNINGSPRODUKTER (se også UNI 10683-forskriften)

- Forbindelsen mellom apparatet og røykrøret må motta avtrekk fra én varmegenerator.
- Apparater som består av en peis og en stekeovn med ett avtrekkspunkt til skorsteinen er tillatt. For dette må produsenten oppgi konstruksjonsegenskapene til røykrørstilkoblingen.
- Avtrekk fra ventilatorer over kokeplater må ikke føres inn i samme røykrør.
- Direkte avtrekk til lukkede rom, selv om de er åpne mot himmelen, er forbudt.
- Direkte avtrekk av forbrenningsprodukter må føres gjennom taket, og røykrøret må ha egenskapene spesifisert ovenfor.
- Eventuelle horisontale seksjoner må ha en minimumsfall på 3 %.
- Manuelle justeringsanordninger for trekk er ikke tillatt på apparater med tvungen avtrekk.
- Røykrør må være forseglet mot forbrenningsprodukter og kondens. Hvis de går utenfor installasjonsrommet, må de isoleres.
- Under installasjon må det sikres enkel tilgang for rengjøring av apparatet, røykrøret og skorsteinen.


SKORSTEIN

• Skorsteinspipen må oppfylle følgende krav:



- Ha et innvendig tverrsnitt tilsvarende skorsteinens;
- Ha et brukbart utløpstverrsnitt som ikke er mindre enn det dobbelte av skorsteinens innvendige tverrsnitt;
- Være konstruert for å forhindre at regn, snø og fremmedlegemer kommer inn i skorsteinen, og sikre riktig avledning av forbrenningsprodukter selv i vind fra alle retninger og i alle vinkler;
- Være plassert for å sikre tilstrekkelig spredning og fortynning av forbrenningsprodukter, og i alle tilfeller være utenfor reflukssonen der det er sannsynlig at det bygger seg opp mottrykk. Denne sonen varierer i størrelse og form avhengig av takets helling, så det er nødvendig å bruke minimumshøydene som er angitt i følgende diagrammer:

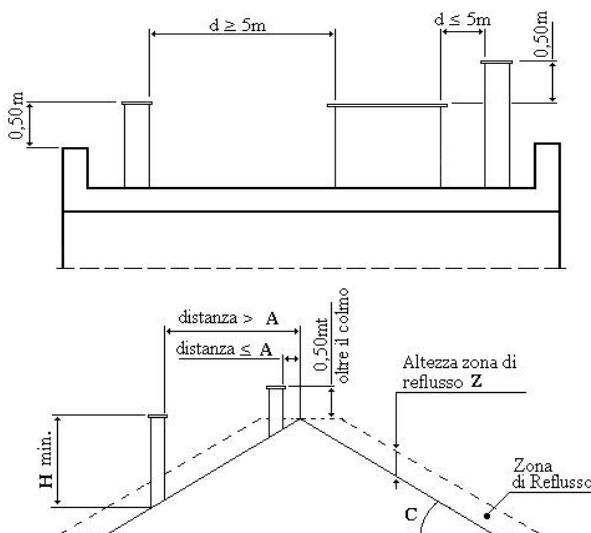

Takvinkel C (°)	A	H	Høyden på refluksjonen Z (m)
15	1,85	1,00	0,50
30	1,50	1,30	0,80
45	1,30	2,00	1,50
60	1,20	2,50	2,10

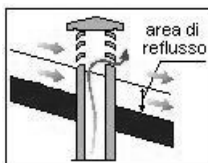


Per i comignoli e la zona di refflusso vedi UNI 7129

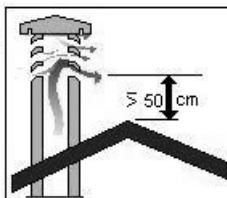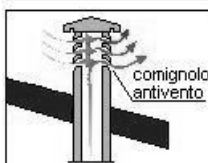

TILKOBLING TIL SKORSTEINEN

- Koble apparatet til den eksisterende peisrørledningen, og sørg for at røykrøret ikke opptar den frie delen av røykrøret.
- Bruk kun rør som er egnet for avtrekk av forbrenningsgasser.
- Begrens de horisontale delene av røykrørets tilkoblingsrør til røykrøret (maks. 1 meter) og unngå bruk av bend.

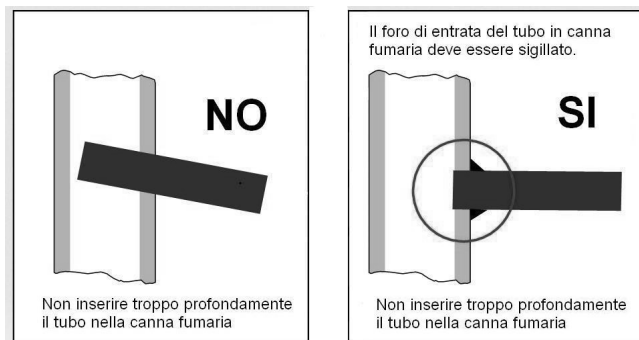

FORBRENNINGSLUFTINTAK FRA INSTALLASJONSOMRÅDET

- Apparatet må forsynes med nødvendig luft for å sikre korrekt drift gjennom eksterne luftinntak.

- Luftinntakene må oppfylle følgende krav:


- Ha et minimum totalt fritt tverrsnitt på 200 cm²;
- Være direkte koblet til installasjonsrommet;
- Være beskyttet av en rist, metallnett eller passende beskyttelse, forutsatt at det ikke reduserer minimumstverrsnittet nevnt i punkt a) og plasseres slik at det unngås blokkering.

- Luftstrøm kan også hentes fra et rom ved siden av installasjonsrommet, forutsatt at slik strømning kan skje fritt gjennom permanente åpninger som kommuniserer med utsiden. Rommet ved siden av installasjonsrommet må ikke utsettes for negativt trykk sammenlignet med utemiljøet på grunn av mottrekk forårsaket av tilstedeværelsen av et annet apparat eller avsugsanordning i det rommet.

- I det tilstøtende rommet må permanente åpninger oppfylle kravene angitt i punkt a) og c).
- Det tilstøtende rommet kan ikke brukes som garasje, lager for brennbare materialer eller under noen omstendigheter til aktiviteter som innebærer brannfare.

FORBRENNINGSLUFTINNTAK DIREKTE FRA UTSIDEN

- Hvis du ønsker å trekke luft direkte utenfra, må du:
 - Bruke metallrør med en diameter på 150 mm eller større; som tåler temperaturer på minst 200 °C i området der de er koblet til apparatet (se koblingsskjema).
 - For å sikre tilstrekkelig luftstrøm, må ikke kanalen være lengre enn 2 til 3 meter, noe som minimerer bruken av bend.
 - Hvis kanalen går utendørs, må den avsluttes med en 90° nedadgående bøy eller med en vindskjerm.
 - Hvis det brukes lukkeanordninger, må de åpne seg automatisk når apparatet slås på.
 - Manglende overholdelse av en eller flere av disse betingelsene vil i de fleste tilfeller føre til dårlig forbrenning i ovnen og ugyldiggjøre garantien.
 - Være beskyttet med en rist, metallnett eller passende beskyttelse, forutsatt at det ikke reduserer minimumstverrsnittsarealet.

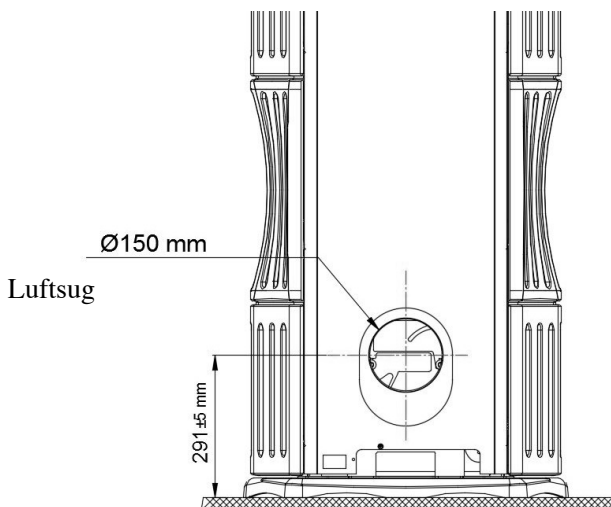

MERK: Luftpåfyllingsåpningen i rommet der apparatet er i drift må plasseres lavt.

MERK: Avtrekksvifter kan forårsake driftsproblemer når de brukes i samme rom eller tilstøtende rom som apparatet.

MERK: Installasjonsrommet må ikke utsettes for negativt trykk fra apparater som avtrekkshetter, peiser, røykrør osv. som finnes i samme rom eller i tilstøtende rom.

1.4 Tekniske data

<i>Beskrivelse</i>		<i>MONELLA 184</i>	<i>MONELLA 185</i>
Lengde	mm	660	660
Dybde	mm	595	595
Høyde	mm	1120	1530
Apparatets vekt	kg	210	265
Diameter på røykrør	mm	150	150
Maksimal varmeeffekt fra peisen	kW	10.6	10.6
Nominell termisk effekt	kW	9.6	9.5
Romoppvarmingseffekt*	kW	9.6	9.5
<i>CO-utslipp ved 13 % oksygen</i>		0,054%	0,07%
<i>Nominell effekt</i>		616 mg/Nm ³ 408 mg/MJ**	918 mg/Nm ³ 609 mg/MJ**
<i>NOx-utslipp ved 13 % oksygen</i>		96.4 mg/Nm ³	92 mg/Nm ³
<i>Nominell effekt</i>		63 mg/MJ**	61 mg/MJ**
<i>OGC-utslipp ved 13 % oksygen</i>		38.2 mg/Nm ³	48.9 mg/Nm ³
<i>Nominell P.</i>		18 mg/MJ**	22.5 mg/MJ**
<i>Støvutslipp ved 13 % oksygen</i>		9.4 mg/Nm ³	12.3 mg/Nm ³
<i>Nominelt trykk</i>		6 mg/MJ**	8 mg/MJ**
CO ₂ -utslipp <i>Nominelt trykk</i>	%	11.5	11.1
Ytelse: <i>Nominelt trykk</i>	%	91,0	89.9
Oppvarmbart volum (gunstig isolasjon)	m ³	225	225
Oppvarmbart volum (dårlig isolasjon)	m ³	125	125
TRøykgasstemperatur Nominell P.	°C	141.4	153.3
Mengden røyk fra skorsteinen	g/sec	6.4	6.6
Testing av skorsteinsdypning Nominelt trykk	Pa	11.6	11.2
Skorsteinstrykk: Min-Maks	Pa	10 ÷ 20	10 ÷ 20
Anbefalt drivstoff		Størrelse på ved "1" L=300	
Maksimal belastning Drivstoff per time Nominell effekt	Kg/h	2,41	2.43
IDrivstoffpåfyllingsintervall Nominell P.	minutt	46	46
Ildmunn LxH	mm	305x305	305x305
Dimensjoner på peisristen LxP	mm	310X350	310X350
Ovnsvolum	litri	-	38
Ovnens dimensjoner LxPxH	mm	-	305x305x410
Ovnsløys		NEI	NEI
Dekke		NEI	NEI
Synlig flamme		JA	JA
Spenning/frekvens Strømförbruk	V/Hz -W	-	-
* i området der apparatet er installert ** Verdier ved 0 % oksygen			

BRUK – DEL BEREGNET FOR BRUKEREN

2.1 Viktige advarsler

- Les denne delen nøye, da den gir viktig informasjon og instruksjoner angående bruk, vedlikehold og fremfor alt sikkerhet for produktet.
- Denne håndboken må leses og studeres i sin helhet. Unnlatelse av å gjøre dette vil bli ansett som feil bruk av apparatet og derfor ikke en del av riktig bruk av apparatet.
- Oppbevar denne håndboken på et trygt sted, slik at du kan slå opp i den når det er nødvendig. Håndboken er en integrert del av apparatet og må derfor følge med apparatet dersom det overføres til en annen bruker.
- Apparatet må kun brukes til det tiltenkte formålet. Annen bruk er feil og derfor farlig.
- Apparatet må ikke brukes som forbrenningsovn.
- Bruken av apparatet genererer svært høye temperaturer på noen overflater, både innvendige og utvendige, som brukeren lett kan komme i kontakt med. Derfor kreves ekstrem forsiktighet.
- Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har blitt overvåket eller instruert i bruken av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Hele apparatet regnes som en aktiv varmevekslingssone med varme overflater. Derfor må det tas forholdsregler for å unngå direkte kontakt, spesielt med barn, funksjonshemmede, dyr osv.
- For å åpne brennkammerdøren og alle andre dører eller deler som kan beveges, bruk alltid varnehanskene som følger med apparatet.
- Korrekt drift av ovnen anses med brennkammerdøren lukket. Hvis glasset i brennkammerdøren er knust og/eller sprukket, eller hvis det oppstår funksjonsfeil, kan ikke apparatet brukes før feilen er rettet.
- Koble apparatet fra strømforsyningen om nødvendig.
- Reparasjoner eller utskiftinger av slitte komponenter må utføres av et kvalifisert servicesenter. Bruk kun originale reservedeler.
- Uautorisert modifisering eller inngrep med apparatet er forbudt.
- Ikke blokker inntaks- eller varmeavledningsåpningene eller ventilene.
- Ikke bruk apparatet som støttekonstruksjon eller stige.
- Alle sikkerhetsavstander fra brennbare materialer og alle krav i installasjonskapittelet må overholdes.

2.2 Brensel

- Apparatet er kun beregnet for bruk:

VEDBRENNING

- Merk: Bruk av flytende brensel eller kull er ikke tillatt. Bruk av annet fast brensel enn tre, som halm, mais, hasselnøtter og kongler, er også forbudt. Bruk av paller, treavfall og tresorter som akasie, bartrær og frukttrær (inkludert oliventrær) kan ikke bare svekke funksjonen, men også skade deler av apparatet.


NYHETER OM BRENSSEL

For brenselformål klassifiseres ved i henhold til UNI 9016 basert på: STØRRELSE – MATERIALE – FUKTIGHET

- Veden vi anbefaler, og som ble brukt til å bestemme resultatene våre, er TØRKET BØK, omtrent 25–30 cm lang, med en netto brennverdi (LHV) på 4,3 kWh/kg.

IDENTIFIKASJON	NUMMER	MED BOKSTAVER
STØRRELSE: Rund - splittet Spon - flak Sagflis - støv	1 2 3	STOR FLAK SLUTT
MATERIALE: Gran - Lerk Eik - Bøk	1 2	BARTRÆR Bredbladete trær
FUKTIGHET % : > 35 14÷35 < 14	1 2 3	FERSK DELVIS TØRKET TØRKET

- For å sikre perfekt forbrenning må brenselet oppbevares på et tørt sted beskyttet mot smuss.
- Vedens termiske virkningsgrad påvirkes betydelig av dens relative fuktighet (se tabell på siden).

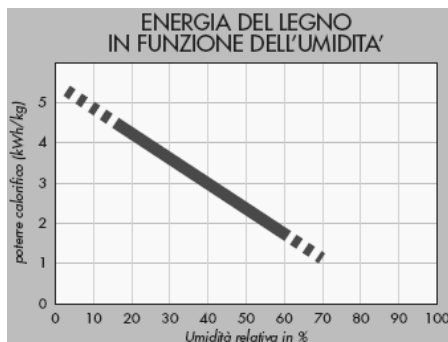

2.3 Igangkjøring

- Apparatet skal kun tas i bruk etter at all montering og tilkobling av røykrør er fullført. En ny ovn krever at malingen tørker helt, så følg følgende instruksjoner nøye når du varmer den opp de første gangene:
 - I løpet av de første driftsperiodene kan apparatet avgi ubehagelig lukt. Vi anbefaler å lufte rommet slik at denne lukten forsvinner.
 - Ovnsmalingen vil herde helt etter noen få oppvarmingsøkter.
- Dette apparatet er en husholdningsovn som overholder EN 13240-standarden. Takket være støpejernskonstruksjonen i brennkammeret oppnår apparatet høy termisk effektivitet.

BRENNBAR LADNING

- Apparatet går periodisk, og krever manuell påfylling av brensel under bruk.
- Påfylling av brensel bør gjøres når flammen er på sitt laveste punkt for å unngå at ubehagelige forbrenningsprodukter lekker ut av brennkammerdøren.
- For å åpne brennkammerdøren, bruk verktøyene som følger med apparatet.

TENNING OG BRUK

Merk: Bruk aldri alkohol, bensin eller andre flytende drivstoff til å tenne apparatet.

- Hvis du tenner på spesielt kalde dager eller når trykket er lavt, anbefaler vi å varme opp røykrøret ved å brenne litt avis i ovnen.
- Når du fyller på brensel mens ovnen er i gang, følg mengdene som er angitt i tabellen «Tekniske data».

TENNING

Plasser en opptenningskube (opptenningsbriketter) eller en liten papirball på bålpannen, og legg på omtrent 0,5 kg små, kløyvde opptenningsved eller vedkubber og 3 små trekubber. Bruk det medfølgende tilbehøret, sett tennventilen til **ÅPEN**, åpne primærluften, sekundærluften og risten til bålkommeret helt, tenn papir- eller opptenningsbriketten med en fyrstikk og lukk døren til bålkommeret.

- Når bålet er tent og bålet begynner å avta, legg inn noen vedkubber som er større enn de som brukes til å tenne bålet. Gjenta dette trinnet gradvis til timebelastningen som er angitt i tabellen «Tekniske data» er nådd. Når normale driftsforhold er nådd, sett tennventilen til **STENGT**, juster innstillingene for primærluft, sekundærluft og rist som angitt i kapitlet «JUSTERINGER».

- Husk at lasting må gjøres med moderat flamme for å unngå at ubehagelige forbrenningsprodukter slippes ut i rommet.

- Ved langvarig drift anbefales det å aktivere ristristeren for å flytte asken fra bålpannen til askeskuffen.


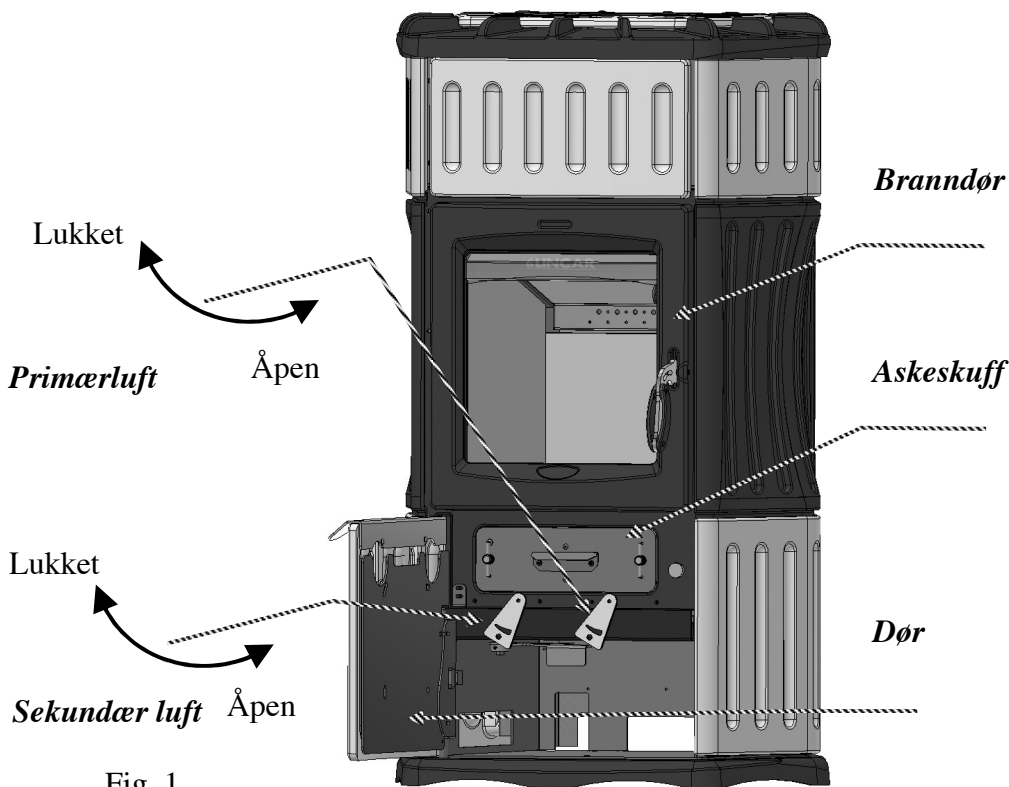



Fig. 1

TENNINGSVENTIL

- Tennventilen er plassert på høyre side av peisen. For å få tilgang til den, åpne peisdøren. Bruk den medfølgende ildstangen til å flytte den.

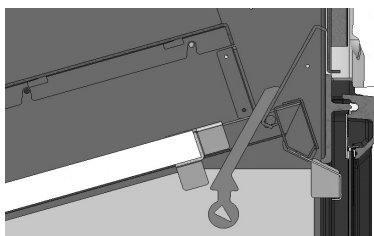

Åpen

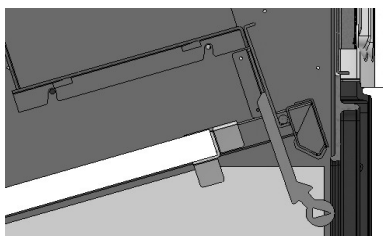

Stengt

PÅFYLLING - START PÅ NYTT MED GLØR (Uten moderat ild)

Hvis du lader på nytt uten moderat ild, men bare med glør, fortsett som følger:

- Bruk ildstaven til å pakke glørne inn i midten av brennkammeret.
- Åpne primærluftventilen helt.
- Sett brennkammerristen til Åpen.
- Vent til ilden i brennkammeret er sterk nok til å tennes igjen (noen få minutter).
- Legg inn noen vedkubber og vent til ilden antennes helt.
- Sett primærluftkontrollene og brennkammerristen tilbake til normale driftsposisjoner som beskrevet i kapittelet JUSTERINGER.

RISTING/JUSTERING AV PEISRISTEN (figur 1 e 2)

- Bruk den medfølgende hansken til å åpne den nedre døren og utfør en vekslende bevegelse med ristristen som vist på figuren. Resterende aske fra forbrenningen vil falle ned i askeskuffen, slik at peisen alltid er "klar" for nye vedmengder, og sikrer at primærluften tilføres riktig peis.


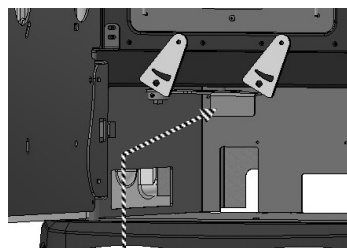


Fig. 2

Grillshaker **Lukket**
Åpen

ASKESKUFF

- Askeskuffen må tømmes for forbrenningsrester hver dag med passende hanske når ovnen er kald.
- Vi anbefaler å sjekke om det finnes varme glør eller andre brennbare flammer.
- Askeskuffen er plassert under ildstedet. For å få tilgang til den, åpne den nedre døren.
- Drei de to sidelåsene for å låse opp skuffen.
- Ta ut askeskuffen.
- Sett alltid askeskuffen tilbake på plass og lukk skuffens låselåser ved å vri dem med klokken.

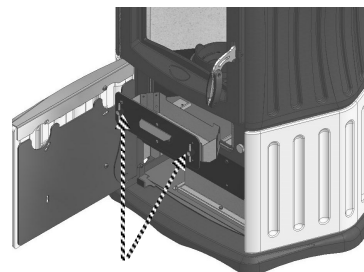

Låsekroker for askeskuffen



Det anses som farlig å ikke sette inn enheten igjen når den er i drift.

JUSTERINGER

- For å sikre en god balanse mellom termisk effektivitet og drivstofforbruk anbefales følgende innstillinger: Ved normal bruk kan brannintensiteten justeres ved hjelp av primærluftkontrollen og sekundærluftkontrollen.
- Innstillingene nedenfor refererer til at apparatet allerede er i drift med nominell effekt, og er kun veiledende.

MONELLA 184	TYPER DRIVSTOFF	
JUSTERINGER	VED	-
Primærluftposisjon	Lukket	-
Sekundærluftposisjon	Midten	-
Posisjon av peisgrill	Lukket	
MONELLA 185	TIPI DI COMBUSTIBILE	
JUSTERINGER	LEGNA	-
Primærluftposisjon	Lukket	-
Sekundærluftposisjon	Åpen	-
Posisjon av peisgrill	Lukket	

Liste over justering av luftposisjon

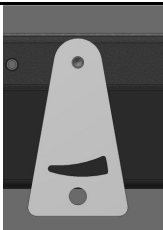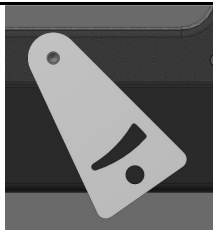		
Lukket	Midten	Åpen

OVNSVARMEROM

(kun for MONELLA 185-modellen)

Bruk av ovnsvarmerommet til matlaging følger de vanlige reglene for ulike matvarer:

Tid – Temperatur – Mengde.

Ovnsvarmerommet er utstyrt med et termometer som viser kjernetemperaturen, en støtterist og en stekepanne med slippbelegg.

(Se figur på siden)



3 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING BRUKERBEGRENSET DEL

GRUNNLEGGENDE ADVARSLER

- Komfyren må slås av og avkjøles til romtemperatur. Deretter kan vedlikehold eller rengjøring utføres.
- Kontroller av apparatets tilstand må kun utføres av kvalifisert personell.

3.1 Rengjøring er brukerens ansvar

- Hyppigheten du må rengjøre ovnen din med, samt vedlikeholdsintervallene, avhenger av type og mengde brensel som brukes. Et høyt innhold av fuktighet, aske, støv, spon eller kjemiske tilsetningsstoffer i brenselet kan øke antallet vedlikeholdsinngrep som kreves betydelig. Derfor vil vi gjerne understreke behovet for å bruke ved av god kvalitet som brensel.
- Rengjøring av brennkammeret. For å sikre best mulig drift av ovnen din, må du rengjøre brennkammerristen grundig hver dag, tømme den for forbrenningsrester (vær oppmerksom på eventuelle rester som fortsatt er varme), og rengjøre hullene/sporene i bunnen av risten.
- Rengjøring av askeskuffen hver dag
- Utvendig rengjøring. Denne typen operasjon må utføres når ovnen er kald.
 - Stål-/støpejernsdeler: bruk en klut fuktet med et produkt som er spesielt utviklet for disse materialene.
 - Glass-/keramiske deler: bruk en svamp fuktet med et produkt som er egnet for rengjøring av ovns-/peisglass, og tørk deretter av med en tørr klut.
 - Malte deler: bruk en klut som er lett såpet med nøytrale produkter, og tørk deretter av med en fuktig klut.

3.2 Ordinært vedlikehold (operasjon som skal utføres av kvalifisert personell)

- En generell inspeksjon av apparatet må utføres minst én gang i året av en spesialisert tekniker.
- Det anbefales helst å få følgende vedlikehold utført av et autorisert servicesenter årlig:
 - Rengjøring av avtrekkskanaler;
 - Kontroll og utskifting av pakninger om nødvendig;
 - Kontroll av røykrøret.
 - Kontroll av glassets integritet på peisdøren og/eller ovnsdøren

Disse vedlikeholdsoperasjonene for apparater er gebyrbelagte og må utføres av kvalifisert personell.

CORISIT har opprettet et nettverk av tekniske assistansesentre (TAC-er) som du kan kontakte oss med. Vi anbefaler å signere en årlig vedlikeholdskontrakt. Merk: Avhengig av den daglige brukstiden og kvaliteten på drivstoffet som brukes, kan det være nødvendig å redusere vedlikeholdsintervallene.

Regelmessig vedlikehold av apparatet, røykrørene og skorsteinen anbefales.
Hvis apparatet ikke brukes over lengre tid, må du kontrollere at røykrørene og skorsteinen er fri for blokkeringer før du slår det på.

3.3 Tilbehør

Følgende serviceverktøy følger med komfyren:

- For å løsne rester i ildstedet og flytte askeskuffen
- For å åpne peisdøren og alle andre dører eller deler som kan bevegges, bruk alltid den termiske hansken som følger med apparatet.



3.4 Mulige problemer og deres løsninger

MANGEL	ÅRSAK	MIDDEL
Glasset i brennkammerdøren blir dekket av sot og/ eller brennkammeret blir skittent med svart røyk.	– For lavt trekk < 10 Pa – Feil justeringer. – For mye drivstoff fylt på. – – Drivstoff med for høy relativ fuktighet. – – Uegnet drivstoff.	– Sjekk røykrøret for blokkeringer. – Modifiser røykrøret: Bruk et høyere røykrør eller en uegnet endehette, eller forbedre isolasjonen. – Se avsnittene «Justeringer» og «Brennstoff som skal brukes». – Reduser mengden. – La fuktig ved tørke før bruk. – Se avsnittet «Brennstoff».
Uregelmessig utkast.	– Uegnet eller skitten røykrør. – Skittent apparat inni.	– Be om at skorsteinsfeieren griper inn. – Utfør rengjøring.
Utvendig eksos med for mye svart røyk.	– Apparatet er slått på/brukt med rå ved. - Røykuttaket er delvis – blokkert.	– Bruk drivstoff av bedre kvalitet og bedre kvalitet. - Få en kvalifisert tekniker til å gripe inn.
Røyk kommer ut av apparatet	- Døren til brennkammeret/ askeskapet er åpen mens ilden brenner. – Utilstrekkelig trekk. – Feil innstillinger under oppstart. – Apparatet trenger rengjøring.	– Lukk dørene. – Få skorsteinen inspisert av en skorsteinsfeier. – Se avsnittene «Justeringer» og «Brennstoff som skal brukes». – Rengjør apparatet og røykrørene.

Eventuelle reparasjoner må kun utføres av et autorisert servicesenter eller kvalifisert personell.

5 GARANTIVILKÅR og ANMODNING OM INNGREP

- Garantien på apparatet varer i to år, i henhold til EU-direktiv 1999/44/EF om salg av forbruksvarer. Garantiperioden begynner å gjelde fra datoen som vises på kjøpskvitteringen, fakturaen eller annet datert skattedokument som bekrefter kjøpet.
- Garantien dekker hele italiensk territorium.
- Garantien dekker alle komponenter (unntatt glass og vanlige forbruksvarer) som utgjør apparatet, og inkluderer også alle kostnader for å erstatte defekte komponenter.
- Garantien er gyldig hvis: kjøperen er i besittelse av kjøpskvitteringen eller annet datert skattedokument som bekrefter kjøpet. Dette dokumentet er en obligatorisk betingelse for å få garantiservice og må vises til teknikeren før service, under straff for tap.
- Garantien er gyldig hvis: kjøperen overholder betalingsbetingelsene som ble avtalt på kjøpstidspunktet, og ikke er i restanse av noen grunn.
- Garantien er gyldig hvis: det bevises at avviket skyldes en produksjonsfeil og ikke feilbruk, misbruk, manglende eller utilstrekkelig vedlikehold av apparatet.
- Garantien er ugyldig dersom: funksjonsfeil skyldes ikke-kompatible røykrør, røykrør som ikke oppfyller egenskapene som er diktert av gjeldende forskrifter, eller røykrør som ikke oppfyller apparatets krav som angitt i avsnittet Tekniske data.
- Garantien er ugyldig dersom: stedet der apparatet brukes påvirkes av unormale miljøfaktorer og/eller skader forårsaket av atmosfæriske, klimatiske, kjemiske eller elektrokjemiske stoffer.
- Garantien er ugyldig dersom: funksjonsfeil forårsakes av feil installasjon, tukling med apparatet, upassende bruk eller manglende erfaring.
- Garantien er ugyldig dersom: funksjonsfeil forårsakes av bruk av ikke-kompatible brenslers, for eksempel: frisk ved, tre med mye fuktighet, andre brenslers enn de som er angitt i håndboken; for pelletapparater, bruk av andre materialer enn sertifiserte trepellets.
- Rengjøring eller rutinemessig vedlikehold av apparatet dekkes aldri av garantien.
- Følgende forbruksvarer/komponenter dekkes ikke av garantien: pakninger, keramikk eller herdet glass, belegg og rister i støpejern, brennerkurver, ildfaste materialer (f.eks. vermikulitt eller annet), malte, forkrommede eller gullbelagte deler, majolica-elementer, håndtak, elektriske kabler, brenner og relaterte komponenter. Fargevariasjoner, sprekker og små dimensjonsforskjeller i keramiske deler er ikke grunnlag for reklamasjon, da de er naturlige egenskaper ved selve materialene.
- Følgende dekkes ikke av garantien: utilsiktet skade forårsaket av fall eller transportskader som ikke kan tilskrives oss. Kontroller apparatets integritet før installasjon.
- Ved tvist skal jurisdiksjon være retten på det registrerte kontoret til CORISIT SRL - (Reggio Emilia, Italia).

CORISIT S.r.l. fraskriver seg alt ansvar for skader som direkte eller indirekte kan oppstå som følge av manglende overholdelse av alle instruksjonene i denne håndboken, feil installasjon, manipulering av apparatet, feil bruk, dårlig vedlikehold, uhensiktsmessig bruk eller manglende overholdelse av gjeldende lover, direktiver og forskrifter.

CORISIT S.r.l. forbeholder seg retten til å endre funksjoner og spesifikasjoner for utstyret som presenteres i denne publikasjonen uten varsel.

Noen deler og tilbehør illustrert i denne håndboken er ikke standard; derfor må prisen fastsettes ved kontraktsinngåelse.

For å be om garantiinngrep på CORISIT S.r.l.-apparater, er det obligatorisk å sende inn SKJEMAET FOR GARANTINTERVENSJON som finnes i denne brosjyren og er tilgjengelig ved kjøp av apparatet.