



2019

Monellina

Mod. 176AN PLUS

NO BRUKSANVISNING

Pag. 02

KJÆRE KUNDE,

Takk for at du har kjøpt denne ovnen. Vi minner vi deg om å lese innholdet i dette heftet nøye, siden det gir viktig informasjon og instruksjoner angående installasjon, bruk, vedlikehold, sikkerheten til produktet og sist, men ikke minst, betingelsene. av garanti.



Utstyr bygget i samsvar med
gjeldende fellesskapsdirektiver i
merking
og i samsvar med Art. 15a B-VG



INDICE

Cap.	Beskrivelse	Pag.
1	Installasjon	3
1.1	Krav og standarder	3
1.2	Foreløpige operasjoner	3
1.3	Plassering av apparatet	3
1.4	Tilkoblinger	4
1.5	Tekniske data	8
2	Bruk	9
2.1	Viktige advarsler	9
2.2	Brensel	9
2.3	Sett i aksjon	10
3	Vedlikehold og rengjøring	14
3.1	Vedlikehold for brukers regning	14
3.2	Vanlig vedlikehold	14
3.3	Tilbehør	15
3.4	Mulige problemer og deres rette	16
5	Garantibetingelser	17

1 INSTALLASJON

DEL BEREGNET FOR INSTALLATØREN

1.1 Krav og standarder

- Les innholdet i denne håndboken nøye, siden den gir viktig informasjon og instruksjoner angående installasjon, bruk, vedlikehold og fremfor alt sikkerheten til ovnen.
- Installasjon og bruk av ovnen må utelukkende foregå i et miljø som anses egnet av relevante instanser og fremfor alt i samsvar med gjeldende relevante standarder og forskrifter.
- De teknologiske systemene og installasjonen av enhetene må utføres av profesjonelt kvalifisert personell, autorisert til å utstede et samsvarssertifikat og samsvar med gjeldende forskrifter.
- Alle gjeldende lover, standarder og direktiver angående sivil og/eller industriell konstruksjon må respekteres på installasjonsstedet.
- Videre skal alle gjeldende lover, standarder og direktiver vedrørende systemer, røykkanaler, elektrisitet, vann, ventilasjon/avtrekk respekteres.
- Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar som skyldes feil installasjon, tukling, feil bruk av apparatet, feil bruk, dårlig vedlikehold, manglende overholdelse av gjeldende forskrifter og inkompetanse i bruk.

1.2 Forberedelser

- Fjern forsiktig emballasjen.
- Materialet som utgjør emballasjen må resirkuleres ved å legge det i passende beholdere eller gis til anvist sted i bostedskommunen.
- Kontroller at apparatet er i orden før installasjon. Hvis du er i tvil, ikke bruk det og kontakt forhandleren.

1.3 Plassering av ovnen



- Installasjonsstedet for ovnen må inneholde:
 - Gulv med tilstrekkelig bæreevne, større enn vekten til ovnen. Dersom den eksisterende konstruksjonen ikke oppfyller dette kravet, må det iverksettes passende tiltak (f.eks. lastfordelingsplate).
 - Et gulv egnet for varmestråling som garanterer bygningen mot brannfare.
 - Installasjonen av ovnen skal sikre enkel tilgang for rengjøring av selve apparatet, avgasskanalene og røykrøret.
 - En minimumsavstand fra tilstøtende brennbare materialer (se Sikkerhetsavstander)
 - At rommet er permanent ventilert i henhold til gjeldende forskrifter.
 - Installasjon er ikke tillatt i soverom, bad eller dusjer, og hvor et annet varmeapparat allerede er installert uten uavhengig lufttilførsel (peis, komfyr, etc.).
 - Plassering av produktet i et miljø med eksplosiv atmosfære er forbudt.

GULVBESKYTTELSE

- Ovnens må hvile på en ikke-brennbar overflate. Når det gjelder brennbare gulv (tre, teppe, etc.) er det nødvendig å forberede en beskyttende base for gulvet (stålplate, keramikk eller annet) med følgende dimensjoner:
 - Fremspring ≥ 500 mm;
 - Sideprojeksjon ≥ 300 mm;
 - Bakre fremspring ≥ 100 mm.

DISTANZE DI SICUREZZA

- Fra IKKE-brennbare gjenstander:
 - A > 400 mm B > 175 mm C > 125 mm
- Fra BRENNBARE gjenstander:
 - A > 800 mm B > 300 mm C > 300 mm
- Eventuelle brennbare gjenstander som er plassert over ovnen må ha en minimumsavstand på 1,5 meter.

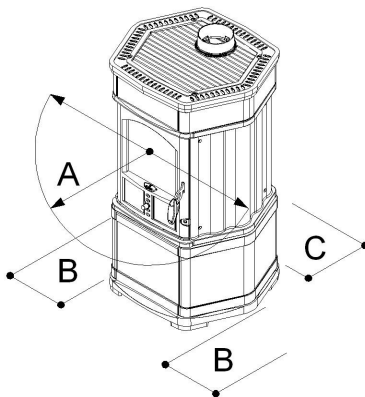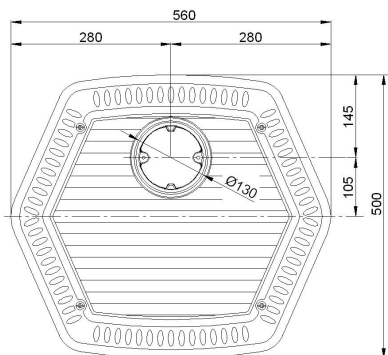


Mål i mm fra utsiden av apparatet.

1.4 Tilkoblinger

- Før du kobler til ovnen, sørg for at dataene som vises på platen (se duplikat i avsnitt 4) samsvarer med det som kreves for kjøp.
- Alt biomasseoppvarmingsutstyr, i dette tilfellet vedovner, skal ved lov evakuere forbrenningsproduktene inn i et røykrør bygget i samsvar med gjeldende forskrifter.
- Punktene som er beskrevet nedenfor er regler for god konstruksjon og installasjon. De viser til gjeldende forskrifter (på tidspunktet for trykking av dette heftet), men er ikke å betrakte som uttømmende når det gjelder anleggsteknikk og installasjon.

MONTERING AV RØYKRØRSKRAGE

- Ta ut røykrørskragen plassert på innsiden av peisdøren.
- Plasser kragen over hodet (se figuren ved siden av) og skru kragen på hodet med de medfølgende skruene.

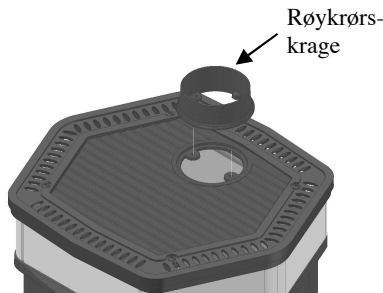

RØYKRØR/SKORSTEIN

- Pipa og røykrøret må oppfylle følgende krav:
- Være forseglet mot forbrenningsprodukter, vanntett og tilstrekkelig isolert og isolert i henhold til bruksbetingelsene (UNI 9615);
- Være laget av materialer egnet for å motstå normal mekanisk påkjenning, varme, virkningen av forbrenningsprodukter og eventuell kondens;
- Ha en overveiende vertikal trend med akseavvik som ikke overstiger 45°;
- Ha tilstrekkelig avstand fra brennbare eller brennbare materialer ved hjelp av en luftspalte eller passende isolasjon;
- Ha konstant, fri og uavhengig intern seksjon;
- Ha fortrinnsvis sirkulær innvendig seksjon; kvadratiske eller rektangulære seksjoner må ha avrundede hjørner med en radius på ikke mindre enn 20 mm;
- Ved rektangulære seksjoner må det maksimale forholdet mellom sidene være 1,5;
- Vær fri for flaskehalser i hele lengden;
- Apparatprodusentens anvisninger angående snitt og konstruksjonsegenskaper til røykrøret/skorsteinen må respekteres. For spesielle seksjoner, variasjoner i seksjon eller bane, må en kontroll av funksjonen til røykevakueringssystemet utføres med en passende væskedynamisk beregningsmetode (UNI 9615).
- Det anbefales at røykkanalen utstyres med et kammer for oppsamling av faste materialer og eventuell kondens, plassert under munningen av røykkanalen, slik at den enkelt kan åpnes og inspiseres via en lufttett dør.
- I tilfelle brann i skorsteinen, utstyr deg med tilstrekkelige systemer for å kvele flammene (bruk f.eks. et pulver- eller karbondioksidslukningsapparat) og be om inngripen fra brannvesenet.
- Under installasjonen er det nødvendig å garantere enkel tilgang for vedlikehold og rengjøring av apparatet, røykkanalen og røykkanalen..


TILKOBLING AV OVNEN TIL SKORSTEIN OG FJERNING AV FORBRENNINGSPRODUKTER (se også UNI 10683-forskriften)

- Forbindelsen mellom ovnen og røykrøret må motta avtrekk fra en enkelt varmegenerator.
- Det er tillatt å bygge et apparat bestående av peis og kokeovn med ett enkelt avtrekkspunkt mot skorsteinen, som produsenten må oppgi konstruksjonsegenskapene til røykkanalforbindelsen for.
- Det er forbudt å føre avtrekk fra hetter over kokeapparatene inn i samme røykkanal.
- Direkte utslipp til lukkede rom er forbudt, selv om det er åpent mot himmelen.
- Direkte avtrekk av forbrenningsprodukter skal foregå på taket og røykkanalen skal ha de egenskaper som tidligere er forutsatt.
- Eventuelle horisontale seksjoner må ha en minimum helning på 3 %.
- Montering av manuelle trekkjusteringsinnretninger på apparater med tvangstrekk er ikke tillatt.
- Røykkanalene skal være lufttette mot forbrenningsprodukter og kondens, hvis de passerer utenfor installasjonsrommet skal de isoleres/isoleres.
- Under installasjonen er det nødvendig å garantere enkel tilgang for rengjøring av apparatet, røykkanalen og røykkanalen


SKORSTEIN

• Skorsteinshetten må oppfylle følgende krav:



- Ha en innvendig seksjon tilsvarende skorsteinens;
- Ha en nyttig utløpsdel som ikke er mindre enn det dobbelte av den innvendige i skorsteinen;
- Konstrueres på en slik måte at regn, snø, fremmedlegemer ikke trenger inn i skorsteinen og slik at selv ved vind i alle retninger og helninger fortsatt er utslipp av forbrenningsprodukter sikret;
- Plasseres på en slik måte at det garanteres tilstrekkelig spredning og fortykning av forbrenningsproduktene og i alle fall utenfor refluksområdet der dannelsen av mottrykk favoriseres. Dette området har forskjellige dimensjoner og former avhengig av takets helningsvinkel, så det er nødvendig å ta i bruk minimumshøydene som er angitt i følgende diagrammer:

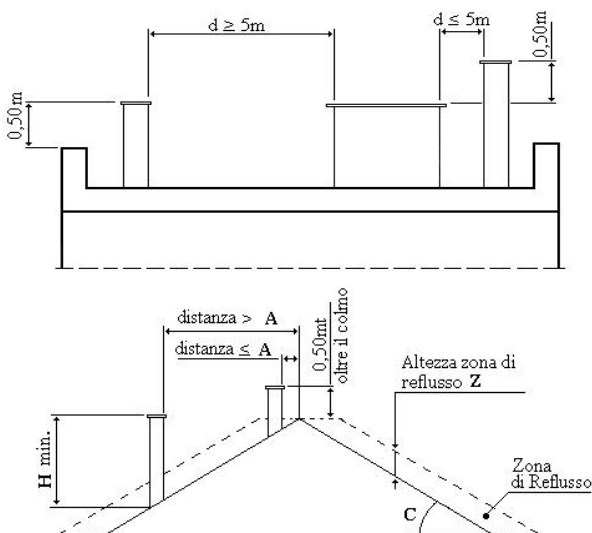

Takhelling C (°)	A	H	Høyde på reflukssonen Z (m)
15	1,85	1,00	0,50
30	1,50	1,30	0,80
45	1,30	2,00	1,50
60	1,20	2,50	2,10

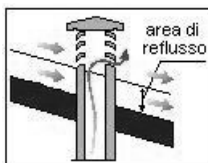


Per i comignoli e la zona di reflusso vedi UNI 7129

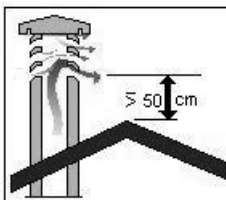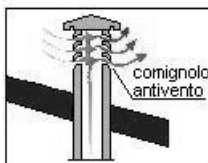

KOBLING TIL SKORSTEIN

- Koble ovnen til røykkanalen til den eksisterende ildstedet, og pass på at røykutløpsrøret ikke opptar den frie delen av røykrøret.
- Bruk kun rør som er egnet for avhending av forbrenningsgasser.
- Begrens de horisontale delene av kanalen som kobles til røykrøret (maks. 1 meter) og bruk av bend.

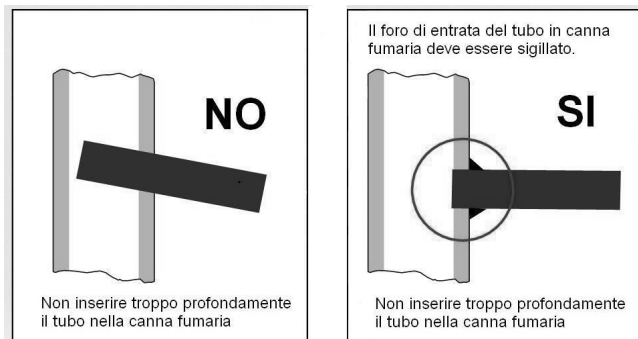

FORBRENNINGSLUFTINTAG FRA INSTALLASJONSROM

- Ovnens må ha den luften som er nødvendig for å garantere dens regelmessige funksjon gjennom eksterne luftinntak.
- Luftventilene må oppfylle følgende krav:
 - a) Ha en minimum total fri seksjon på 200 cm²;
 - b) Kommunisere direkte med installasjonsmiljøet;
 - c) Være beskyttet med en grill, metallnett eller egnet beskyttelse så lenge det ikke reduserer minimumsseksjonen nevnt i punkt a) og plasseres slik at de ikke blir blokkert.
- Luftstrømmen kan også hentes fra et rom ved siden av installasjonsrommet, så lenge denne strømmen kan skje fritt gjennom permanente åpninger som kommuniserer med utsiden. Rommet ved siden av installasjonsrommet må ikke plasseres under depresjon i forhold til det ytre miljøet på grunn av effekten av motsatt trekk, forårsaket av tilstedeværelsen av et annet apparat eller sugeanordning i det rommet.
- I tilstøtende rom skal de permanente åpningene oppfylle kravene nevnt i bokstav a) og c).
- Tilstøtende rom kan ikke brukes som garasje, lager av brennbart materiale eller i alle fall til aktiviteter med brannfare.

MERK: luftpåfyllingshullet i rommet der apparatet fungerer, må plasseres nederst.

MERK: Avtrekksvifter, når de brukes i samme rom eller nærliggende områder som apparatet, kan forårsake driftsproblemer.

MERK: Installasjonsrommet må ikke settes under vakuum av utstyr

som: avtrekkssetter, ildsteder, røykkanaler, etc., tilstede i rommet seg selv eller i tilstøtende kommunikasjonsrom.

1.5 Tekniske data

<i>Beskrivelse</i>	<i>Mod.</i>	<i>MONELLINA 176AN PLUS</i>
Lengde	mm	560
Dybde	mm	500
Høyde	mm	940
Ovnens vekt	kg	128
Røykrørsdiameter	mm	130
Maks varmeeffekt til ildstedet	kW	6.29
Nominell varmeeffekt	kW	5.6
Varmekraft til rommet	kW	5.6
CO-utslipp ved 13 % oksygen <i>P.Nominell</i>		0.038 % / 477 mg/Nm ³ / 319 mg/MJ
NOx-utslipp ved 13 % oksygen <i>P.Nominell</i>		83.2 mg/Nm ³ / 56 mg/MJ
OGC-utslipp ved 13 % oksygen <i>P.Nominell</i>		29.7 mg/Nm ³ / 14 mg/MJ
STØVutslipp ved 13 % oksygen <i>P.Nominell</i>		7.0 mg/Nm ³ / 5 mg/MJ
CO ₂ -utslipp <i>P.Nominell</i>	%	12.0
Utbytte: <i>P.Nominell</i>	%	89.0
Oppvarmbart volum (gunstig isolasjon)	m ³	140
Oppvarmbart volum (ugunstig isolasjon)	m ³	75
Røyktemperatur: <i>P.Nominell</i>	°C	174
Mengde røyk ved skorsteinen	g/sec	3.8
Depresjon i peistest <i>P.Nominell</i>	Pa	11.3
Skorsteinsdepresjon: Min - Maks	Pa	10 ÷ 20
Anbefalt drivstoff		VED
Maksimal drivstoffmengde per time <i>P.Nominell</i>	kg	1.45
IDrivstoffpåfyllingsintervall <i>P.Nominell</i>	minutter	55
Døråpning LxH	mm	240x200
Peisrist dimensjoner LxP	mm	-
		-
		-
		-

2 BRUK - DEL BEREGNET FOR BRUKER

2.1 Viktige advarsler


- Les innholdet i denne delen nøye, siden den gir viktig informasjon og instruksjoner angående bruk, vedlikehold og fremfor alt sikkerheten til produktet.
- Denne håndboken må leses og studeres i sin helhet.
- Oppbevar denne håndboken slik at du kan bruke den når det er nødvendig. Håndboken er en integrert del av ovnen og må derfor følge med selve ovnen dersom den skifter eierskap.
- Ovnens må kun brukes til den bruken den er eksplisitt designet for, annen bruk er feil og derfor farlig.
- Ovnens må ikke brukes som forbrenningsovn.
- Driften av ovnen genererer svært høye temperaturer på enkelte overflater, både utvendig og innvendig, som brukeren lett kan komme i kontakt med, derfor må man være mest oppmerksom.
- Denne ovnen kan ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med liten erfaring og kunnskap med mindre de har blitt inspirert eller instruert om bruken av ovnen av personen som er ansvarlig for sikkerheten.
- Hele ovnen er å betrakte som en aktiv varmevekslingssone, med overflater som virker varme, derfor må det tas forholdsregler for å unngå direkte kontakt, spesielt med barn, funksjonshemmede, dyr, etc...
- For å åpne ovnsdøren og alle andre dører eller deler som kan flyttes, bruk alltid termohansken som følger med.
- Riktig drift av ovnen må vurderes med ildlåsen lukket; ved knust og/eller sprukket glass på ovnsdøren, samt ved driftsavvik, kan ikke ovnen tennes opp i med mindre uregelmessigheten er fjernet.
- Deaktiver ovnen i tilfelle feil eller funksjonsfeil
- Eventuelle reparasjoner eller utskifting av slitte komponenter må utføres av et kvalifisert servicesenter. Krever kun originale reservedeler.
- Enhver uautorisert modifikasjon/tukling av ovnen er forbudt.
- Ikke blokker varmeinntaket eller eksosåpningene eller sporene.
- Ikke bruk ovnen som støttestruktur eller som stige.
- Alle sikkerhetsavstander fra brennbare materialer og alle krav i kapittelet om installasjon må respekteres.

2.2 Brensel

- Ovnens er konstruert for kun å bruke: **VED**
- N.B. Bruk av flytende brensel eller kull er ikke tillatt. Bruk av annet fast brensel enn tre som: halm, mais, hasselnøtter, kongler er også forbudt.

For å garantere perfekt forbrenning er det nødvendig å lagre drivstoffet på et tørt sted beskyttet mot smuss.

- Varmeeffekten til ved er svært høy påvirket av dens relative fuktighet i % . (se tabellen ved siden av).

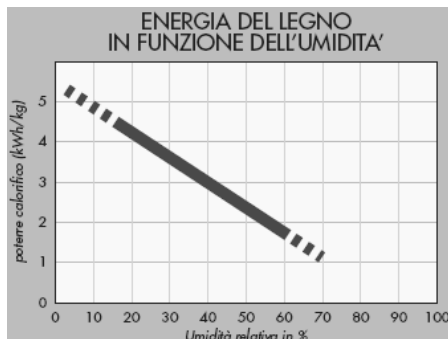

2.3 Tenn opp

- Ovnens må først stennes etter at monterings- og tilkoblingsoperasjonene til røykavsugskanalerne er fullført. En ny komfyr krever at etterbehandlingsmalingen tørker helt, følg derfor nøye med på følgende under de første oppvarmingsprosessene:
 - Under de første driftsperiodene kan ovnen avgi lukt som kan være ubehagelig; Vi anbefaler deg å ventilere rommet for å tillate eliminering av disse luktene;
 - Fullstendig herding av ovnsmalingsen oppnås etter noen få oppvarmingsoperasjoner.
- Apparatet er en husholdningsoppvarmingsovn hvis drift er i samsvar med standarden EN 13240. Takket være støpejernsstrukturen til ildstedet, kan apparatet utøve en stor termisk effektivitet.

LEGGE I VED

- Driften av ovnen er periodisk, derfor krever det at veden fylles manuelt under drift.
- Påfylling av ved må utføres på tidspunkter når flammen er på det laveste, for å unngå ubehagelige lekkasjer av brente produkter fra ovnsdøren.
- For å åpne ovnsdøren, bruk utstyret som følger med.

OPPTENNING OG DRIFT


N.B. For å fyre opp, bruk aldri: alkohol, bensin eller annet flytende drivstoff.

- Ved opptenning på spesielt kalde dager, eller med lavt trykk, er det lurt å varme opp røykrøret ved å brenne litt avisappir i komfyren.
- For vedpåfylling med ovnen i full drift, følg mengdene som er angitt i tabellen "Tekniske data".

OPPFYRING

- Plasser en tennbrikett eller en liten papirkule i ovnen, og legg ca. 0,5 kg pinner eller små kløyvede vedkubber og 3 små vedkubber på toppen. Bruk tilbehøret som følger med, åpne primærluften helt og juster ristristeren til åpen posisjon, tenn papiret eller tennbriketten med en fyrstikk og lukk ildstedets dør.
- Når veden er antent, når brannen begynner å avta, plasser noen vedkubber av større størrelse enn de som brukes til opptenning, gjenta denne siste operasjonen gradvis inntil timeladingen angitt i tabellen "Tekniske data" er nådd; når det normale driftsregimet er nådd, still inn justeringene for primærluft og sekundærluft, som angitt i kapitlet JUSTERINGER.
- Husk at påfylling må skje med moderat flamme for å unngå ubehagelige lekkasjer av forbrenningsprodukter til miljøet.
- Ved langvarig drift er det tilrådelig å aktivere ristristeren for å føre asken fra brenneren til askeskuffen.

Fig. 1

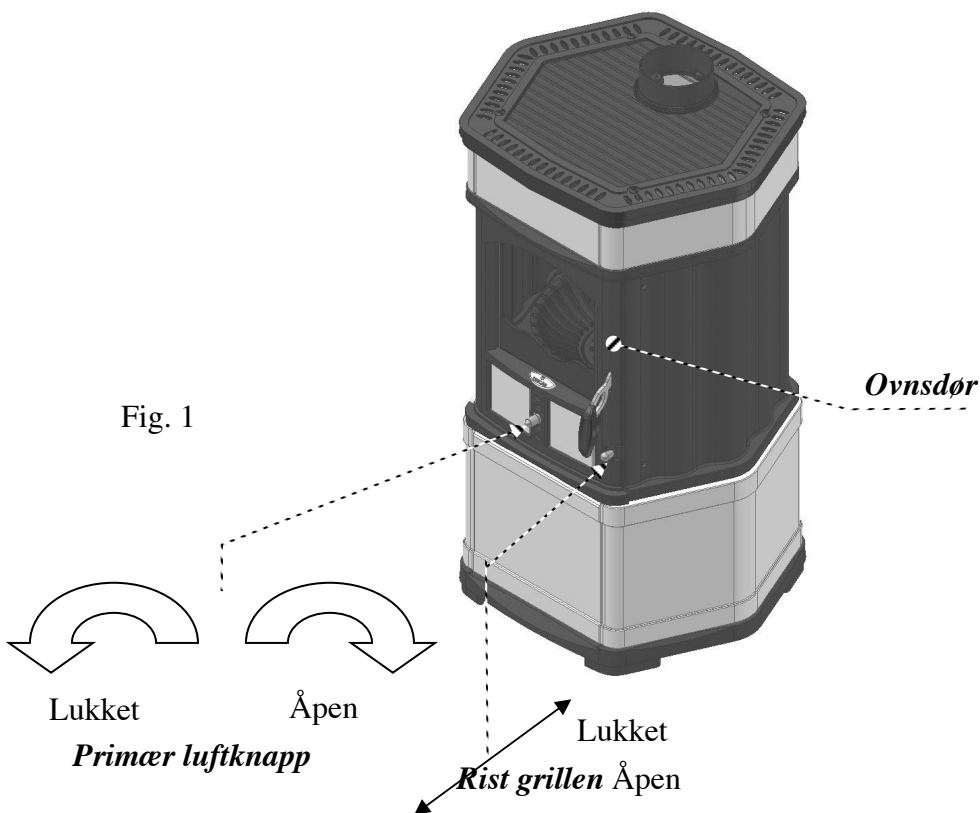

PÅFYLLING - START MED GLØR (Uten moderat brann)

Ved påfylling uten tilstedeværelse av moderat brann, men bare glør, fortsett som beskrevet nedenfor:

- Bruk pinnen til å tykne glørne i midten av ildstedet.
- Åpne primærluften helt.
- Vent den nødvendige tiden til ovnen har tilstrekkelig fyr til å starte på nytt (noen minutter).
- Legg i noe ved og vent på fullstendig tenning.
- Sett primærluftkontrollene tilbake til normal bruksposisjon som angitt i kapittelet **JUSTERINGER**.

RISTE OVNSRISTEN

- Bruk hansken som følger med, som virker på knotten, utfør en alternativ bevegelse av grillristen som vist på figuren. Resten av asken fra forbrenningen vil falle ned i askeskuffen, noe som gjør at ildstedet alltid er "klar" for ny opptenning, slik at primærluften kommer riktig inn i ildstedet.

ASKESKUFF

- Askeskuffen må tømmes for forbrenningsrester med passende hanske når ovnen er kald.
- Askeskuffen er plassert under ildstedet og for å få tilgang til den er det nødvendig å åpne ildstedet. (Se figur 2)
- Tømming av askeskuffen må utføres når ovnen er kald og tilbehørsskuffen lukket; vi anbefaler å være oppmerksom på mulig tilstedeværelse av glør eller varme glør.
- Husk alltid å sette inn askeskuffen på plass igjen: unnlatelse av å sette den inn igjen, i tilfelle drift, er å betrakte som feil og farlig.
- Hvis du trenger å tømme askeskuffen mens ovnen fortsatt er varm, en operasjon som ikke bør gjøres i nærvær av en flamme, må du gripe den med passende hanske.

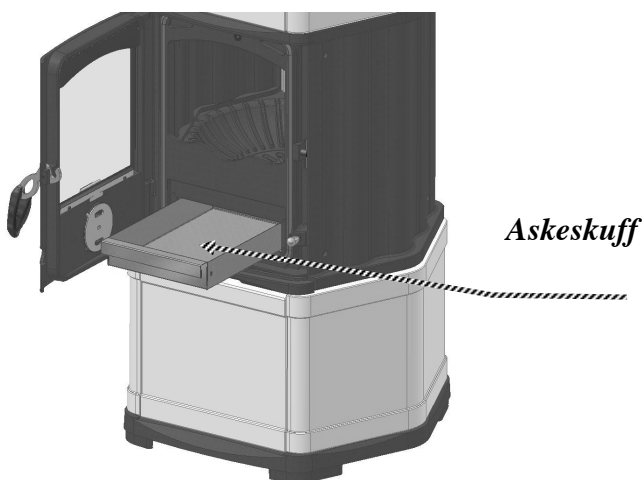
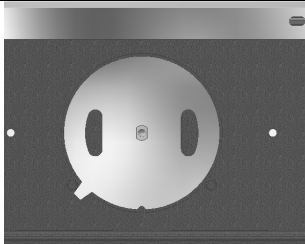
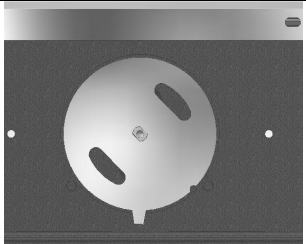
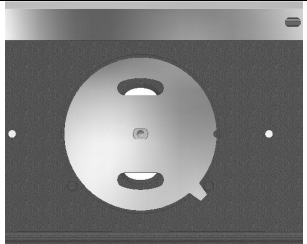


Fig. 2

JUSTERINGER

- For å alltid ha et godt kompromiss mellom termisk effektivitet og drivstofforbruk, foreslås følgende posisjoner: under normal bruk kan brannintensitetsjusteringen utføres ved hjelp av primærluftkontrollen og risterkontrollen.
- Justeringsposisjonene vist nedenfor refererer til ovnen som allerede er i gang og er gitt som veiledning.

JUSTERINGER	NOMINELL EFFEKT	
Primær luftposisjon	Lukket	
Grid Shaker Posisjon	Lukket	
Liste over justeringer av primærluftposisjon		
		
Lukket	Halv åpen	Åpen
Liste over Grid Shaker Posisjonsjusteringer		
		
Lukket	Åpen	

3 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING DEL BEREGNET FOR BRUKER

GRUNNLEGGENDE ADVARSLER

- Ovnens må avkjøles til den når romtemperatur, da kan vedlikehold eller rengjøring utføres.
- Kontroller av ovnens tilstand må kun utføres av kvalifisert personell.

3.1 Vedlikehold for brukers regning

- Hyppigheten som ovnen må rengjøres med, samt vedlikeholdsintervallene, avhenger av typen og mengden drivstoff som brukes. Derfor vil vi igjen understreke behovet for å bruke tre av god kvalitet som brensel.
- Rengjøring av ildstedet. For å oppnå best mulig funksjon av apparatet, må du HVER dag rengjøre ovnens rist nøye, tømme den for forbrenningsrester (vær oppmerksom på rester som fortsatt er varme), rengjøre hullene/sporene i bunnen av risten.
- Utvendig rengjøring. Denne typen operasjon må utføres når ovnen er kald.
 - Stål-/støpejernsdeler: bruk en klut fuktet med stoffer som er spesifikke for materialene
 - Glass/keramiske deler: bruk en svamp dynket i et produkt som er egnet for rengjøring av ovn-peisglass og tørk deretter over med en tørr klut.
 - Malte deler: bruk en klut lett såpet med nøytrale produkter og tørk av med en fuktig klut.

3.2 Vanlig vedlikehold (drift skal utføres av kvalifisert personell)

- Minst en gang i året må en generell kontroll av ovnen utføres av en spesialisert tekniker.
- Helst hvert år er det tilrådelig å få utført følgende vedlikehold av et autorisert hjelpesenter:
 - Rengjøring av avgasskanaler.
 - Kontroller og mulig utskifting av pakningene.
 - Kontroller røykkanalene og røykkanalene.
 - Kontroller integriteten til ildstedsglasset.

Disse vedlikeholdsoperasjonene på apparatet krever et gebyr og må utføres av kvalifisert personell.

CORISIT har opprettet et nettverk av tekniske assistansesentre (CAT) som du kan henvise til og som vi anbefaler å fastsette en årlig vedlikeholdskontrakt med. N.B. : Avhengig av daglig brukstid og kvaliteten på drivstoffet som brukes, kan det være nødvendig å redusere vedlikeholdsintervallene.

Det anbefales å utføre regelmessig vedlikehold på apparatet, røykkanalene og røykrøret. Hvis ovnen ikke skal brukes over lengre tid, kontroller at røykkanalene er fri for hindringer før du slår på apparatet.

INNSENDIG RENGJØRING AV RØYKPANELET:

- Minst en gang i året eller så ofte som nødvendig.
- Det anbefales å få operasjonen utført av kvalifisert personell, etter nødvendig fjerning av det mekanisk fikserte hodet.
- Innvendig rengjøring skal alltid utføres med ovnen kald, og ta vare på nødvendig utstyr og reservedeler på forhånd.

- a) Skru løs skruene som fester støpejernsrammen til støpejernshodet
- b) Fjern rammen, og fjern deretter hodet, og vær oppmerksom på karbonrestene under hodet (eventuelt med en skrutrekker da det er silikon).
- c) Fjern avleiringene.
- d) Når rengjøringen er utført, fortsett med å montere ovnen, gjør det som er beskrevet ovenfor, i motsatt rekkefølge.

- N.B. For å garantere riktig funksjon av ovnen, må tetningen mellom støpejernets forsidebakside og støpejernshodet gjenopprettes ved å fjerne eventuelle rester av keramisk silikon. Utfør nytt høytemperaturbestandig keramisk silikonbelegg (1000÷1100 °C)

3.3 Tilbehør

Følgende serviceverktøy følger med ovnen:

- For å flytte rester i ildstedet og flytte askeskuffen



- For å åpne ovnsdøren og alle andre dører eller deler som kan flyttes, bruk alltid termohansken som følger med apparatet



3.4 Mulige problemer og rettinger

DEFEKT	ÅRSAKEN	MIDDEL
Glasset til ovnsdøren blir dekket av sot og/ eller peiskammeret blir skittent av svart røyk.	– For lavt trekk < 10 Pa – Feil justeringer. – For mye ved tilført. – Ved med for høy relativ fuktighet. – Uegnet drivstoff.	– sjekk om røykutløpsrørkanalen ikke er blokkert. – Endre røykrøret: Høyere røykrør eller uegnet endelokk, eller forbedre isolasjonen. – Se informasjonen i avsnittene "Justeringer" "Drivstoff å bruke". – Reduser mengden. – La fuktig ved tørke før bruk. – Se informasjonen i avsnittet "Fuel".
Ujevn trekk.	Uegnet eller skittent røykrør. – Ovnen er skitten innvendig.	– Be om feiing – Utfør rengjøring
– For mye svart røyk.	For fuktig ved – Røykrør/pipe er delvis blokkert.	– Bruk bedre kvalitet på veden – La en kvalifisert tekniker gripe inn
Det kommer røyk ut av ovnen	– Ovns-/askedøren er åpen mens ovnen er tent. – Utilstrekkelig trekk. – Feil justeringer under oppstartsfasen. – Ovnen trenger rengjøring	– Lukk dørene. – Få feieren til å inspisere skorsteinen. – Se informasjonen i avsnittene "Justeringer" "Drivstoff å bruke". – Rengjør ovnen og tilkoblingsrørene til pipa.

Eventuelle reparasjoner må kun utføres av et autorisert hjelpesenter eller kvalifisert personell.

GARANTIBETINGELSER

- Garanti for apparatet varer i to år, som kreves av det europeiske direktivet 1999/44/EC om salg av forbruksvarer. Perioden regnes fra datoen som vises på kjøpskvitteringen eller på fakturaen eller annet skattedokument som beviser kjøpet med en bestemt dato.
- Garantien dekker hele det italienske nasjonale territoriet.
- Garantien dekker alle komponenter (med unntak av glass og vanlige forbruksvarer) som apparatet er laget av, og inkluderer også alle kostnader for å bytte ut komponenter som viser seg å være defekte.
- Garantien er gyldig hvis: kjøperen er i besittelse av kjøpskvittering eller annet skattemessig dokument som beviser kjøpet med en bestemt dato, dette dokumentet er en obligatorisk betingelse for å oppnå garantiintervensjonen og må vises til teknikeren før intervensjonen, under straff for inndragning av det nevnte.
- Garantien er gyldig hvis: kjøperen er i samsvar med betalingsmåtene som er avtalt på kjøpstidspunktet og ikke er i mislighold av noen grunn.
- Garantien er gyldig hvis: det er bevisst at uregelmessigheten skyldes en produksjonsfeil og ikke feilbruk, feilbehandling, mangel på eller utilstrekkelig vedlikehold av apparatet.
- Garantien blir ugyldig hvis: det er funksjonsfeil generert av ikke-kompatible røykkanaler, som ikke oppfyller egenskapene som er diktert av gjeldende forskrifter eller som ikke oppfyller kravene til apparatet som angitt i avsnittet Tekniske data.
- Garantien blir ugyldig hvis: på stedet der apparatet brukes det er unormale miljøfaktorer og/eller det er skader forårsaket av atmosfæriske, klimatiske, kjemiske eller elektrokjemiske midler.
- Garantien blir ugyldig hvis: det er funksjonsfeil forårsaket av dårlig installasjon, tukling med apparatet, upassende bruk, inkompetanse i bruk.
- Garantien blir ugyldig hvis: det er funksjonsfeil generert av bruk av drivstoff som ikke er i samsvar, for eksempel: grønt tre, tre med mye fuktighet, andre drivstoff enn de som er angitt i heftet, når det gjelder pelletsapparater, bruk av andre materialer enn sertifiserte trepellets.
- Rengjøring av apparatene eller ordinært vedlikehold dekkes aldri av garantien.
- Følgende forbruksvarer/komponenter dekkes ikke av garantien: pakninger, keramikk eller herdet glass, støpejernsbelegg og gitter, brennerkurver, ildfaste materialer (f.eks. vermikulitt eller annet), malte, forkrommede eller forgylte detaljer, majolica-elementene, håndtak, elektriske kabler, brenneren og tilhørende komponenter. Kromatiske variasjoner, sprekker og små dimensjonsforskjeller på de keramiske delene gir ikke grunnlag for tvist, da de er naturlige egenskaper ved selve materialene.
- Ikke under garanti: utilsiktede feil forårsaket av fall eller skade på grunn av transport som ikke kan tilskrives USA. Kontroller apparatets integritet før installasjon.
- I tilfelle av tvister er den eksklusivt kompetente domstolen domstolen ved det registrerte kontoret til CORISIT SRL - (Reggio Emilia - Italia)

CORISIT S.r.l. fraskriver seg alt ansvar for enhver skade som direkte eller indirekte kan oppstå på mennesker, ting og dyr som følge av manglende overholdelse av alle instruksjonene som er angitt i dette heftet, feil installasjon, tukling med apparatet, feil bruk, dårlig vedlikehold, inkompetansebruk, manglende overholdelse av gjeldende lover, direktiver og forskrifter.

CORISIT S.r.l. forbeholder seg retten til å endre, uten varsel, egenskapene og dataene til utstyret som presenteres i denne publikasjonen.

Noen deler og tilbehør illustrert i denne håndboken er ikke standard, derfor må kostnadene deres fastsettes på kontraktsstadiet.