PALAZZETTI

IL CALORE CHE PIACE ALLA NATURA

GENERELL INFORMASJON - ADVARSLER - INSTALLASJON - VEDLIKEHOLD

OSCAR vedovn

Denne håndboken er en integrert del av produktet.
Les instruksjonene nøye før du installerer, utfører service eller betjener produktet.

Kjære kunde,
Vi vil gjerne takke deg for at du har kjøpt et av produktene våre og gratulerer deg med valget.
For å være sikker på at du får mest mulig ut av din nye komfyr, følg nøye instruksjonene i denne håndboken.

BESKRIVELSE

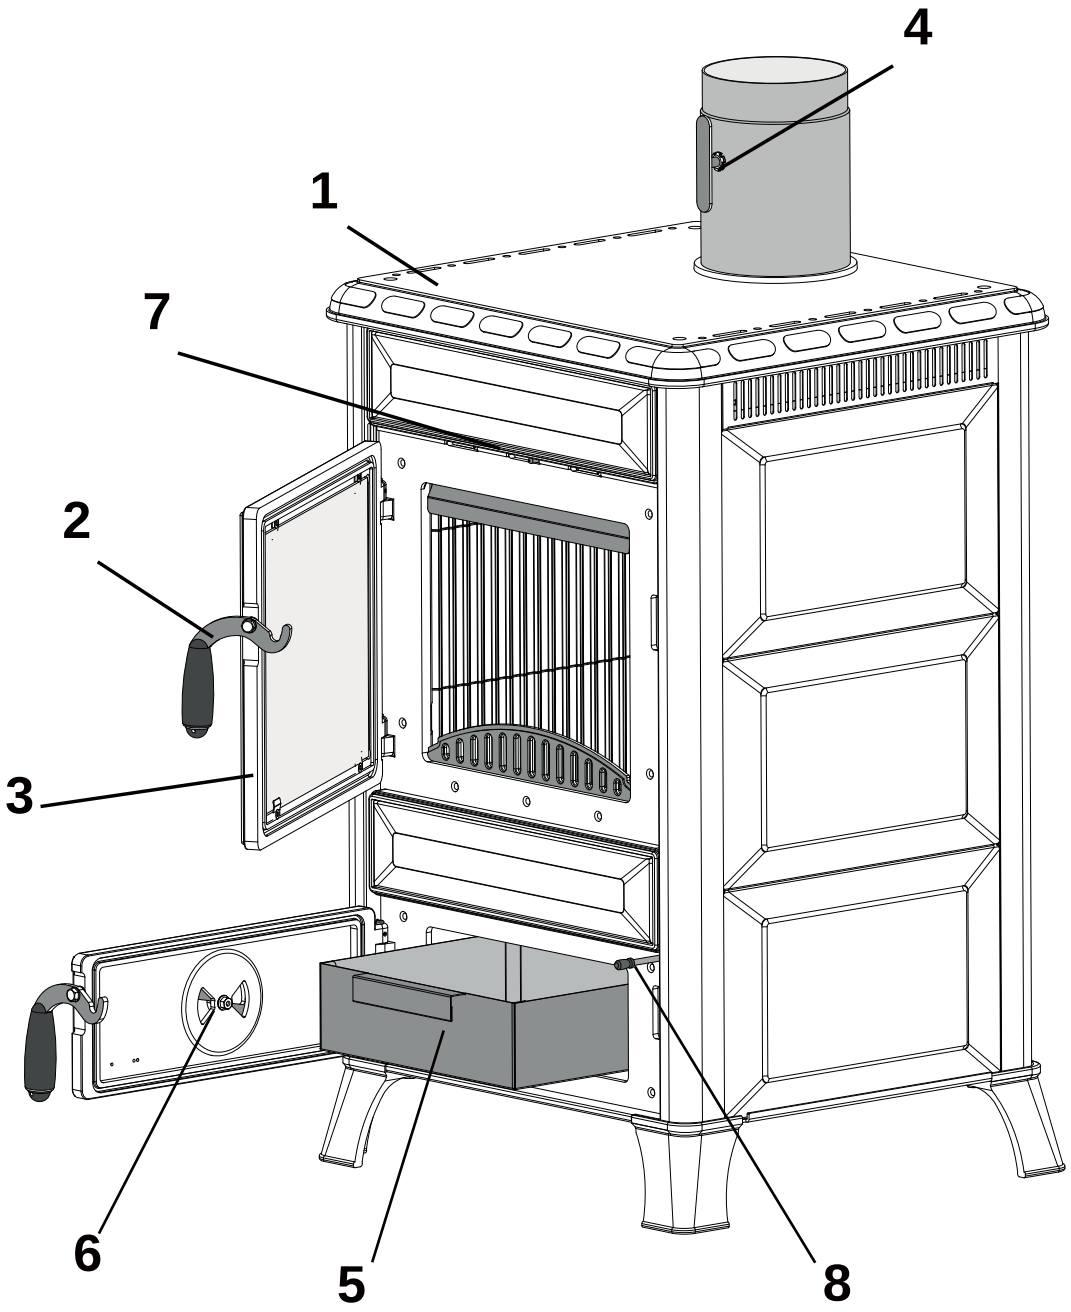

	NORSK				
1	Øvre plate				
2	Dørhåndtak				
3	Dør				
4	Røykspjeld				
5	Askeskuff				
6	Primærluftregule ring				
7	Luftkontroll for rengjøring av glass				
8	Askerister				

BESKRIVELSE AV NAVNEPLATE

	NORSK				
F	Drivstofftype				
Pmax	Nominell romvarmeeffekt				
Pmin	Redusert romvarmeeffekt				
EFFmax	Effektivitet ved nominell varmeeffekt				
EFFmin	Effektivitet ved redusert varmeeffekt				
COmax (13% O_2)	CO-utslipp ved nominell varmeeffekt (13 % O2)				
COmin (13% O_2)	CO-utslipp ved delvis varmeeffekt (13 % O2)				
d	Avstand mellom sider og brennbare materialer % O2)				
V	Spenning				
f	Frekvens				
	Ovnen kan ikke brukes i en delt enhet				
	Les og følg brukerens instruksjoner				
	Bruk kun anbefalt drivstoff				
	Apparatet er i stand til kontinuerlig drift				

MINIMUM AVSTAND FRA BRENNBARE MATERIALER

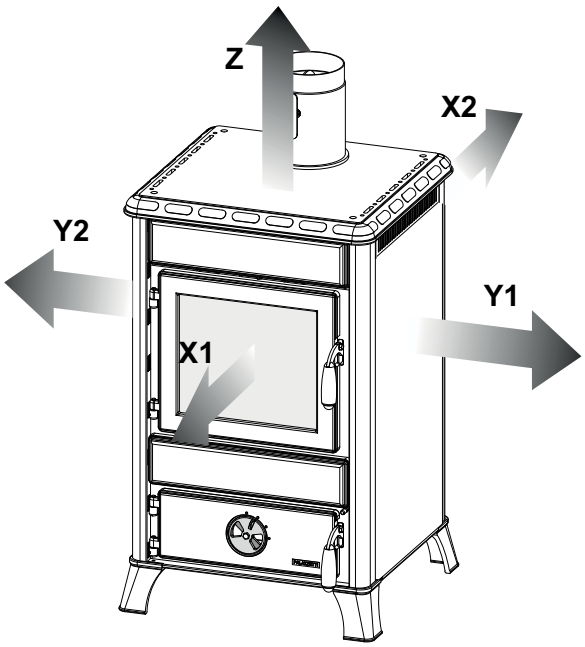

	[cm]
X1	1000
X2	30
Y1	40
Y2	40
Z	80

TEKNISKE FUNKSJONER

OSCAR

TYPE AL002N_0_08

*Nominell varmeeffekt)	8,02 kW
Effektivitet	78,29 %
Røyktemperatur	301,3 °C
Røykhastighet	6,9 g/s
Anbefalt vedforbruk	~ 2 Kg/h
CO-utslipp (ved 13 % O2	1141,8 mg/Nm^3
Skorsteinstrekk	12±2 Pa
Røykrørsdiameter	Ø 15 cm
Luftinntak	Ø 12 cm
Vekt	145 Kg
Drivstoff	Legna
Ovn egnet for rom som ikke er mindre enn:	40 m^3

Ovnen fungerer med periodisk forbrenning

ınnstilling for drift med nominell effekt under optimale forhold: Lukk all glassrengjøringsjustering (spak helt til høyre); Plasser røykventilen i maksimal lukket stilling; Fra maksimal åpningsposisjon (knott helt til venstre), plasser luftjusteringsknappen i den andre posisjonen med klokken.

DIMENSJONER

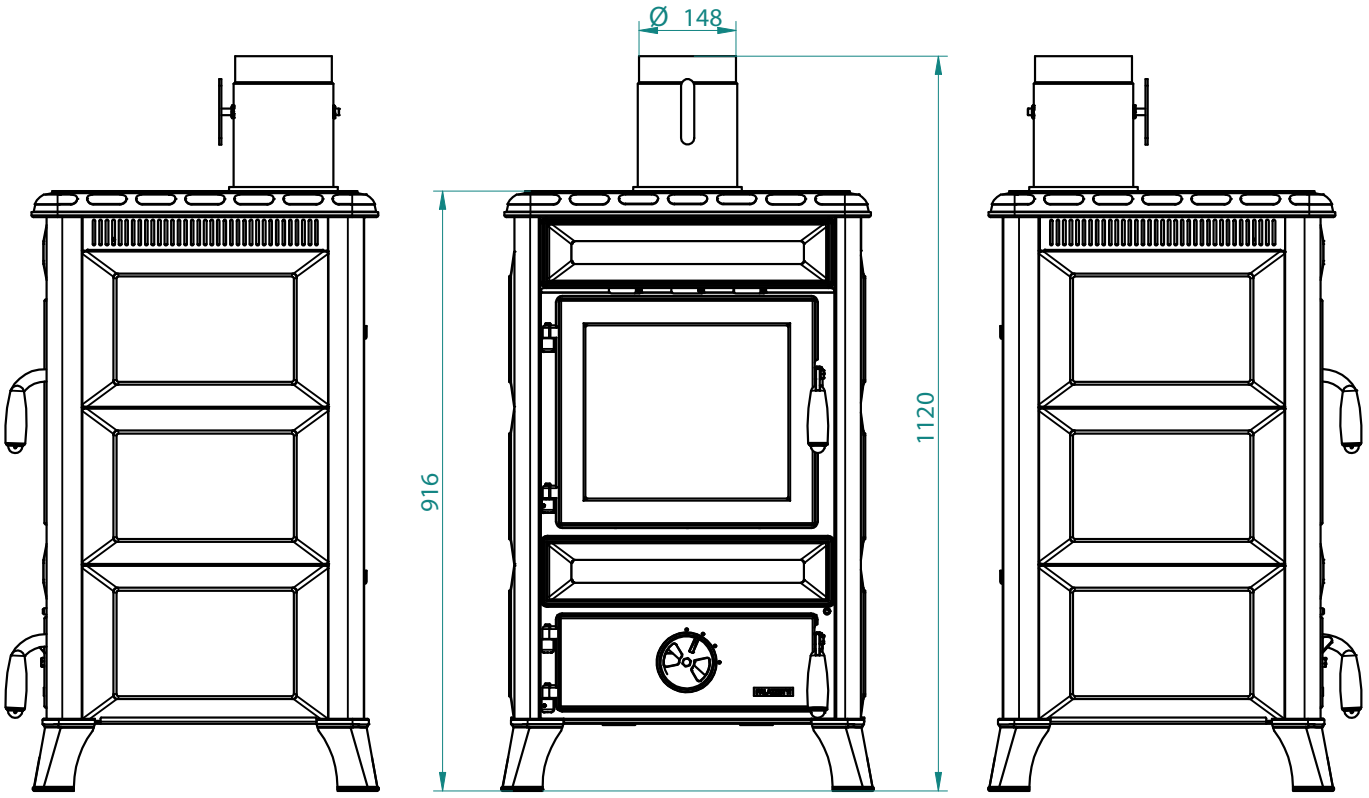

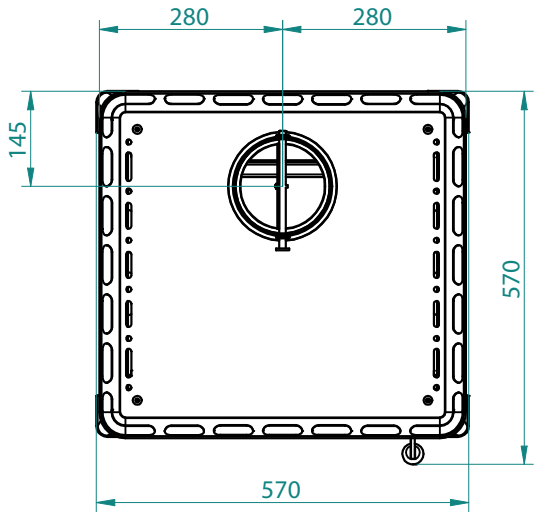

INDEKS

1 GENERELT

1.1 SYMBOLER
1.2 TILTENKT BRUK
1.3 HÅNDBOKENS FORMÅL OG INNHOLD
OPPBEVARING AV HÅNDBOKEN
1.4
1.5 MANUELL OPPDATERINGGENERALITÀ
1.6 HOVEDREGLER RESPEKTERES OG
1.7 SKAL RESPEKTERES
JURIDISK GARANTI
1.8 PRODUSENTENS ANSVAR
1.9 BRUKEREGENSKAP
1.10 TEKNISK HJELP
1.11 RESERVEDELER
1.12 IDENTIFIKASJONSPLATE
1.13 TILGJENGELIG LEVERING OVNEN
1.14

2 SIKKERHETSADVARSLER

2.1 ADVARSLER TIL INSTALLATØR
2.2 ADVARSLER FOR
2.3 VEDLIKEHOLDSTEKNIKEREN

3 EGENSKAPER PÅ DRIVSTOFFET OG BESKRIVELSE AV OVNEN

3.1 DRIVSTOFFEGENSKAPER

4 HÅNDTERING OG TRANSPORT

5 KLARGJØRING AV INSTALLASJONSPLASSEN

5.1 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER
5.2 GENERELLE HENSYN
5.3 STED FOR INSTALLASJON AV OVNEN
5.4 EKSTERNT LUFTINNTAKVENTIL
5.5 RØYKUTTAK TILKOBLING
5.6 RØK

6 INSTALLASJON, IGJENSETTING OG BRUK AV OVNEN

6.1 PREMISSER
6.2 FØRSTE IGANGKJØRING
6.3 OPPTENNING
6.4 DRIVSTOFFLADING
6.5 PRIMÆR LUFTREGULERING
6.6 SEKUNDÆR LUFTREGULERING
6.7 UTKAST TIL JUSTERING

7 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

7.1 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER
7.2 RENGJØRING
7.3 VEDLIKEHOLD
7.4 HVA SKAL GJØRES HVIS UTSTYRET IKKE FUNGERER

8 DEMONTERING OG AVHENDING

1 PREMISSER

Ikke bruk ovnen hvis du ikke forstår all informasjonen i håndboken; Hvis du er i tvil, be alltid om inngripen fra spesialisert personell.
reddit reddit reddit og/eller funksjonelle egenskaper til ovnen når som helst uten varsel.

1.1 SYMBOLER

I denne håndboken er punkter av vesentlig betydning fremhevet med følgende symboler:

☞ MERK: Indikasjoner angående riktig bruk av ovnen og ansvar for ansvarlige.

! OBS: Punkt der en merknad av spesiell betydning er uttrykt.

⚠ FARE: Et viktig notat om oppførsel er uttrykt for å forhindre ulykker eller materielle skader.

1.2 TILTENKT BRUK

! Produktet som er gjenstand for denne håndboken, er vedovn for innendørs oppvarming av boliger, drevet utelukkende av ved, med manuell lasting.

Den tiltenkte bruken angitt ovenfor og de forventede konfigurasjonene til ovnen er de eneste som er tillatt av produsenten: ikke bruk ovnen i strid med instruksjonene som er gitt.

⚠ Den angitte tiltenkte bruken er kun gyldig for utstyr med full strukturell, mekanisk og anleggsteknisk effektivitet. PALAZZETTI-ovnen er kun et innendørsapparat.

1.3 HÅNDBOKENS FORMÅL OG INNHOLD

OMFANG

Hensikten med håndboken er å la brukeren ta disse tiltakene og forberede alle menneskelige og materielle midler som er nødvendige for korrekt, sikker og langvarig bruk.

INNHOLD
Denne håndboken inneholder all nødvendig informasjon for installasjon, bruk og vedlikehold av ovnen.
Omhyggelig overholdelse av det som er beskrevet der, garanterer et høyt nivå av sikkerhet og funksjonalitet til ovnen.

1.4 OPPBEVARING AV HÅNDBOKEN

OPPBEVARING OG KONSULTASJON
Manualen skal oppbevares nøye og skal alltid være tilgjengelig for konsultasjon, både av brukeren og av de som er ansvarlige for montering og vedlikehold.
Bruks- og vedlikeholdshåndboken er en integrert del av ovnen.
FORVERRING ELLER TAP
Om nødvendig, be om en ytterligere kopi fra PALAZZETTI.

SALG AV OVNEN
Dersom ovnen selges, plikter brukeren også å gi denne manualen til den nye kjøperen.

1.5 MANUELL OPPDATERING

Denne bruksanvisningen gjenspeiler teknikkens stand på det tidspunktet ovnen ble markedsført.
Ovner som allerede er på markedet, med tilhørende teknisk dokumentasjon, vil ikke av PALAZZETTI anses å være mangelfulle eller utilstrekkelige etter endringer, justeringer eller bruk av ny teknologi på nylig markedsførte ovner.

1.6 GENERELL INFORMASJON

IINFORMASJON

Ved utveksling av informasjon med produsenten av ovnen, se serienummeret og identifikasjonsdataene som er angitt på produktets serieskilt.

ANSVAR

Med leveringen av denne håndboken fraskriver PALAZZETTI seg alt ansvar, både sivilt og strafferettslig, for ulykker som følge av delvis eller fullstendig manglende overholdelse av spesifikasjonene

☞ PALAZZETTI fraskriver seg også ethvert ansvar som skyldes feil bruk av ovnen eller feil bruk av brukeren, fra uautoriserte modifikasjoner og/eller reparasjoner, fra bruk av uoriginale eller ikke-spesifikke reservedeler for denne komfyrmodellen.

VEDLIKEHOLD

Vedlikeholdsoperasjoner må utføres av kvalifisert personell som er autorisert til å arbeide på komfyrmodellen som denne håndboken refererer til.

ANSVAR FOR INSTALLASJONSARBEID

☞ Ansvaret for arbeidet som utføres for installasjonen av ovnen kan ikke anses å være PALAZZETTIs ansvar, det er og forblir installatørens ansvar, som er ansvarlig for å utføre kontrollene knyttet til røykrøret og inntaket av luft og riktigheten av de foreslåtte installasjonsløsningene. Videre må alle sikkerhetsforskriftene som kreves av den spesifikke lovgivningen som er gjeldende i staten der den er installert, respekteres.

BRUK

Bruken av ovnen er ikke bare underlagt bestemmelsene i denne håndboken, men også samsvar med alle sikkerhetsbestemmelsene fastsatt av den spesifikke gjeldende lovgivningen i landet der den er installert.

1.7 HOVEDSTANDARDER RESPEKTERT OG AV RESPEKT

1. Direktiv 89/391/EØF: «Implementering av tiltak som tar sikte på å fremme forbedringer i sikkerhet og helse for arbeidstakere på arbeidsplassen».
2. *Forordning (EU) nr. 305/2011: fastsettelse av harmoniserte vilkår for markedsføring og tilgjengeliggjøring på markedet av byggevarer ved å etablere harmoniserte bestemmelser for beskrivelse av ytelsen til slike produkter i forhold til deres vesentlige egenskaper og for bruk av CE merking på de aktuelle produktene.*
   Direktiv 85/374/EEC: "Angående tilnærming av medlemslandenes lover, forskrifter og administrative bestemmelser om ansvar for skade forårsaket av defekte produkter".

1.8 JURIDISK GARANTI

For å dra nytte av den juridiske garantien, i henhold til EEC-direktiv 1999/44/EC, må brukeren nøye overholde kravene angitt i denne håndboken, og spesielt:

• bruk alltid innenfor grensene for bruk av ovnen;
• utfør alltid konstant og grundig vedlikehold;
• autorisere personer med dokumenterte evner, egnethet og tilstrekkelig opplært for formålet til å bruke ovnen.

Unnlatelse av å overholde bestemmelsene i denne håndboken vil resultere i umiddelbar ugyldiggjøring av garantien.

1.9 PRODUSENTENS ANSVAR

! Produsenten fraskriver seg ethvert sivilt og strafferettslig ansvar, direkte eller indirekte, på grunn av:

- installasjon som ikke er i samsvar med gjeldende forskrifter i landet og med sikkerhetsdirektiver;
- manglende overholdelse av instruksjonene i håndboken;
- installasjon av ukvalifisert og utrent personell;
- bruk som ikke er i samsvar med sikkerhetsdirektivene;
- endringer og reparasjoner som ikke er autorisert av produsenten utført på ovnen;
- bruk av uoriginale eller uspesifikke reservedeler for komfyrmodellen;
- mangel på vedlikehold;
- eksepsjonelle hendelser.

1.10 BRUKEREGENSKAP

Den som er bruker av ovnen må være en ansvarlig voksen med den tekniske kunnskapen som er nødvendig for det ordinære vedlikeholdet av ovnens mekaniske komponenter.

! Pass på at barn ikke nærmer seg ovnen mens den er i drift med den hensikt å leke med den.

1.11 TEKNISK HJELP

PALAZZETTI er i stand til å løse ethvert teknisk problem med bruk og vedlikehold gjennom hele ovnens livssyklus.
Hovedkontoret står til din disposisjon for å henvise deg til nærmeste autoriserte hjelpesenter.

1.12 RESERVEDELER

Bruk kun originale reservedeler.

Ikke vent til komponentene er utslitt ved bruk før du bytter dem.
Å bytte ut en slitt komponent før den går i stykker bidrar til å forhindre ulykker som følge av ulykker forårsaket av plutselig brudd på komponenter, som kan forårsake alvorlig skade på personer og eiendom.
☞ ***Utfør periodiske vedlikeholdskontroller som angitt i kapittelet "VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING".***

1.13 IDENTIFIKASJONSPLATE

Serienummerplaten på ovnen viser alle karakteristiske data knyttet til produktet, inkludert produsentens data, serienummeret og merkingen. CE
Den er plassert på ryggstøtten eller bunnen av ovnen.

1.14 LEVERING AV OVNEN

Ovnen leveres perfekt pakket i papp og festet til en trepall som gjør at den kan flyttes med gaffeltruck og/eller andre midler.
Følgende materiale er festet inne i ovnen:

☞

- instruksjonshefter;
- hanske
- røykventil.

2 SIKKERHETSADVARSLER

2.1 ADVARSLER TIL INSTALLATØREN

• Kontroller at arrangementene for ovnen er i samsvar med lokale, nasjonale og europeiske forskrifter.
• Følg kravene angitt i denne håndboken.
• Kontroller at arrangementene av røykrøret og luftinntaket samsvarer med installasjonstypen.
• Bruk alltid personlige sikkerhetsinnretninger og andre beskyttelsesmidler som kreves av loven.

2.2 ADVARSLER TIL BRUKEREN

• Forbered ovnens installasjonssted i henhold til lokale, nasjonale og europeiske forskrifter.
• Ovnen har spesielt varme ytre overflater.
• Av denne grunn anbefales maksimal forsiktighet under drift, spesielt:
• ikke berør eller kom i nærheten av dørglasset, det kan forårsake brannskader;
• ikke berør røykeksosen;
• ikke utfør rengjøring av noe slag;
• ikke dump asken;
• ikke åpne glassdøren bortsett fra ved normale ladeoperasjoner;
• pass på at barn ikke kommer i nærheten;
• ikke plasser noen gjenstander på komfyren.
• Følg kravene angitt i denne håndboken.
• Bruk kun drivstoff som er i samsvar med instruksjonene gitt i kapittelet om egenskapene til selve drivstoffet.
• Følg nøye det ordinære og ekstraordinære vedlikeholdsprogrammet.
• Ikke bruk ovnen uten først å ha utført den daglige inspeksjonen som foreskrevet i kapittelet "Vedlikehold og rengjøring" i denne håndboken.
• Ikke bruk ovnen ved unormal funksjon, mistanke om brudd eller uvanlige lyder.
• Ikke kast vann på ovnen mens den er i drift eller for å slukke brannen i ildstedet.
• Ikke len deg på den åpne døren, det kan kompromittere stabiliteten.
• Ikke bruk ovnen som støtte eller anker av noe slag.
• Ikke rengjør ovnen før strukturen og asken er helt avkjølt.
• Utfør alle operasjoner med maksimal sikkerhet og ro.
• Ikke berør de lakkerte delene under drift for å unngå skade på lakken.
• Ved brann i skorsteinen, prøv å slukke brannen i ovnen ved å stenge all primærluften som er nødvendig for forbrenning og ring nødetatene umiddelbart.

2.3 ADVARSLER FOR VEDLIKEHOLDSTEKNIKEREN

• Følg kravene angitt i denne håndboken.
• Bruk alltid personlige sikkerhetsinnretninger og andre beskyttelsesmidler.
• Før du starter vedlikeholdsoperasjoner, sørg for at ovnen, hvis den har vært i bruk, er avkjølt.
• Hvis bare en av sikkerhetsanordningene er ute av funksjon eller ikke fungerer, anses ovnen som ikke fungerende.

3 EGENSKAPER PÅ DRIVSTOFFET OG BESKRIVELSE AV OVNEN

3.1 DRIVSTOFFEGENSKAPER

Ovnene skal helst fyres med godt tørket ved; i kommersiell størrelse 25, 33
o 50 cm.

Maksimal luftfuktighet må være 25 %.

Hver tresort har forskjellige egenskaper som også påvirker forbrenningseffektiviteten.

Det er absolutt forbudt å bruke alle typer kull, tre behandlet med trebeskyttelsesstoffer, papp og papir (brukes kun til belysning).

Det er forbudt å bruke ovnen som forbrenningsovn. De brente gassene som oppstår ved forbrenning kan forårsake skade på ovnen, røykkanalen og skade helsen din.
Følgende kan ikke brennes: barkavfall, tre behandlet med maling, paneler, kull, plastmaterialer; i disse tilfellene bortfaller garantien for apparatet.

VIKTIG: Kontinuerlig og langvarig bruk av tre som er spesielt rikt på aromatiske oljer (f.eks. eukalyptus, myrt, etc.) kan forårsake plutselig forringelse av metallkomponentene som utgjør produktet.

4 HÅNDTERING OG TRANSPORT

Ovnen leveres komplett med alle nødvendige deler.
Vær oppmerksom på ovnens tendens til ubalanse.
Vær oppmerksom på ovenstående selv når du flytter ovnen på transportstøtten.

Unngå rykk eller brå bevegelser når du løfter.
Pass på at løftevognen har større kapasitet enn vekten til ovnen som skal løftes.
Operatøren av løfteutstyret vil ha det fulle ansvar for å løfte lastene.

Pass på at barn ikke leker med emballasjekomponentene (f.eks. filmer og isopor).
Kvelningsfare!
For å fjerne utstyret fra pallen, følg instruksjonene i produktheftet.

5 KLARGJØRING AV INSTALLASJONSPLASSEN

5.1 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

Ansvaret for arbeidene som utføres i rommet hvor ovnen er plassert bæres og forblir av brukeren; sistnevnte er også ansvarlig for å utføre kontroller knyttet til de foreslåtte installasjonsløsningene.
Brukeren må overholde alle lokale, nasjonale og europeiske sikkerhetsforskrifter.
Apparatet må installeres på gulv med tilstrekkelig bæreevne.
Dersom gulvet ikke har tilstrekkelig bæreevne, anbefales det å bruke en lastfordelingsplate av passende størrelse.
Instruksjonene for montering og demontering av komfyren er kun forbeholdt spesialiserte teknikere.
Det er alltid tilrådelig for brukere å kontakte vår støttetjeneste for forespørsler om kvalifiserte teknikere.
Hvis andre teknikere er involvert, anbefales det å sjekke deres reelle evner.
Før du starter monterings- eller demonteringsfasene av ovnen, må installatøren overholde sikkerhetsreglene som kreves av loven og spesielt:

• ikke bruk under ugunstige forhold;
• må fungere under perfekte psykofysiske forhold og må verifisere at individuelle og personlige ulykkesforebyggende enheter er intakte og i perfekt stand;
• må bruke vernehansker;
• må bruke vernesko;
• må sørge for at området som er involvert i monterings- og demonteringsfasene er fritt for hindringer.

5.2 GENERELLE HENSYN

Det er mange faktorer som til sammen gjør forbrenningen effektiv når det gjelder termisk ytelse og lave utslipp av forurensende stoffer (CO - Karbonmonoksid).
Noen faktorer avhenger av utstyret som forbrenningen foregår i, mens andre avhenger av miljøegenskaper, installasjon og graden av ordinært vedlikehold som utføres på produktet.

Noen viktige faktorer er:

• forbrenningsluft;
• egenskapene til evakueringssystemet for forbrenningsproduktet.

De følgende avsnittene inneholder noen instruksjoner som må følges for å oppnå maksimal ytelse fra produktet som er kjøpt.

5.3 STED FOR INSTALLASJON AV OVNEN

Vedlagte produkthefte angir minimumsavstander uttrykt i cm som må respekteres ved plassering av ovnen i forhold til brennbare materialer og gjenstander.
Beskytt alle strukturer som kan ta fyr hvis de utsettes for sterk varme fra den varme strålingen fra brann.
Gulv av tre eller av brennbart materiale skal beskyttes med ikke-brennbart materiale.
Beskyttelsen skal dekke hele gulvarealet foran ovnen.
Ovnen kan monteres mellom to vegger.
Sørg for at du har nok plass rundt ovnen for å gi enkel tilgang til ovnen og røykkanalen for å utføre normale rengjøringsoperasjoner.

Minimumsavstanden som skal overholdes mellom ovnen og veggflatene må være den som er angitt i tabellen med tekniske egenskaper.

5.4 EKSTERNT LUFTINNTAK

Det er nødvendig å sørge for et eksternt luftinntak til ovnen(- 5.1 -).

Dimensjonene til hullet må samsvare med verdiene som er foreskrevet i tabellen med tekniske data rapportert i "Produkthefte".

• Utsuging av forbrenningsluft fra garasjer, lager av brennbart materiale eller fra rom utsatt for brannfare er forbudt.
• Forbrenningsluftinntaket må beskyttes av et insektsnett og plasseres på en slik måte at det ikke blir blokkert ved et uhell, og utført på en slik måte at den nyttige passasjeflaten garanterer tilførsel av riktig mengde oksygen til brannkammeret.

Hvis en eller flere avtrekksvifter er tilstede og fungerer i rommet der ovnen er plassert, kan det oppstå forbrenningsfeil forårsaket av mangel på forbrenningsluft.

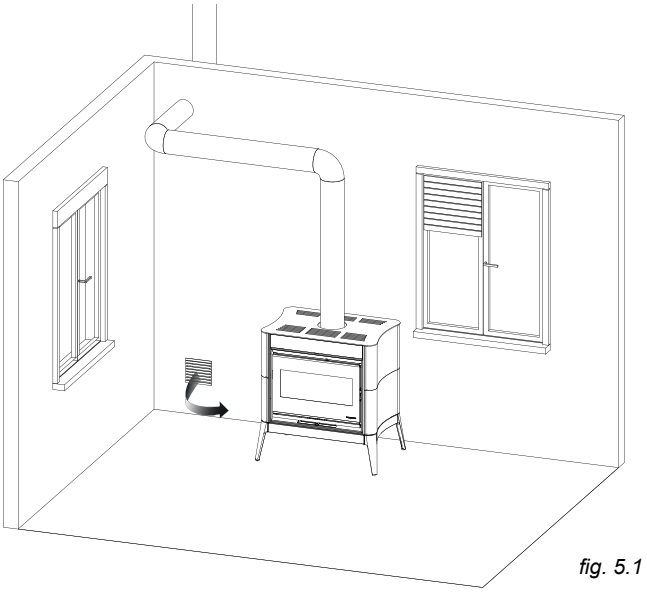

fig. 5.1

5.5 RØYKUTTAK TILKOBLING

• Dimensjonering av skorsteinen må utføres i henhold til EN 13384-1.
• RØYKKANALEN mellom ildstedet og røykkanalen skal ha samme seksjon som ovnens røykuttak. Røykkanalen skal være lufttett og bruk av uttrekkbare metallrør er forbudt. For å koble ovnen til skorsteinen er det mulig å gjøre maksimalt 3 retningsendringer som ikke overstiger 90°, med en lengde på røykkanalen som ikke overstiger 2 meter i horisontal projeksjon og maksimalt 3 meter totalt (orecchio .
• Ved utgang ovenfra, sørg for at den første vertikale delen er minst 50 cm før du endrer retning.
• Følg instruksjonene gitt i det tekniske databladet angående skorsteinstrekkverdien.
• Apparatet kan ikke brukes i en felles røykkanal.

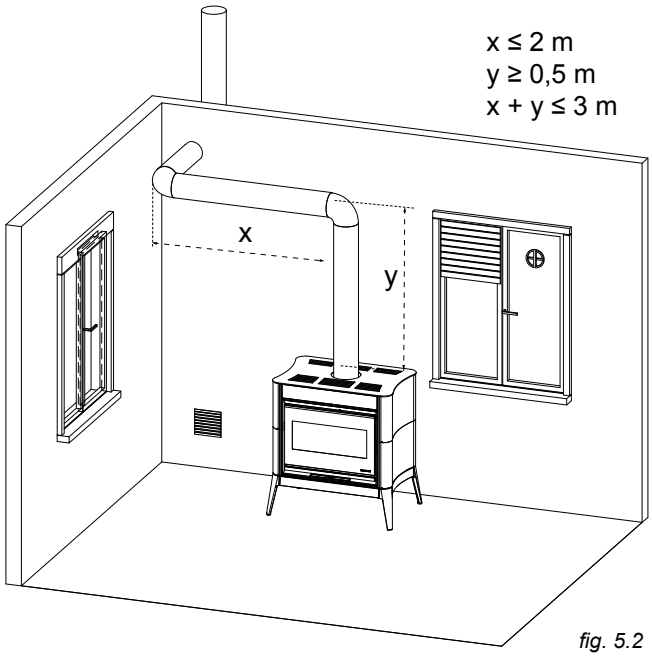

fig. 5.2

5.6 RØYKVENTIL

Denne ventilen tillater regulering av trekket, og derfor optimalisering av forbrenningen.
INSTRUKSJONER FOR MONTERING AV RØYKVENTILEN (- 5.3 -)
Ventilen krever ikke feste med skruer, den må bare settes inn i røykutløpskragen i støpejern.

A. Ved å bruke håndtaket åpner eller lukker du ventilen for å optimalisere røyktrekket
B. VENTILEN ÅPEN (i vertikal posisjon)
C. VENTILEN STENGT (i horisontal posisjon)
D. Det er tilrådelig å forsegle ventilen ved støpejernskragen på punktet som er angitt på bildet med høytemperatur silikon.

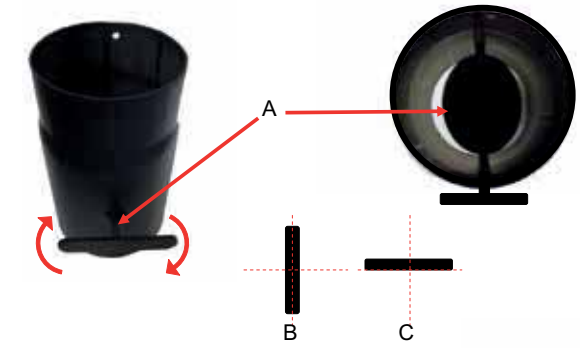

5.6.1 Bruk av ventilen

Under tenning, hold ventilen åpen, mens når ovnen er i gang, hold den lukket.
Ved dårlig trekk er det mulig å justere ventilen til en mellomstilling.

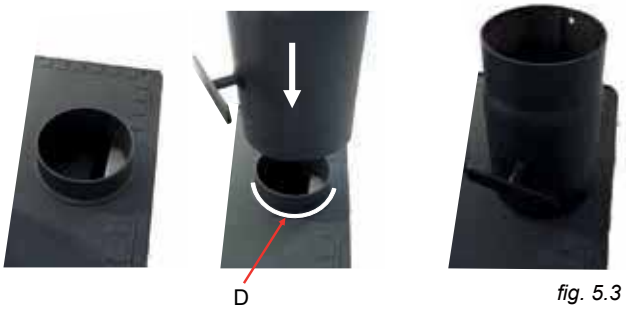

fig. 5.3

6 INSTALLASJON, Igangkjøring SERVICE OG BRUK AV OVNEN

6.1 PREMISSER

⚠ Det anbefales å utføre alle justeringer og ladeoperasjoner med den største forsiktighet og bruke hansken som følger med.

☞ Det er greit å huske på at OVNEN DIN ikke er en forbrenningsovn.

6.1.1 Åpning og lukking av branndør

☞ Mens ovnen er i drift, skal døren alltid være lukket

☞ Sørg for at askeskuffen er på plass under ovnsdrift og at den aktuelle døren er tett lukket.
OBS: når ovnen er i drift og ildstedet må fylles med ved, må døren åpnes i to faser: først må den åpnes sakte og delvis (maks. 3 cm) for å lette avtrekket av ilddampene fra ildstedet. Så kan den åpnes helt med langsomme manøvrer for å unngå mulig fall av glødende glør. Døren når høye temperaturer mens ovnen er i drift, derfor må den alltid åpnes med hansken som følger med.

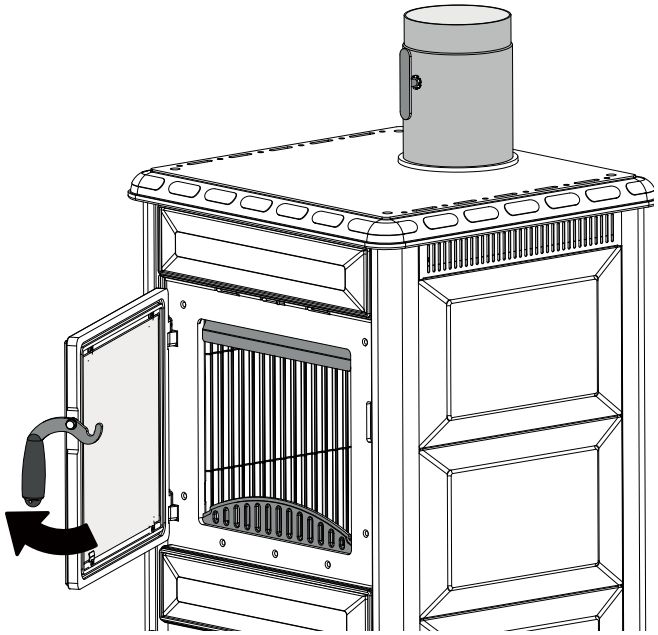

fig. 6.1

6.2 FØRSTE Igangkjøring

Kontroller at alle bevegelige deler er godt plassert og at luftregulatoren og røykventilen fungerer som de skal.
Rengjør alle ytre overflater med en tørr klut for å fjerne eventuelle urenheter.

! Når ovnen slås på for første gang, kan det oppstå ubehagelige lukter eller røyk forårsaket av fordampning
o eller fra tørking av enkelte materialer som brukes.
Dette fenomenet vil gradvis forsvinne.

⚠ Det anbefales å holde rommene godt ventilerte under de første oppstartene.

6.3 TENNING

- Rengjør ildstedet for eventuell aske;
- åpne primærluftjusteringen til maksimum (-6,2-);
- åpne branndøren;
- plasser veden forsiktig i brennkammeret;
- plasser en naturlig brannstarter på haugen;
- legg til trelister krysset sammen på toppen;
- tenn tenneren ovenfra
- lukk branndøren
- hold luftinntaket åpent for å sikre en høy og skarp flamme
- reduser åpningen av luftinntaket først når det har dannet seg en god base av glør.

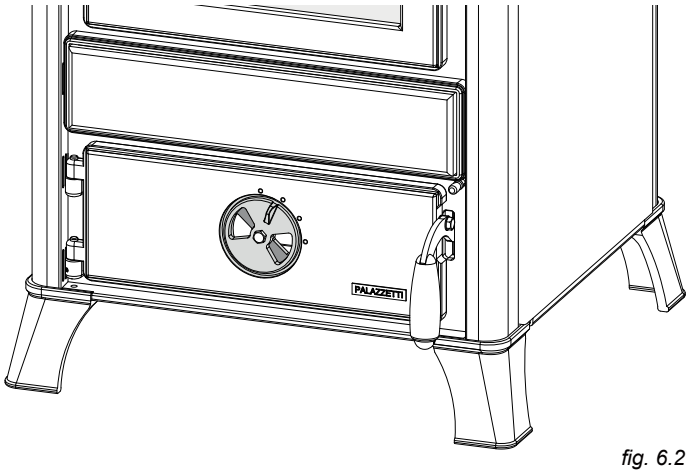

fig. 6.2

6.4 DRIVSTOFFLADING

Under drift, for å fylle på drivstoff, er det nødvendig å følge følgende prosedyre:

• Åpne branndøren sakte for å unngå å skape en luftfordypning i ildstedet, som vil føre til at en nesten viss mengde røyk slipper ut i rommet (avhengig av trekk i røykrøret).
• Fyll brennkammeret med drivstoff og lukk deretter branndøren.

! Unngå overoppheting av ovnen ved å tilføre for store mengder brensel.

Ovnen er utstyrt med en omløpsventil, som når den åpnes forenkler røykutslippet inn i røykrøret, og minimerer røyken inn i rommet..

6.5 PRIMÆR LUFTREGULERING

Primærforbrenning skjer ved å føre luft inn i brennkammeret, som reguleres av passende register plassert på forsiden av døren (-6.3A-). Hvis du ønsker å oppnå raskere forbrenning, vri knappen for å åpne ventilen; hvis du ønsker å oppnå langsommere forbrenning, vri knappen for å åpne ventilen delvis.
Under dagens første opptenning og ved bruk av fuktig ved, er det lurt å holde registeret helt åpent. Når bålet er startet, er det lurt å justere luftregisteret etter varmebehovet eller etter hvor lenge du ønsker at vedlasten skal vare.
Når brannen er startet, kan ovnen fungere med nominell belastning og forbrenningsluftregisteret lukket.

6.6 SEKUNDÆR LUFTREGULERING

Ovnen er utstyrt med et system som lar deg begrense avleiringen av sot og aske på glasset, og dermed fremme god sikt til flammen.
Avhengig av type ved som brukes, fuktighetsgrad og trekk i røykrøret, kan det være nyttig å regulere tilgangen på sekundærluft som berører glasset.
Rett over ildsteddøren (-6.3B-) er det en slisset åpning for å lette rengjøring av glasset; dens funksjon er å tillate inntreden av en luftstrøm som berører den indre overflaten av glasset.

6.7 UTKAST TIL JUSTERING

Ovnen leveres med ventil for regulering av røykrørtrekket (-6,3C-).

☞ Det er å foretrekke at trekken justeres av installatøren når ovnen tas i bruk.

! Hvis skorsteinstrekket er optimalt, la ventilen stå åpen, hvis den er for stor, lukk den, pass på at det ikke er røyk i rommet med døren åpen.

☞ Den deklarerte nominelle effekten til ovnen i kW oppnås ved å brenne riktig mengde ved, og passe på å ikke overbelaste brennkammeret.

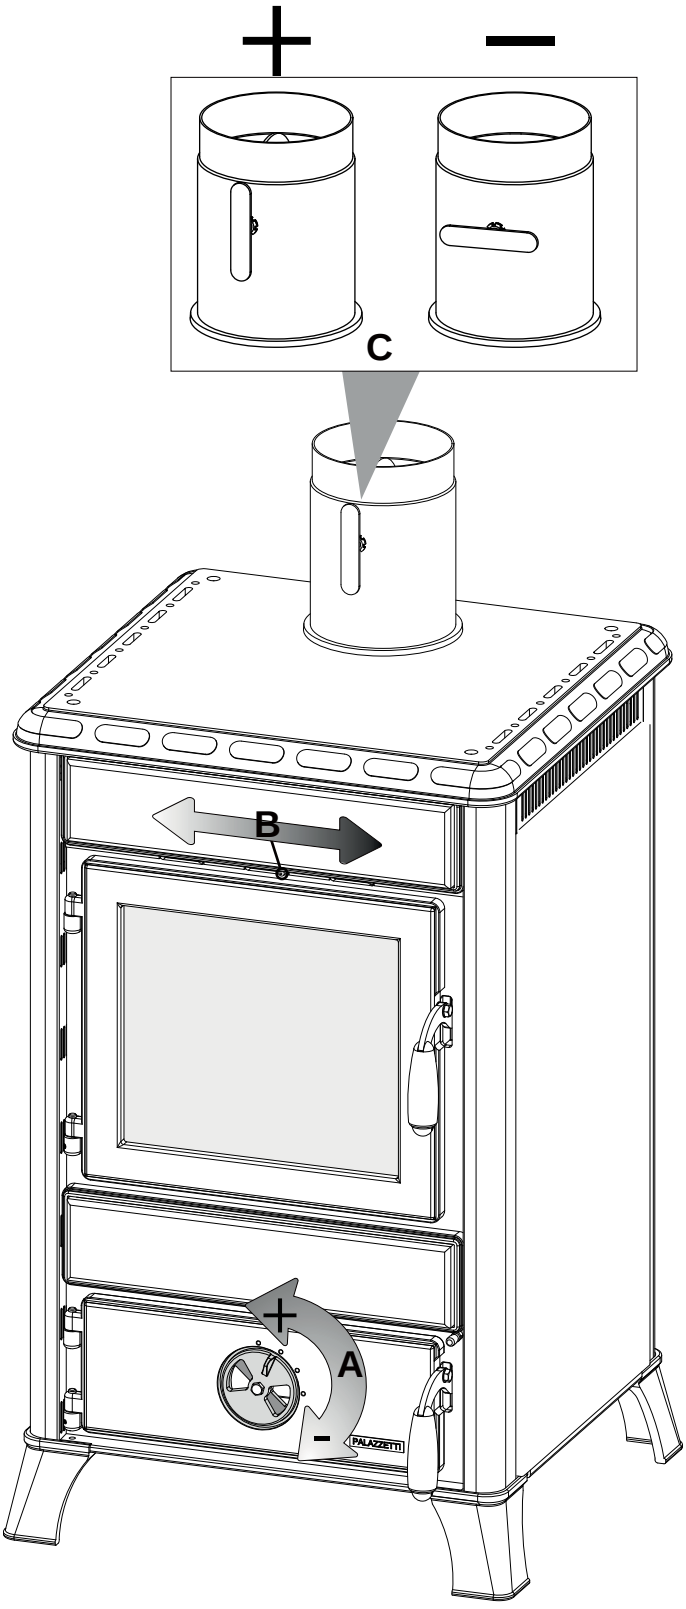

fig. 6.3

7 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

! Alle rengjørings- og vedlikeholdsoperasjoner må utføres med ovnen av og kald.

7.1 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

! Før du utfører vedlikeholdsoperasjoner, ta følgende forholdsregler:

• Sørg for at alle deler av ovnen er kalde.
• Sørg for at asken er helt slukket.
• Bruk det personlige verneutstyret som kreves av direktiv 89/391/EEC.
• Bruk alltid egnet vedlikeholdsutstyr.
• Når vedlikeholds- eller reparasjonsoperasjoner er fullført, før ovnen tas i bruk igjen, må du installere alle beskyttelser på nytt og aktivere alle sikkerhetsinnretninger.

7.2 RENGJØRING

☞ Rengjøring av den utvendige delen av ovnen må kun utføres med en tørr, ikke-slipende klut. Ikke bruk vaskemidler.

7.2.1 Fjerning av aske fra brennkammeret

Ovnen krever enkel, men hyppig og grundig rengjøring for alltid å garantere effektiv ytelse og regelmessig drift.

Åpne døren;
• fjern glør og aske fra ildstedet med en metallspade;
• lukk døren;

ASKESKUFFEN som er plassert under ildstedet, må tømmes hver dag når ovnen er kald. Denne operasjonen hindrer skuffen i å fylles opp med aske, og hindrer dermed passasjen av luft til selve ildstedet.

7.2.2 Rengjøring av glasset

Det gjøres med en fuktig klut eller med fuktet papir som føres i asken.
Gni og gni til glasset er rent.
Du kan også bruke vaskemidler som egner seg for rengjøring av kjøkkenovner.
Ikke rengjør glasset mens ovnen er i drift og ikke bruk skurende svamper.
Ikke fukt dørpakningen da den kan forringes.

7.3 VEDLIKEHOLD

☞ Vedlikeholdsoperasjoner må utføres av en kvalifisert operatør, som må:

• foreta en grundig rengjøring av ovnen;
• kontroller tettheten til pakningene;
• sjekk åpningsmekanismen;
• kontroller slitasjetilstanden til de ulike elementene.

7.3.1 Vedlikehold og rengjøring av skorsteinen

Skal utføres minst en gang i året, eller hver 40. kvint brennstoff.
Når de når en tykkelse på 5 - 6 mm, kan det ta fyr i nærvær av høye temperaturer og gnister.
Ved feil eller utilstrekkelig rengjøring kan ovnen ha funksjonsproblemer som:

• dårlig forbrenning;
• sverting av glasset;
• dårlig trekk med røyk som slipper ut i rommet.

7.4 HVA SKAL GJØRES HVIS UTSTYRET IKKE VIRKER

7.4.1 Problemer med å tenne opp

Åpne primærluften og røykregisteret
• Bruk godt tørket ved
• Sjekk at røykrøret er egnet for ovnen

7.4.2 Det kommer røyk ut av ovnen

• Kontroller at primærluftregisteret er åpent;

• Kontroller at skorsteinsinnløpet ikke har lekkasjer;
• Kontroller at aske og forbrenningsrester ikke blokkerer avtrekkskanalen eller risten;
• Utilstrekkelig trekk;

7.4.3 Glass blir fort skittent

• Fuktig tre: bruk godt tørket ved (15 % relativ fuktighet);
• Kontroller at aske og forbrenningsrester ikke blokkerer avtrekkskanalen eller risten
• Uegnet brennbart materiale;
• For mye brennbart materiale;
• Utilstrekkelig trekk (se tilkobling og røykrør);

7.4.4 Det er kondens inne i forbrenningskammeret

• Ved de første opptenningene er det normalt at det dannes kondens da dekkmaterialene inneholder fuktighet;
• Hvis problemet vedvarer, sørg for at veden som brukes ikke er fuktig eller dårlig tørket;
• Sjekk at pipa ikke er for lang og at bålet ikke kan varme den opp til toppen;

8 RIVING OG AVHENDING

Riving og avhending av ovnen er eierens eget ansvar og ansvar, som må opptre i samsvar med gjeldende lover i sitt land angående sikkerhet, respekt og beskyttelse av miljøet.

Demontering og deponering kan også overlates til tredjeparter, så lenge det alltid benyttes selskaper som er autorisert til å gjenvinne og fjerne de aktuelle materialene.

☞ *INDIKASJON: følg alltid og under alle omstendigheter gjeldende forskrifter i landet der du opererer for avhending av materialer og eventuelt for rapportering av avhending.*

! *OBS: Alle demonteringsoperasjoner for riving må utføres med ovnen stoppet og uten strømtilførsel.*

- fjern alt elektrisk utstyr;
- skille batteriene fra de elektroniske kortene;
- skrote komfyrstrukturen gjennom autoriserte selskaper;

! ADVARSEL: Å forlate ovnen i tilgjengelige områder utgjør en alvorlig fare for mennesker og dyr.
Ansvaret for eventuelle skader på mennesker og dyr faller alltid på eier.
Ved riving skal CE-merkingen, denne håndboken og andre dokumenter knyttet til denne ovnen destrueres.

00 477 4990 - 08/2016 - PALAZZETTI - PN - Italy Ufficio libretti Palazzetti

PALAZZETTI

IL CALORE CHE PIACE ALLA NATURA

Palazzetti Lelio s.p.a.
Via Roveredo, 103
cap 33080 - Porcia (PN) - ITALY
Internet: www.palazzetti.it

Per conoscere il centro di assistenza tecnica (CAT) più vicino a te consulta il sito

www.palazzetti.it

oppure chiama il numero

PALAZZETTI PER VOI
800-018186
SERVIZIO GRATUITO

La Ditta Palazzetti non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori del presente opuscolo e si ritiene libera di variare senza preavviso le caratteristiche dei propri prodotti.

Palazzetti accepts no liability for any mistakes in this handbook and is free to modify the features of its products without prior notice.

Die Firma Palazzetti übernimmt für eventuelle Fehler in diesem Heft keine Verantwortung und behält sich das Recht vor, die Eigenschaften ihrer Produkte ohne Vorbescheid zu ändern.

Palazzetti décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans la présente documentation et conserve la faculté de modifier sans préavis les caractéristiques de l'appareil.

La empresa Palazzetti no se responsabiliza de los errores eventuales de este manual y tiene el derecho de modificar sin previo aviso las características de sus productos.