

# Monteringsanvisning

## Bure stuga 25m<sup>2</sup> med loft



## Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

## Detta behövs för att montera Bure stuga 25m2

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

### Grund

- Vattenpass för att väga in syllen
- Grundstenar 16 st., t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor

### Golv

- 70st Skruv 5,0x100 eller spik 100mm för golvåsar (4st/golvås).
- Golvskruv t.ex. PWS 4,8x47mm, ca 400st, för 25mm golvbrädor.
- Golvskruv t.ex. PWS 4,8x63mm, ca 200st för 30mm loftgolv.
- Fästreglar till loft, 5x80mm träskruv, ca 30st

### Stomme

- Träskruv 5,0x100mm ca 30st för att fästa väggen i syllen
- Hammare eller slägga för att slå ihop knutbrädor. Slagkloss medföljer.

### Tak

- Till takbrädor, Spik 75mm eller träskruv 4,5 x50mm ca 1300st.
- Vindbrädor, takfot, Spik 75mm eller träskruv 4,5x50mm
- Takstol fixering, 5,0x100mm
- Träskruv 5,0x100 eller längre till skarv takås i nock.

### Övrigt

- Fönster- och dörrfoder, träskruv 4,5x50mm eller spik 75mm
- Fönsterlist, dörrlist, karm innerdörr 4,5x70mm skruv
- Karm innerdörr. Karmskruv 4st.
- Stege. Skruv 5,0x100mm, ca 40st
- Trälim, till lösknutar

## Bure stuga 25m<sup>2</sup> med loft

Plocklista v2.2  
45x145 Knuttimmer  
Stomme

### Levereras i sektioner

<b>G1 - 4450 2st</b>	<input type="checkbox"/>
<b>GAVELSPETS 2ST</b>	<input type="checkbox"/>
<b>TAKSTOL 1ST</b>	<input type="checkbox"/>
<b>T - 4152.5mm 1st</b>	<input type="checkbox"/>
<b>T1 - 4152.5mm 1st</b>	<input type="checkbox"/>
<b>T2 - 2847.5mm 1st</b>	<input type="checkbox"/>
<b>T3 - 2847.5mm 1st</b>	<input type="checkbox"/>
<b>A - 4450mm 11st + 1st reserv</b>	<input type="checkbox"/>
<b>A1 - 4450mm 1st</b>	<input type="checkbox"/>
<b>A2 - 4450mm 20st</b>	<input type="checkbox"/>
<b>A3 - 4450mm 1st</b>	<input type="checkbox"/>
<b>A4 - 4450mm 2st</b>	<input type="checkbox"/>
<b>A5 - 4450mm 1st</b>	<input type="checkbox"/>
<b>A6 - 4450mm 1st</b>	<input type="checkbox"/>
<b>B - 3977.5mm 2st</b>	<input type="checkbox"/>
<b>C - 3802.5mm 13st</b>	<input type="checkbox"/>
<b>C1 - 3802.5mm 1st</b>	<input type="checkbox"/>
<b>C2 - 3802.5mm 1st</b>	<input type="checkbox"/>
<b>C3 - 3802.5mm 1st</b>	<input type="checkbox"/>
<b>D - 2705mm 6st</b>	<input type="checkbox"/>

Bure stuga 25m<sup>2</sup> med loft

Plocklista v2.2  
45x145 Knuttimmer  
Stomme

	E - 2685mm 6st	<input type="text"/>
	F - 2672.5mm 2st	<input type="text"/>
	G - 2670mm 16st	<input type="text"/>
	G1 - 2670mm 1st	<input type="text"/>
	G2 - 2670mm 1st	<input type="text"/>
	H - 2497.5mm 10st	<input type="text"/>
	H1 - 2497.5mm 2st	<input type="text"/>
	H2 - 2497.5mm 2st	<input type="text"/>
	H3 - 2497.5mm 2st	<input type="text"/>
	I - 1982mm 7st	<input type="text"/>
	J - 1575mm 14st	<input type="text"/>
	K - 1338mm 7st	<input type="text"/>
	L - 1105mm 28st	<input type="text"/>
	M - 1025mm 7st	<input type="text"/>
	N - 1005mm 7st	<input type="text"/>
	O - 990mm 21st	<input type="text"/>
	P - 820mm 14st	<input type="text"/>
	Q - 195mm 6st	<input type="text"/>

## Bure stuga 25m<sup>2</sup> med loft

REGEL 45x170mm  
3585  
80  
122.5  
500  
2280  
80  
122.5  
80

REGEL 45x145mm

REGEL 45x120mm

REGEL 45x95mm

RÅPLAN 22x120mm

**OBS!**  
Takfot och vindskivor är 22x170mm

25x135/159/180mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÄNGD INPLASTAT I BUNT

30x113mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÄNGD INPLASTAT I BUNT

20x113/135mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÄNGD INPLASTAT I BUNT

GÖLVLIST 18x70mm

DÖRRLIST 45x45mm

DÖRRFODER 22x95mm

FÖNSTERLIST 30x56mm

FÄSTREGEL LOFTGÖLV 45x45mm

SKARVBLECK

BALKSKO

Plocklista v2.1  
REGEL, TAK, GÖLV

TAKÅS - 4152.5mm 7st	<input type="checkbox"/>
TAKÅS - 2847.5mm 7st	<input type="checkbox"/>
GÖLVÅS - 3585mm 8st	<input type="checkbox"/>
GÖLVÅS - 2280mm 9st	<input type="checkbox"/>
SYLL S1- 3905mm 1st	<input type="checkbox"/>
SYLL S2- 4145mm 2st	<input type="checkbox"/>
SYLL S3- 4004mm 2st	<input type="checkbox"/>
VAGNSTYCKE TRAPP - 2700mm 2st	<input type="checkbox"/>
SYLL S4- 1751mm 2st	<input type="checkbox"/>
BÄRLINA - 3905mm 2st	<input type="checkbox"/>
STEG TRAPP - 2500mm 2st	<input type="checkbox"/>
TAKFOT - 4500mm 4st	<input type="checkbox"/>
FODER 6st	<input type="checkbox"/>
VINDSKIVA - 3000mm 8st	<input type="checkbox"/>
TAKFOT - 2700mm 4st	<input type="checkbox"/>
FODER - 2250mm 1st	<input type="checkbox"/>
GÖLV - ca 24m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>
GÖLV LOFT - ca 9.5m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>
TAK - ca 40m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>
ca 29m	<input type="checkbox"/>
4.2m 4st	<input type="checkbox"/>
4.2m 2,5st	<input type="checkbox"/>
4,5m 4,5st	<input type="checkbox"/>
4.2m 2st	<input type="checkbox"/>
24st	<input type="checkbox"/>
12st	<input type="checkbox"/>

YTTERDÖRR, ISOLERAD, 1st  
MÅTT: 890x1890mm  
INKL. SPRÖJS

ENKELFÖNSTER, 3st  
MÅTT: 660x925mm  
INKL. SPRÖJS

DUBBELFÖNSTER, 2st  
MÅTT: 1278x925mm  
INKL. SPRÖJS


INNERDÖRR, 2st  
MÅTT: 690x1890mm



Bure stuga 25m<sup>2</sup> med loft

Plocklista v2.1  
DÖRR/FÖNSTER  
KAPSCHEMA

KAPSCHEMA FODER 22x120

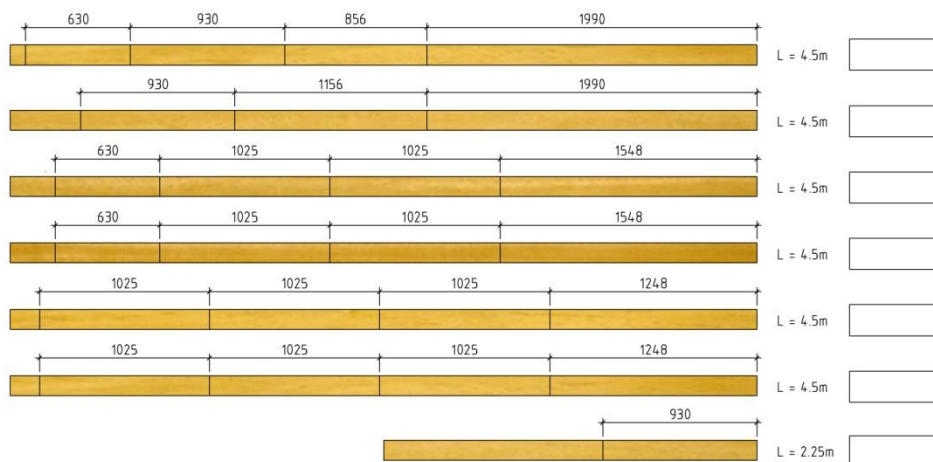


FODER YTTERDÖRR: UPPE - 1156mm 1st, SIDA - 1990mm 2st, NERE - 856mm 1st

FODER TVÅLUFTSFÖNSTER: UPPE - 1548mm 2st, SIDA - 1025mm 4st, NERE - 1248mm 2st


FODER ENLUFTSFÖNSTER: UPPE - 930mm 3st, SIDA - 1025mm 6st, NERE - 630mm 3st

KAPSCHEMA FODER 22x95

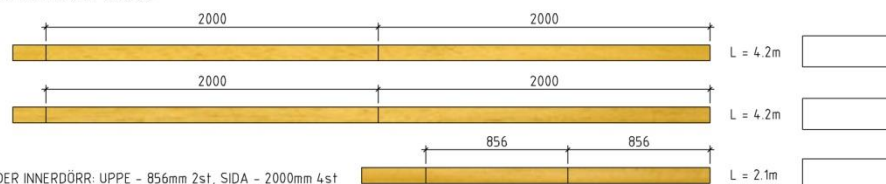

FODER INNERDÖRR: UPPE - 856mm 2st, SIDA - 2000mm 4st


KAPSCHEMA DÖRRLIST 45x45

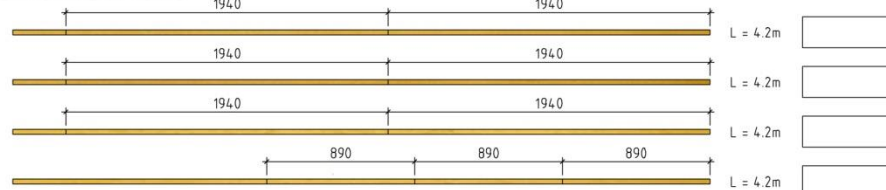

INNERDÖRRAR: UPPE - 890mm 2st, SIDA - 1940mm 4st,

YTTERDÖRR: UPPE - 890mm 1st, SIDA - 1940mm 2st


KAPSCHEMA FÖNSTERLIST 30x56

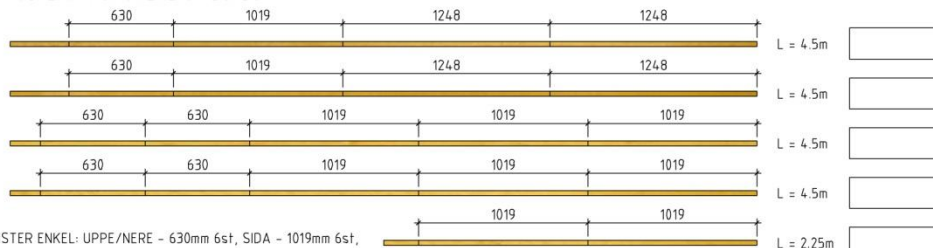

FÖNSTER ENKEL: UPPE/NERE - 630mm 6st, SIDA - 1019mm 6st,

FÖNSTER DUBBEL: UPPE/NERE - 1248mm 4st, SIDA - 1019mm 4st,

KAPSCHEMA TRAPPSTEG 45x95



TRAPPSTEG 510mm 9st


# Montering

## Grund

Placera ut grundstenar enligt plintritningen.

Öppna upp paketen och sortera upp materialet.

Lägg ut syllen enligt bilden. Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.

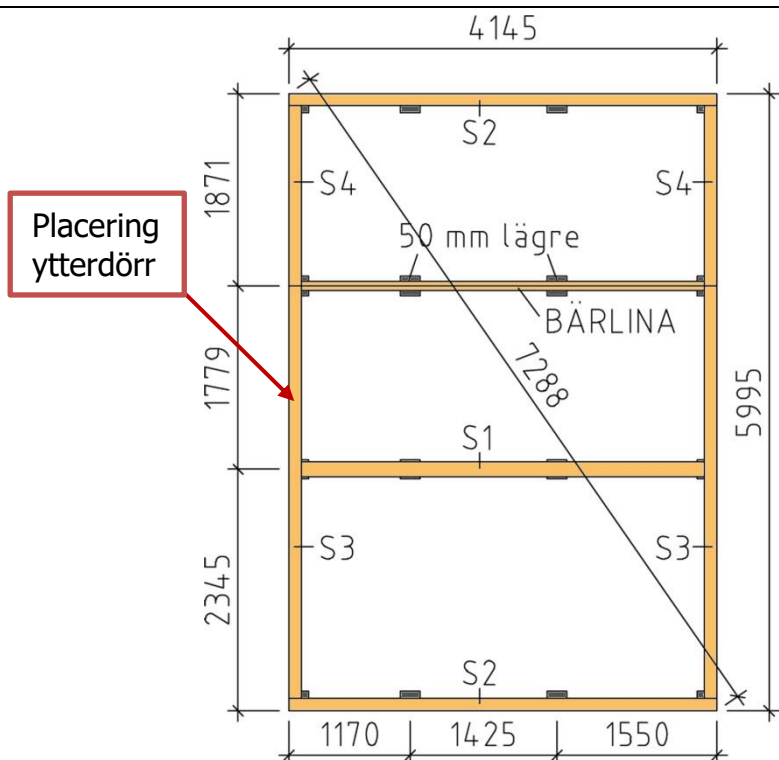


Lägg ihop första väggvarvet på syllen. Ytterväggen ska ligga ca 2-3mm utanför syllen runtom.

Skruva fast första väggvarvet i syllen med träskruv 5,0x100mm. Skruva snett inifrån genom väggbrädorna.

Övre bild visar hur man kan jacka ur bärlinorna för att passa mot stenarna.

**OBS!**  
Dubbla 45x95 som bärlina

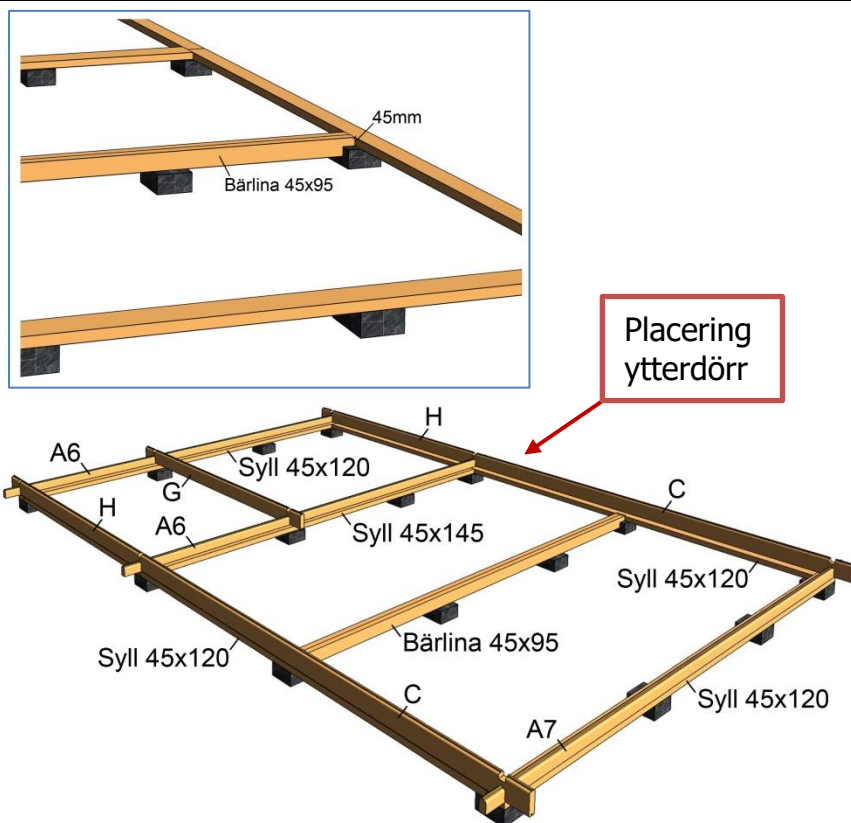

## Stomme

Slå ihop varv efter varv enligt bilderna nedan.

Använd medföljande slagklossar. Slå aldrig direkt på en bräda.

*OBS! Gavelspetsarna levereras i sektioner. Dessa är märkta på kapsnittet på ena sidan med siffror 1,2. Varje sektion ska sitta ihop med resterande sektioner med samma siffra och siffrorna ska alla vara på samma sida omnocken. Detta för att få bästa möjliga passform på kapsnittet som är gjort vid tillverkningen.*

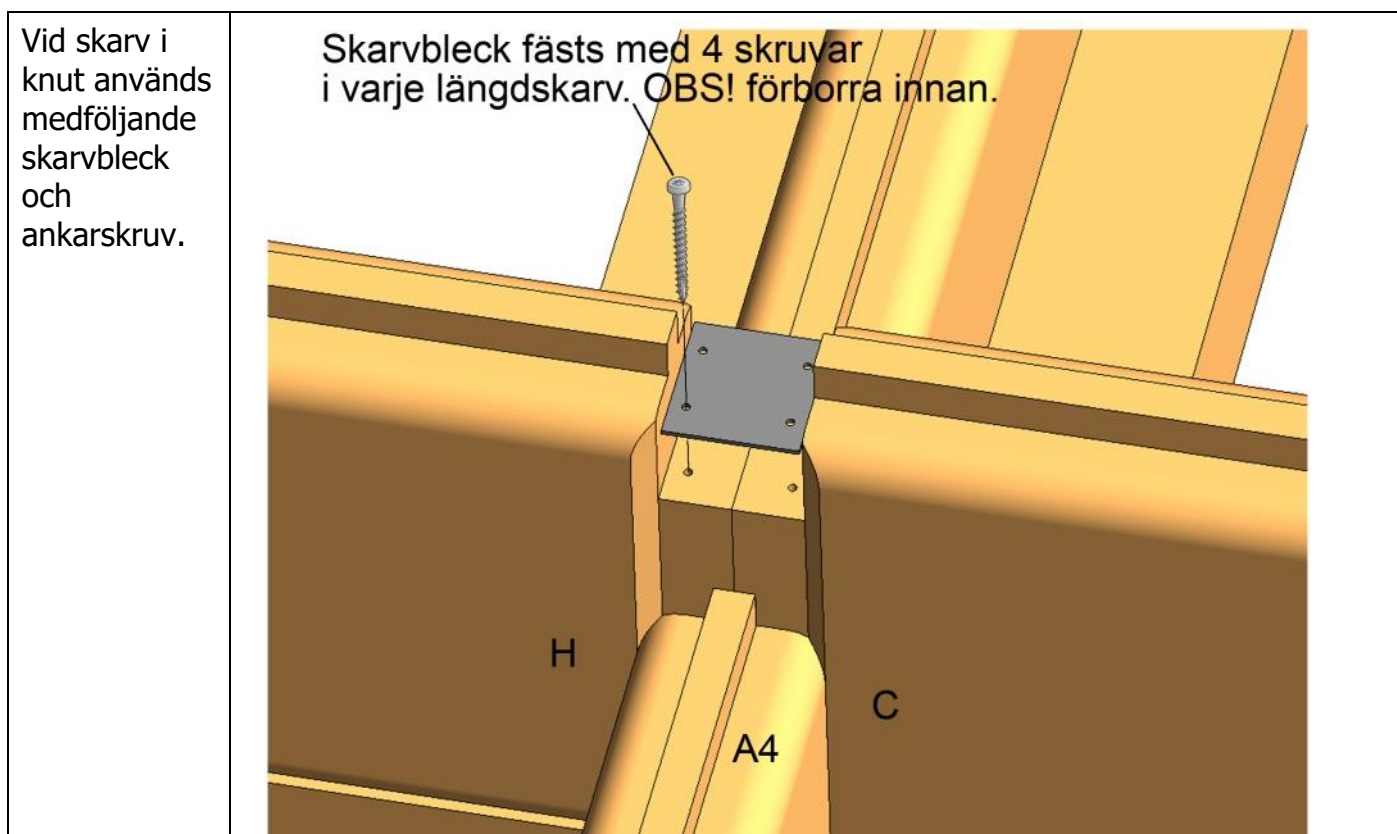




Fig.1

Gavel vänster

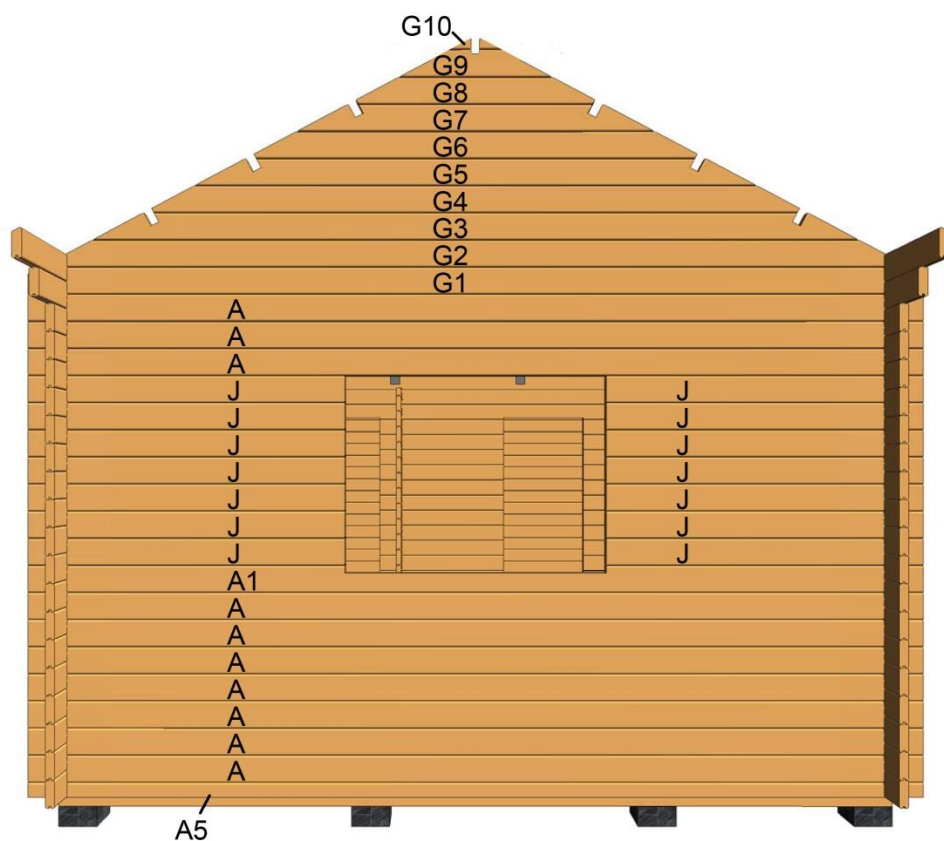


Fig.2

Mellanvägg

Skär bort spont på knutbrädor där takstol ska ligga (A2).

Fixera takstolen med lämpliga sträv och skråskruva i A2 och i yttervägg.

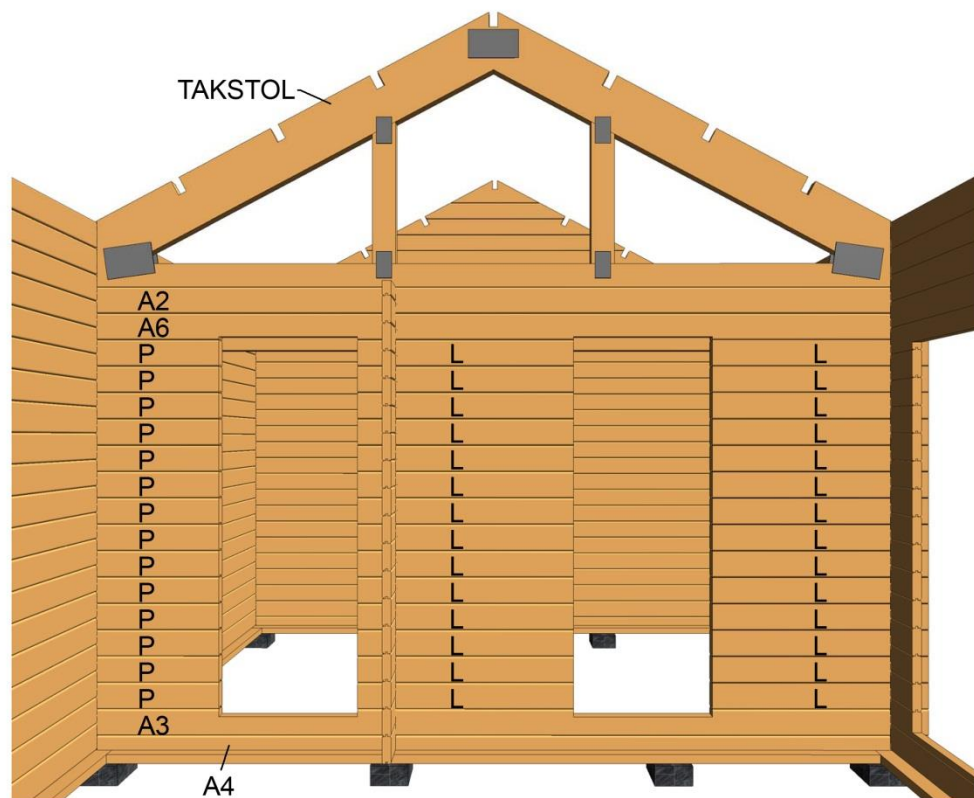


Fig.3

Gavel höger

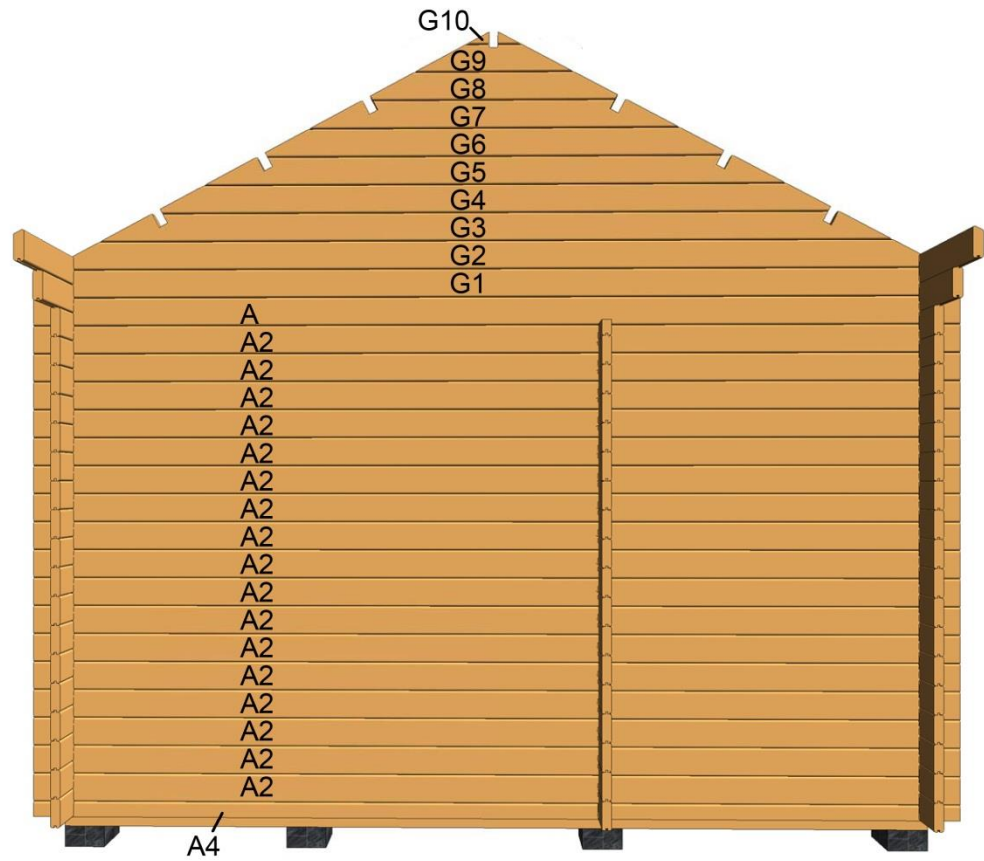


Fig.4

Baksida

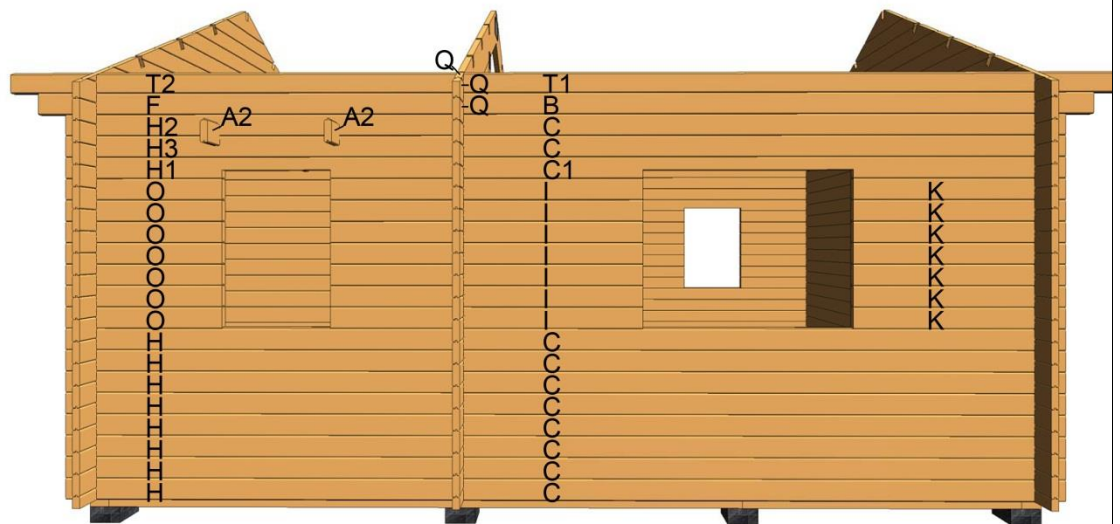


Fig.5

Framsida

Lösknutar (Q) fästs lämpligen med trälim.

Den övre lösknuten snedkapas på plats efter montering


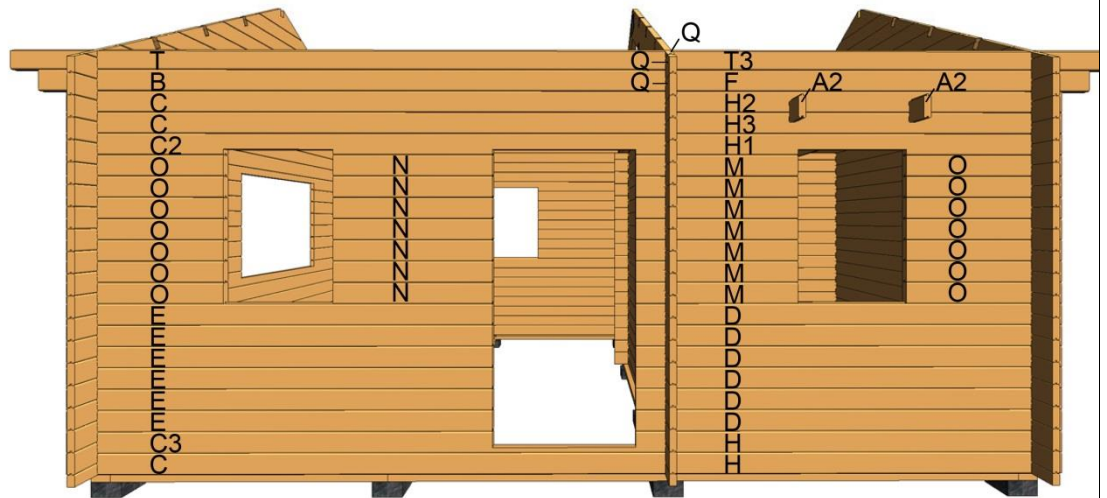


Fig. 6

Innervägg

Sponten tas bort på A2


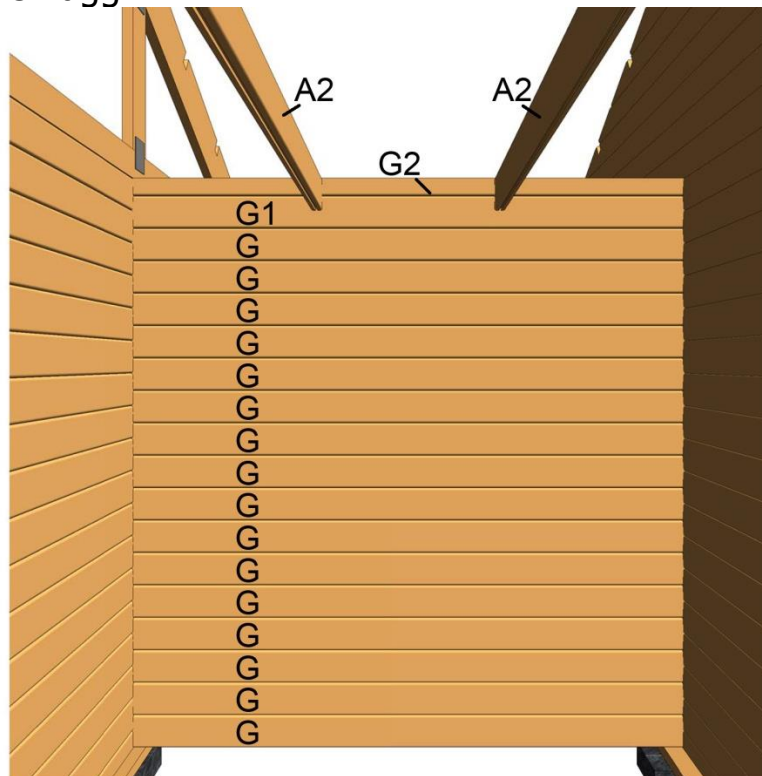


**Tak**

Vid skarvning av takåsar på takstolen monteras balkskor.


Skruva med medföljande ankarskruv enligt röda markeringarna på bilderna.

OBS! Skråskruva med rekommenderad skruv i skarven på takåsen i nocken. Den ska ej ha balkskor.

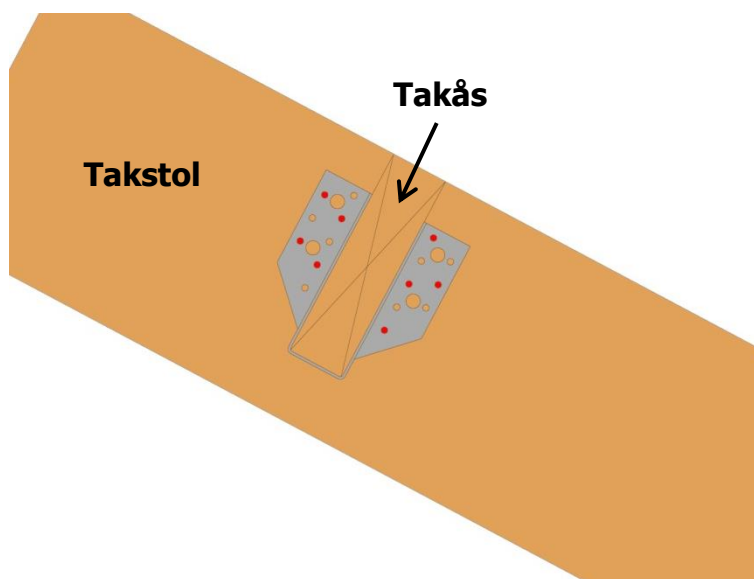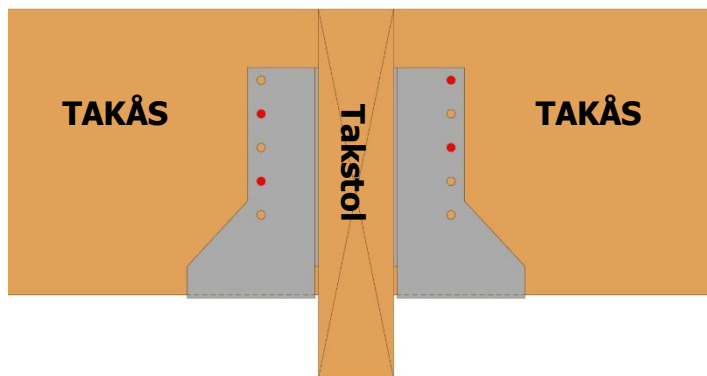

Lägg i takåsarna i urtagen.

Dessa skarvas mitt på takstolen.

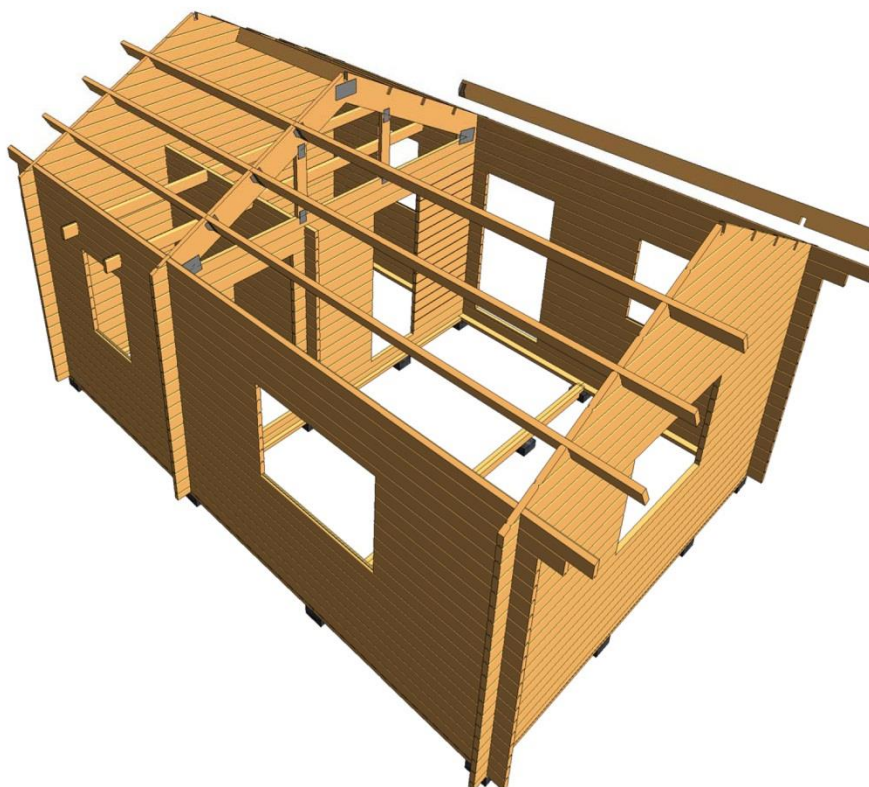




Montera taket.  
Lägg brädorna  
med finsidan inåt.


Obs! Takpaketen  
är märkt med  
"Golv" på  
etiketten.

Taket ska sticka  
ut 22mm utanför  
kortändan på  
takåsarna enligt  
bilden.

Skarva taket  
fallande, d.v.s.  
man behöver ej  
skarva på  
takåsarna.

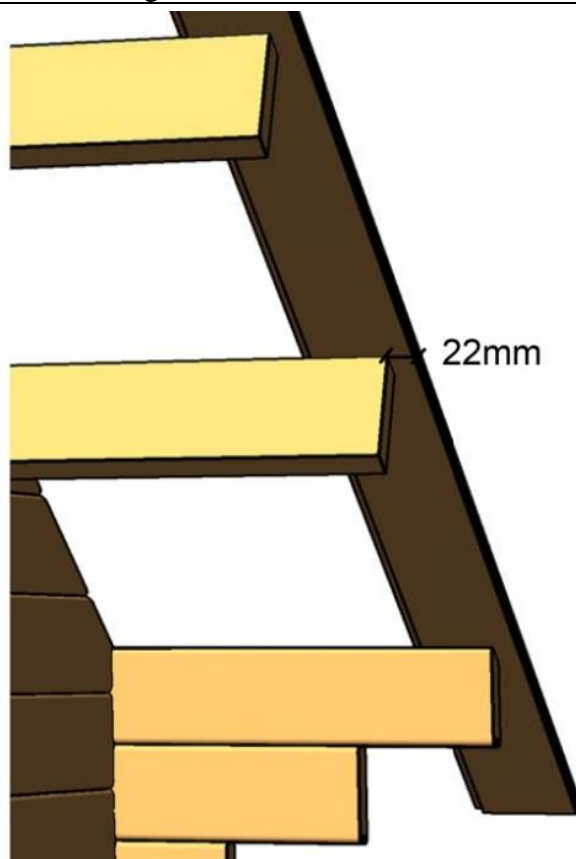


Man kan sticka ut  
taket lite extra på  
sidorna och kapa  
till efter  
montering.

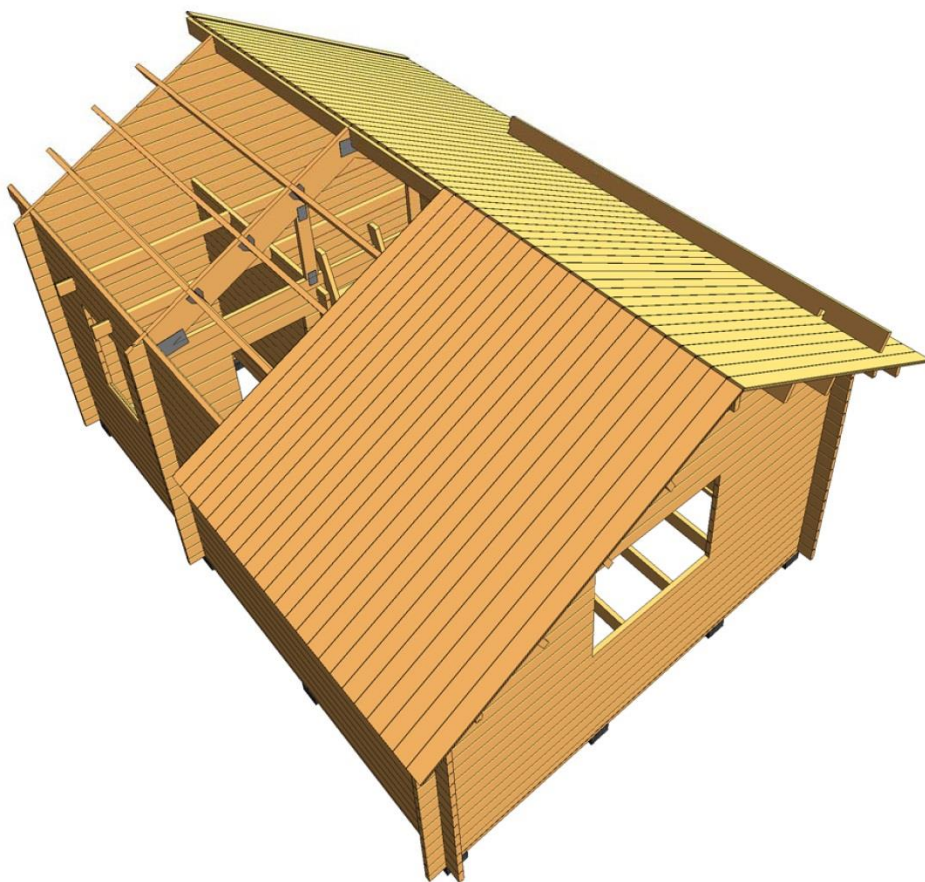




Mät ut ett takutstick på 50cm från ytterväggen och såga.

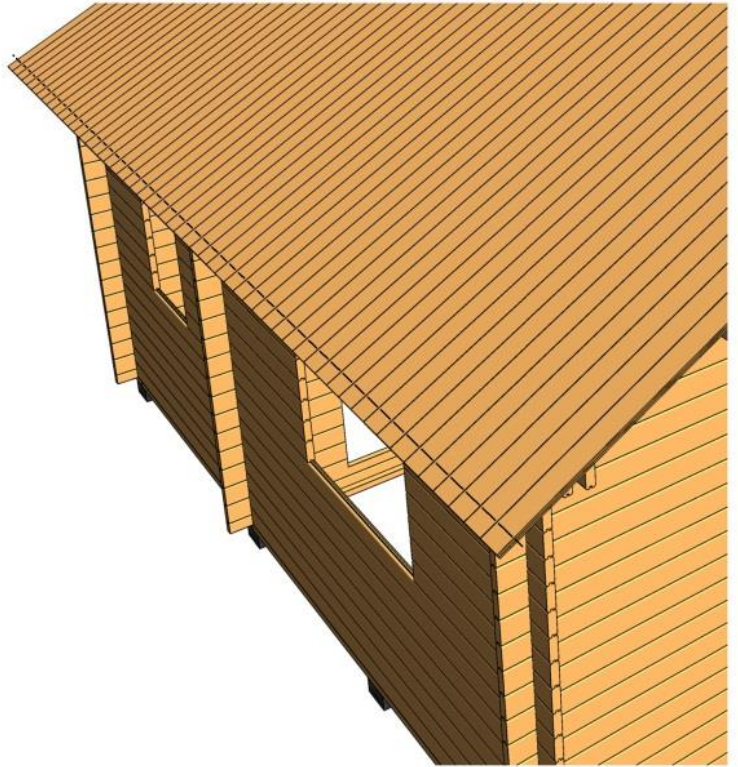

Montera de 2 nedre vindskivorna på varje gavel.


Dra ner brädorna så de täcker änden på takåsarna.

Styr de snedkapade ändarna mot varandra inocken och skruva fast vindbrädorna.

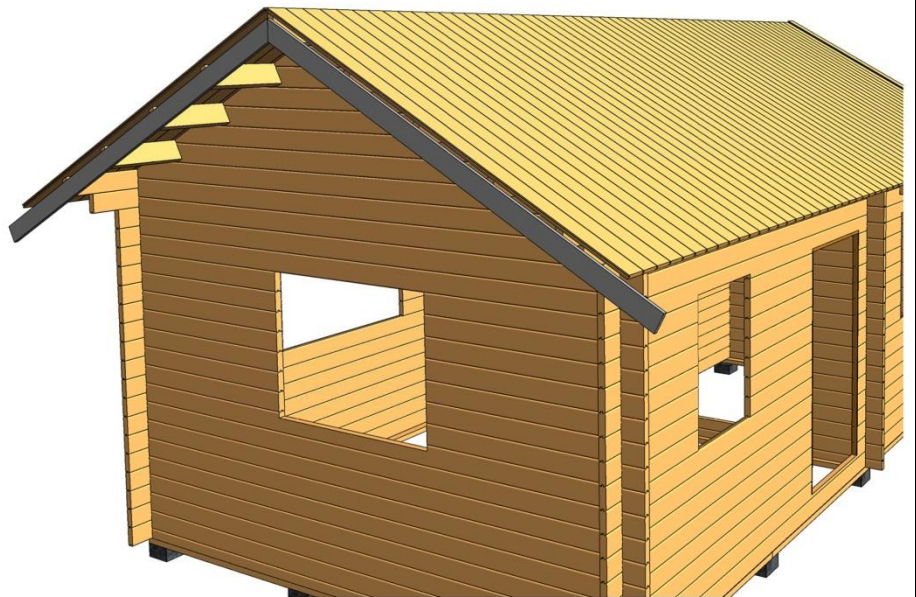

Skruva fast de övre vindbrädorna. Förskjut vindbrädan ca 7-8cm uppåt.


Förskjutningen kan väljas efter egen smak, eller beroende på kommande takbeklädnad.

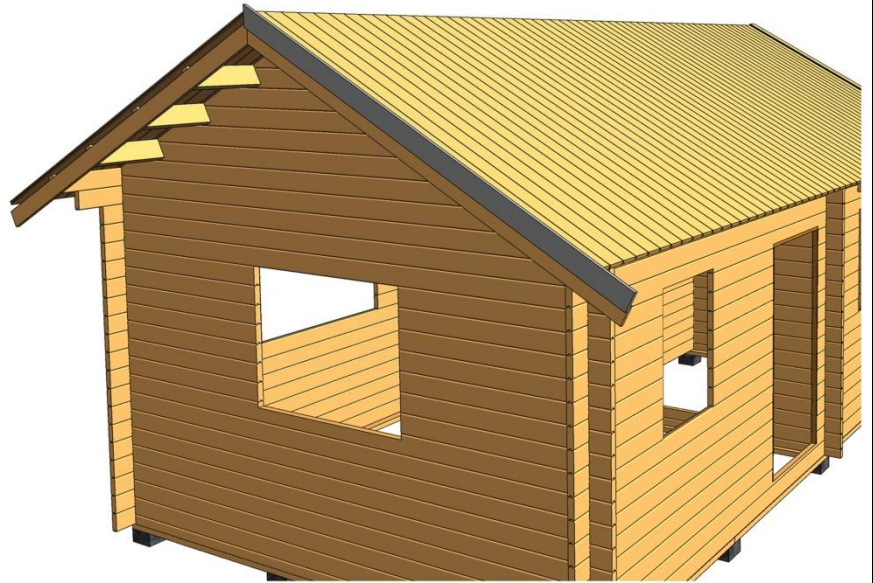

Mät upp och kapa till den undre takfotsbrädan.


Montera takfotsbrädan i underkant längst ut i takbrädorna.

Skruva/spika genom undre vindbrädan och uppifrån genom takbrädorna.

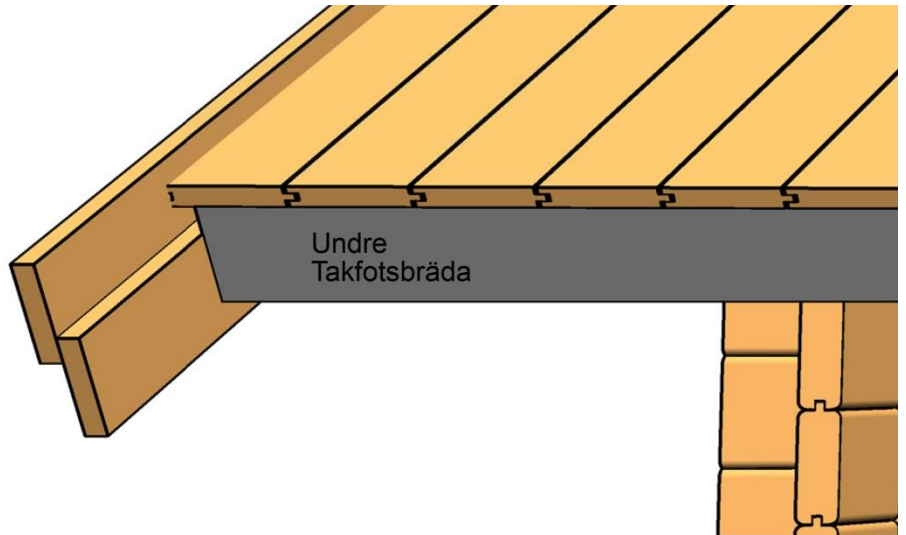

Kapa till och montera den övre takfotsbrädan enligt bilden

Lämna lämpligt utstick på vindbrädorna från takfotsbrädorna och såga.

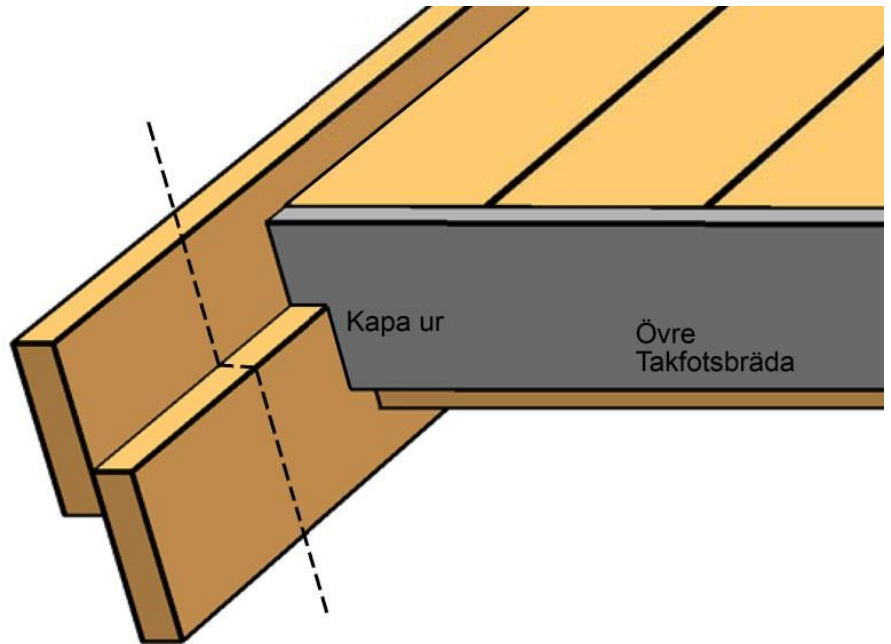

### **Golv , Dörr, Fönster**

Montera golvåsarna som bilden visar. Dra in golvåsen under ytterdörren ca 20mm från innerväggen. Vill man isolera så monteras golvåsarna c/c 600mm.

Skråspika eller skruva åsarna snett ner i syllar med 2st spik/skruv i varje ände.





**Dörrar**


Kapa innerlisten till dörrarna enligt kapschemat på plocklistan.

Montera listen på dörrkarmarna enligt bilden.

Listen ska sitta 45mm in från ytterkant på karmen.

Använd rekommenderad skruv.

Dörren styrs inifrån med innerlisten mot väggen.

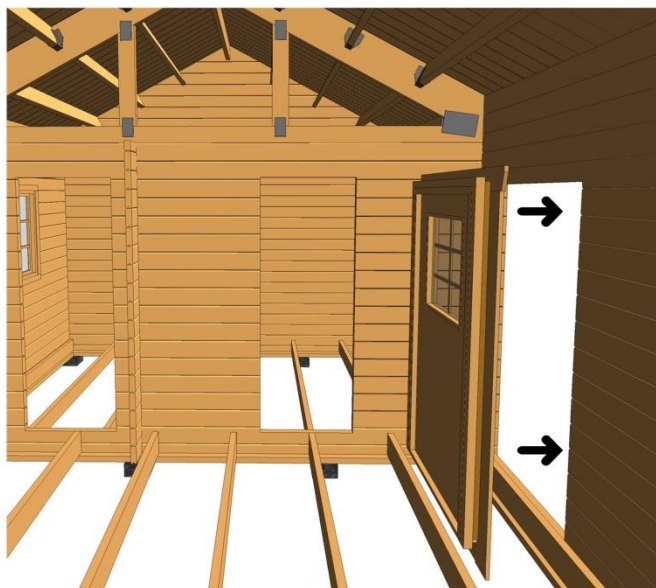
**Fönster**

Montera innerlist på fönster enligt bilden

Skär bort sponten under fönstren och montera dessa på samma sätt som dörren.

Sätt kilar under fönstret så det kommer upp ca 25mm för att vara i jämnhöjd med dörr.


**OBS! Vid montering av energifönster används 45x45 som fönsterlist**

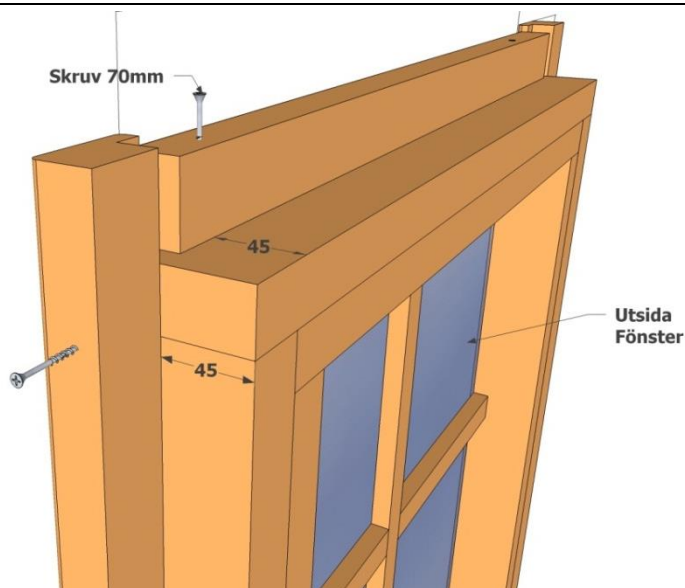

Kapa även ytterfodren enligt schemat på plocklistan.

Montera fodren enligt bilden. De ska vara ca 15-20mm in från ytterkant på karmen runt om.

Skruva/spika endast i karmen. EJ i väggen.

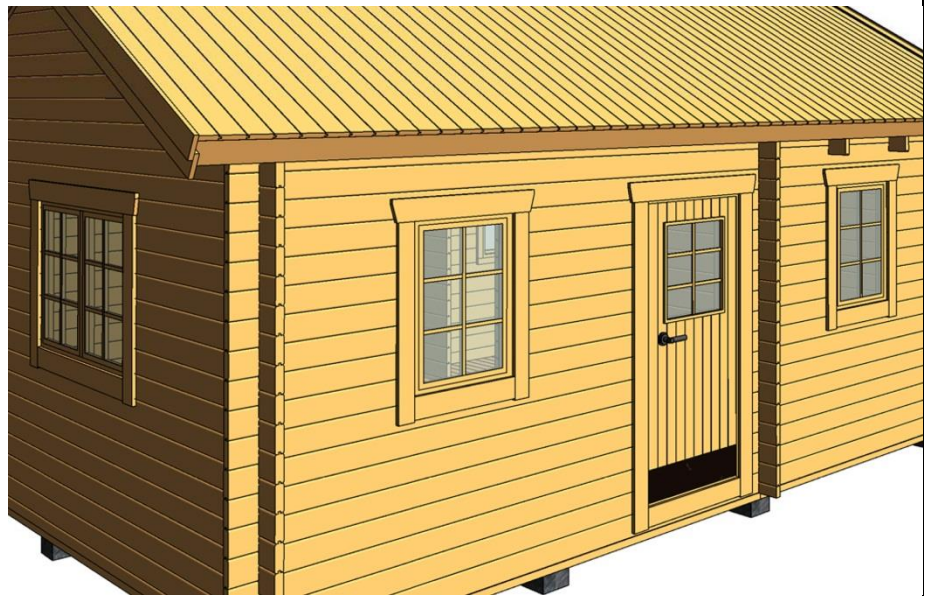


### Golv

Lägg golvet. Det är ändspontat och kan skarvas fallande för att minimera spill.

Lämna ca 12-14mm mot väggarna på långsidan av golvet.

Lämna ca 5mm mot vägg på kortsidan av golvbrädorna.

Brädorna mot ytterdörren kan styras tätt mot tröskeln.


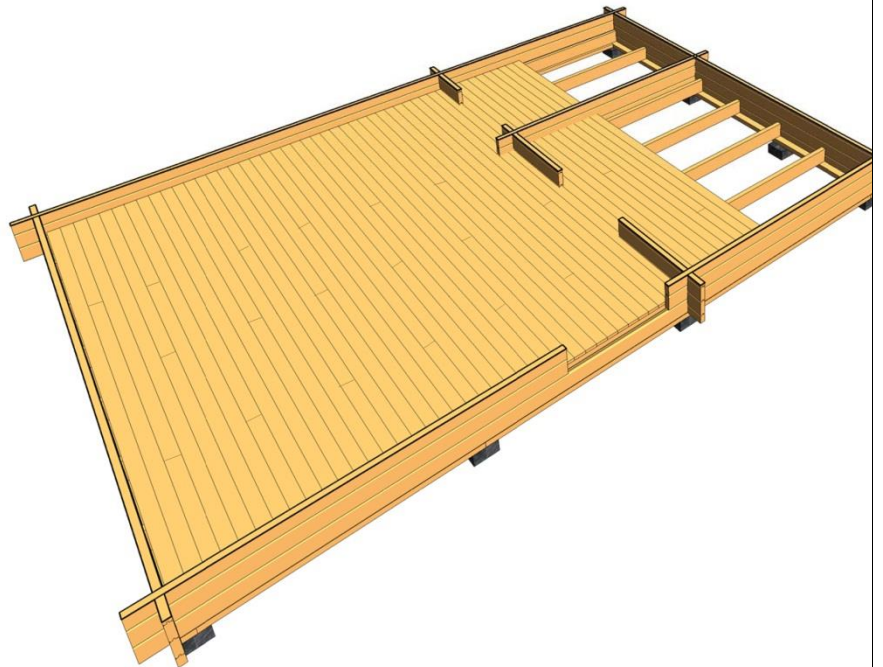




**Golv loft**

Kapa till och montera 45x45 fästregel mot yttervägg och mellanvägg. Skruva med 80mm träskruv med ca 30cm avstånd så de sitter stadigt.

Lägg loftgolvet. Golvet är ändsponat och man kan skarva mellan åsarna för att minimera spill.

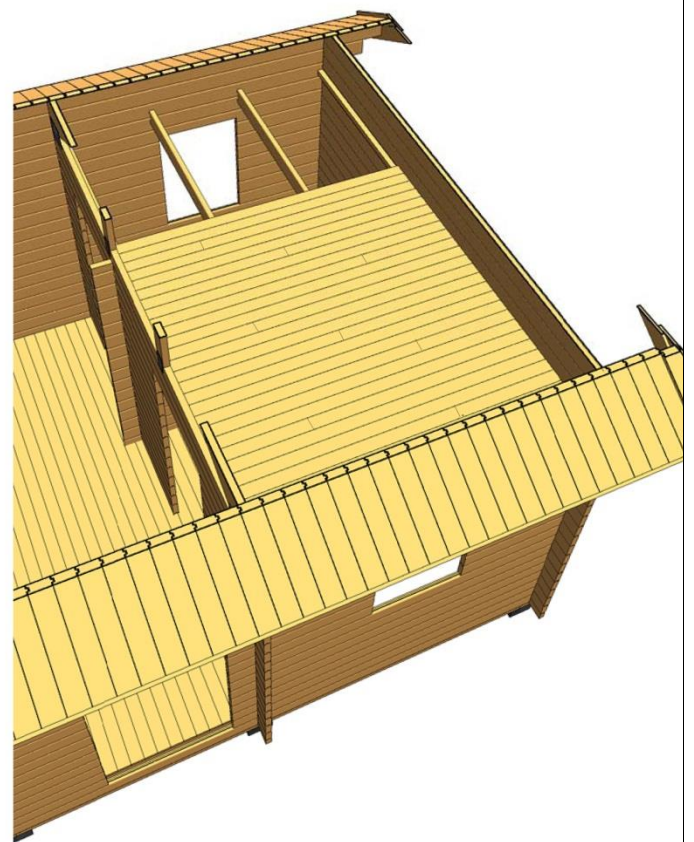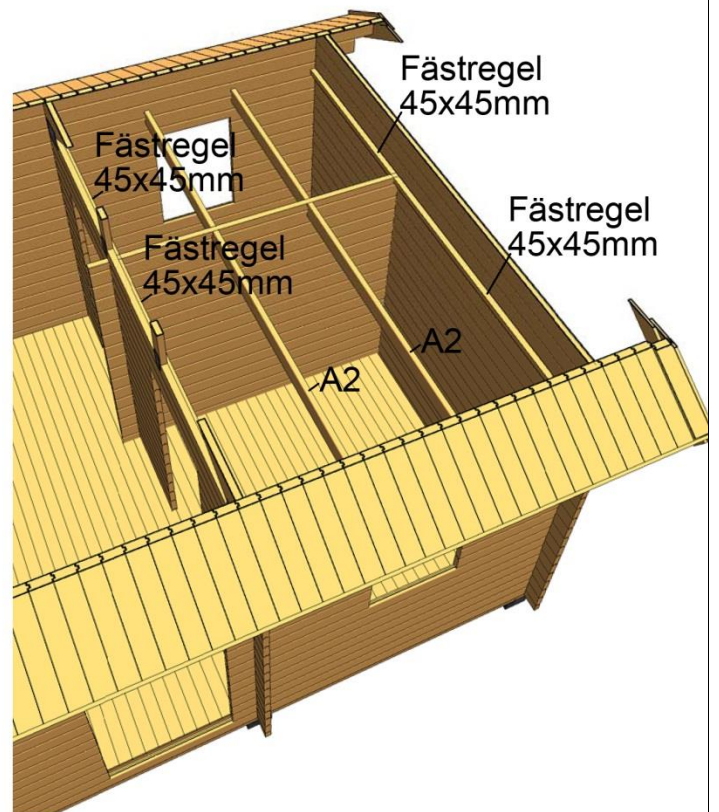

**Innerdörr**

Montera innerdörrar ovanpå golvet. Dessa monteras som ytterdörren med innerlist styrd mot väggen och skruva fodren endast i karmen.

Vill man skruva karmen i väggen så görs det endast i nedre hålen för karmskruv.

Dörrarna kan monteras höger- eller vänsterhängda.

**Stege**

Bilden visar ett exempel på hur man kan montera ihop stegen.

Använd rejäl skruv till stegen, t.ex. 5x100mm träskruv.

