Sauna PATIO

Bemaßte Draufsicht

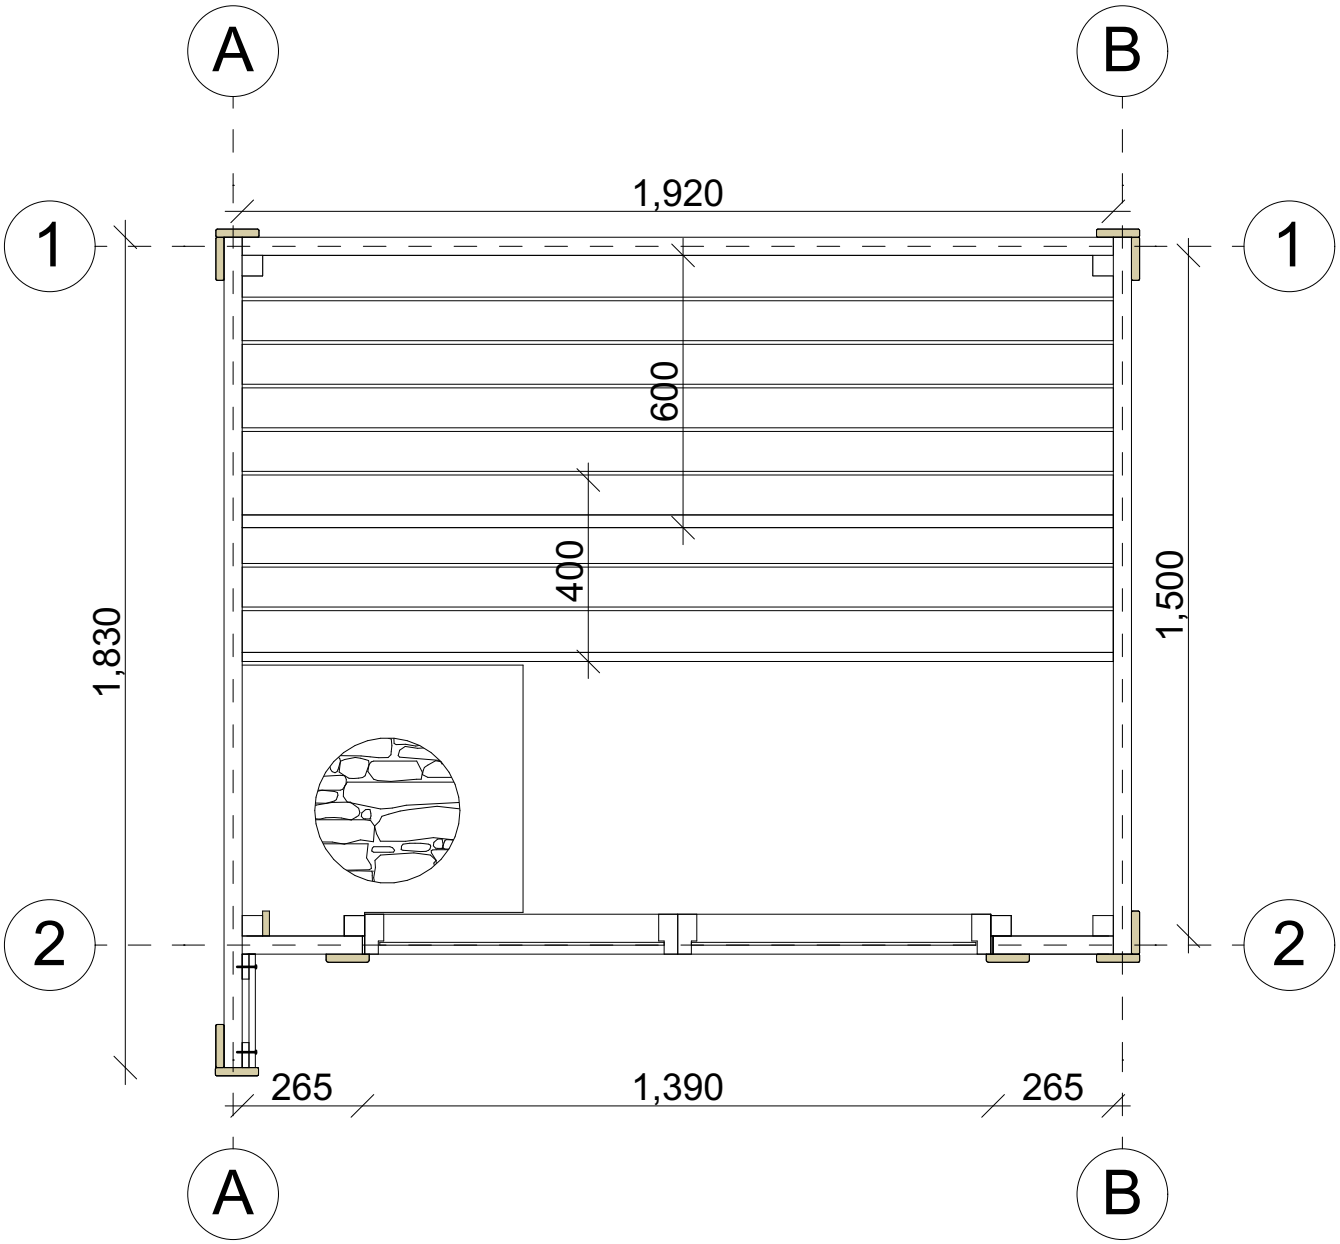

PATIO

Markierung		*Notieren*	Länge	Stück				
01	40x146 Wandbohle		**1920**	**16+1**				
01A	40x146 Wandbohle	*Breite 136 (Zeichnung)*	**1920**	**1**				
01B	40x146 Wandbohle	*Ausschnitt (Zeichnung)*	**1920**	**1**				
01C	40x146 Wandbohle	*Ausschnitt (Zeichnung)*	**1920**	**1**				
01D	40x146 Wandbohle	*Breite 68 (Zeichnung)*	**1920**	**1**				
01E	40x146 Wandbohle	*Breite 30 (Zeichnung)*	**1920**	**1**				
02	40x146 Wandbohle		**1830**	**16**				
02A	40x146 Wandbohle	*Breite 136 (Zeichnung)*	**1830**	**1**				
02B	40x146 Wandbohle	*Ausschnitt (Zeichnung)*	**1830**	**1**				
03	40x146 Wandbohle		**1580**	**16**				
03A	40x146 Wandbohle	*Breite 136 (Zeichnung)*	**1580**	**1**				
04	40x146 Wandbohle		**265**	**26**				
	Schlagklotz 40 MM			**2**				

Zeichnungen							
01A	**1920mm - 1Stk**	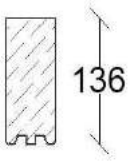	**1**				
02A	**1830mm - 1Stk**		**1**				
03A	**1580mm -1Stk**		**1**				
01D	**1920mm - 1Stk**		**1**				
01E	**1920mm - 1Stk**		**1**				
01B	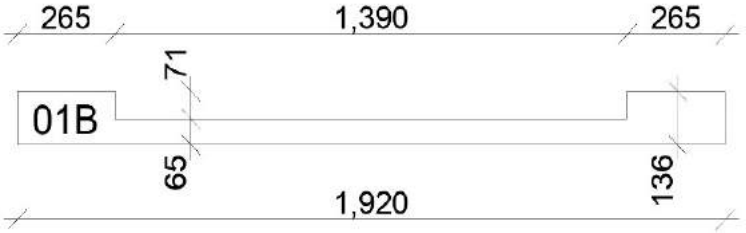		**1**				
01C	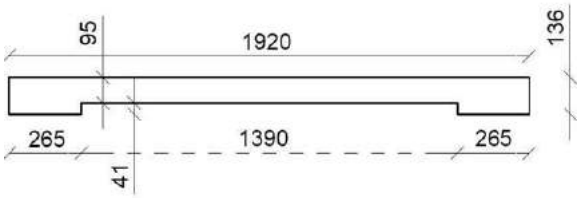		**1**				
02B	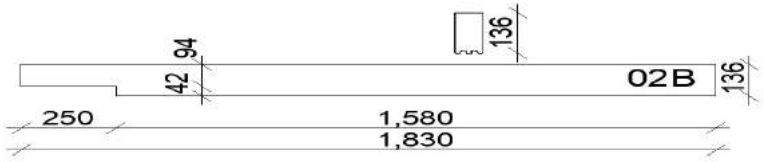		**1**				

Markierung		Notieren	Länge	Stück				
AR-1	45x95 Bodenrahmen		**1900**	**8**				
AR-2	45x95 Bodenrahmen		**1825**	**1**				
AR-3B	45x95 Bodenrahmen	*Ausschnitt (Zeichnung)*	**1570**	**1**				
	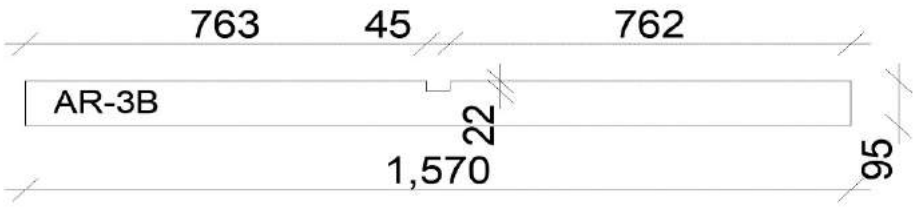							
AR-4	45x70 Bodenrahmen	***45x70 !***	**1900**	**1**				
KL-1	24x120 Dachbretter		**1845**	**18+2**				
PL-1	24x120 Bodenbretter		**730**	**36+2**				
P-1	45x45 Eckpfosten	***auf länge zuschneiden***	**2250**	**2**				
P-2	45x45 Eckpfosten	***auf länge zuschneiden***	**2185**	**2**				
T-1	45x95 Balken/Sparren		**1918**	**1**				
UR-1	45x45 Türrahmen		**1950**	**2**				
T-2	45x45 Leiste		**1830**	**2**				
UR-2	45x45 Türrahmen		**1380**	**2**				

Markierung		*Notieren*	Länge	Stück				
L-1	18x95 Eckleisten	*auf länge zuschneiden*	**2345**	**2**				
L-2	18x95 Eck - und Dachleisten	*auf länge zuschneiden*	**2230**	**9+2**				
UK-1	18x95 Türleisten		**1920**	**2**				
UK-2	18x95 Türleisten		**1610**	**1**				
UK-3	18x95 Türleisten		**1360**	**1**				
DI-1	15x55 Dsitanzleiste für Wandverkleidungsbretter		**2230**	**2**				
DI-2	15x55 Distanzleiste für Deckenbretter		**1915**	**3**				
DI-3	15x55 BASE- AND CEILING BOARDS		**~2.1**	**5**				
DI-4	15x55 BASE- AND CEILING BOARDS		**~1.6**	**4**				
STP-1	14x121 Deckenverkleidung		**1500**	**18+2**				
STP-2	14x121 Wandverkleidung außen vorne		**250**	**20+2**				
TS	Hilfsleisten ~40mm		**2000**	**2**				
	Neigungsleiste für unter die Bodenbretter 3MM		**1910**	**2**				
	Neigungsleiste für unter die Bodenbretter 6MM		**1820**	**2**				

Markierung		***Notieren***	**Länge**	**Stück**				
	Saunabank 600x1915			1				
	Saunabank 400x1915			1				
	Bankhalterung 45x45 SET			1				
	Tür 88x690x1860 BRONZE PREMIUM Griff			1				
	Fenster 88x690x1860 BRONZE			1				
	SPU Isolation 30x600x1200			**5**				
	ALU-Tape für Isolationsverbindung 10M			**1**				
	Wasserrinne aus Metall 20mm		1900+	**1**				
Markierung		***Notieren***	**Länge**	**Stück**				
	Balkenschuh 45x97			2				
	Schraube 5x40 für Balkenschuh			20				
	Schraube 6x180 für ERSTE und LETZTE Wandbohle			20				
	Schraube 5x90 für Bodenrahmen			60				
	Schraube 4.5x70 für Wandbohle AND Saunbank-Halterung			400				
	Schraube 3x40 für Tür-und Eckleisten			100				
	Schraube 3.5x50 für Bodenbretter			120				
	Nagel 40 für Deckbretter			200				
	Nägel 70 für Dachbretter			200				

Bodenrahmen

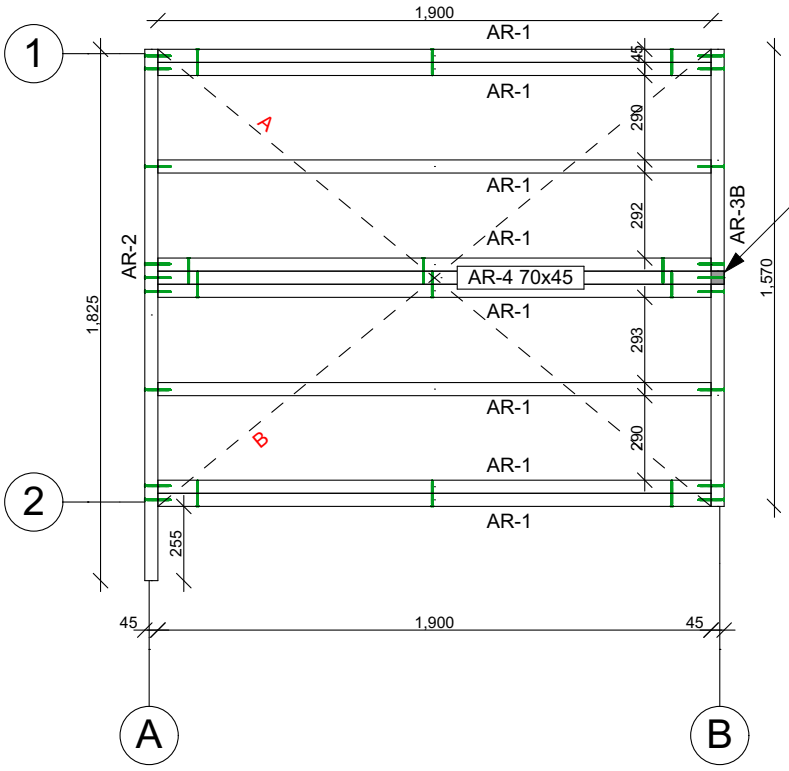

Schraube 90mm

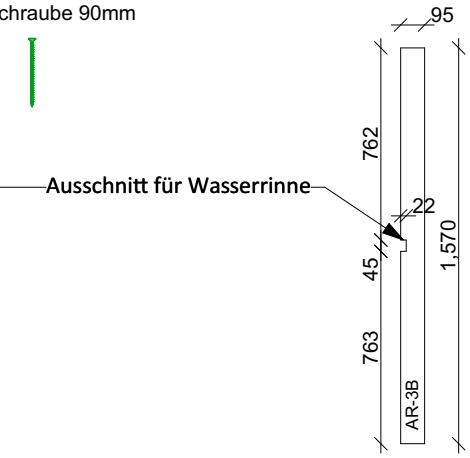

Bodenrahmen Bauteil AR-3B

*Bitte die Diagonale Messen / Strecke A muss gleich Strecke B sein

*Benutze die 90mm Schrauben mit einem Akkuschrauber

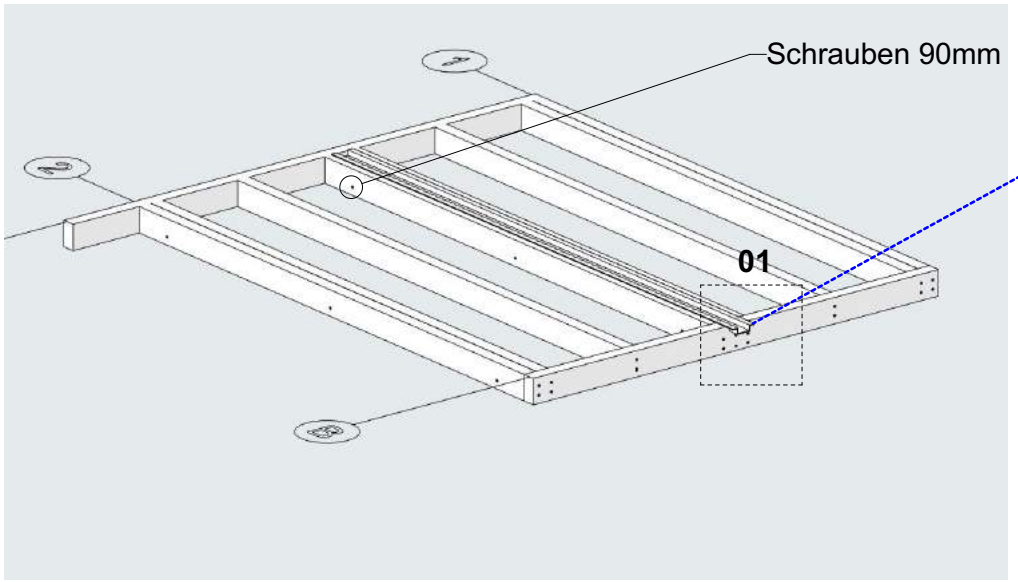

Die Wasserrinne bitte unbedingt vor der Montage der ersten Blockbohlenreihe einsetzen

01

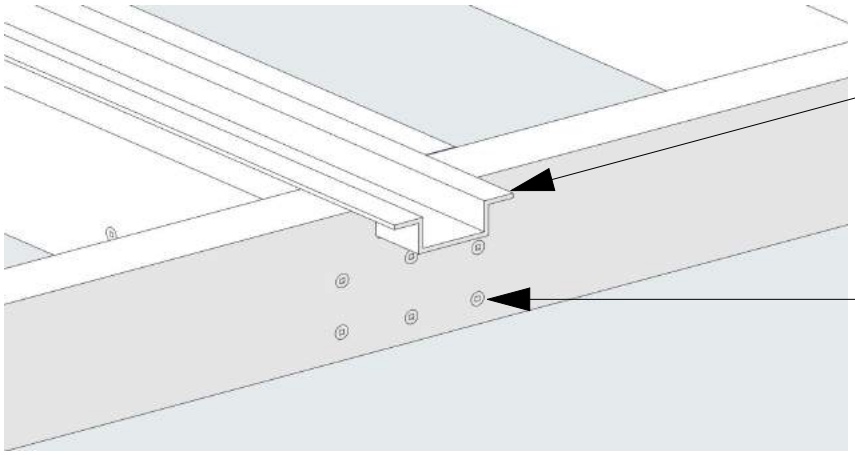

Montage der ersten Blockbohlenreihe

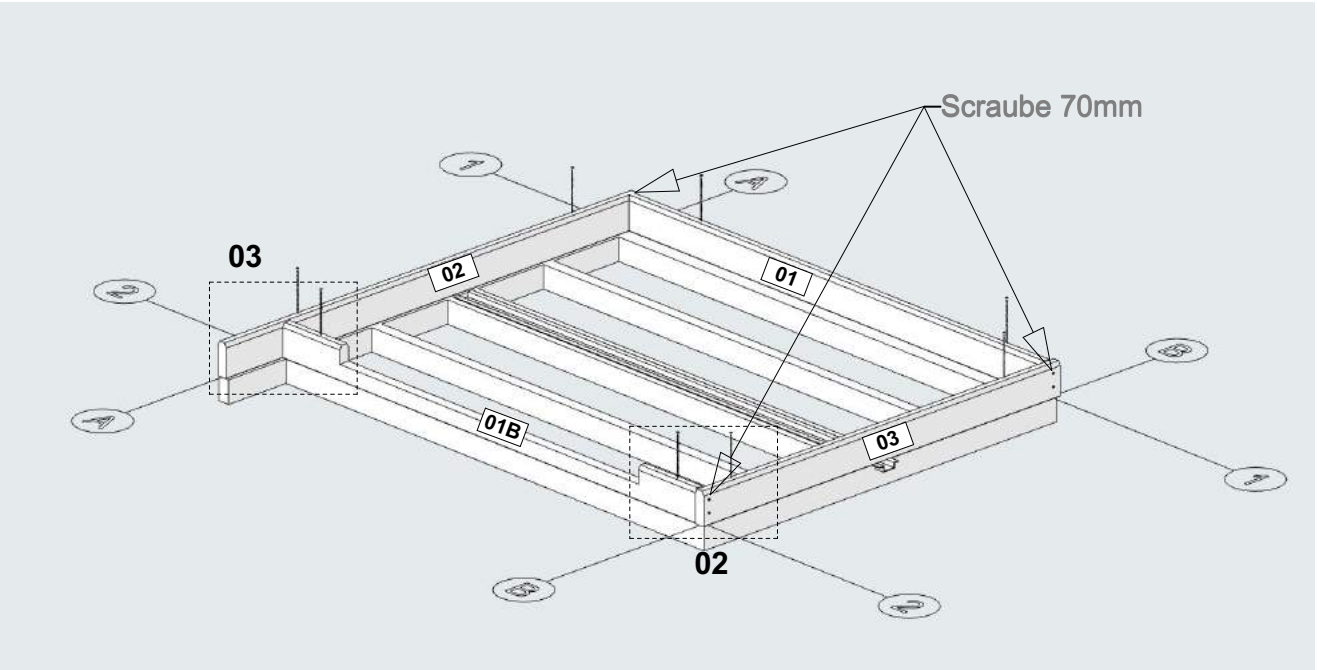

Verbinde die Teile mit 70mm Schrauben

Verbinde die erste Blockbohlenreihe mit 180mm Schrauben auf den Bodenrahmen
ACHTUNG: Bitte vorbohren!

02

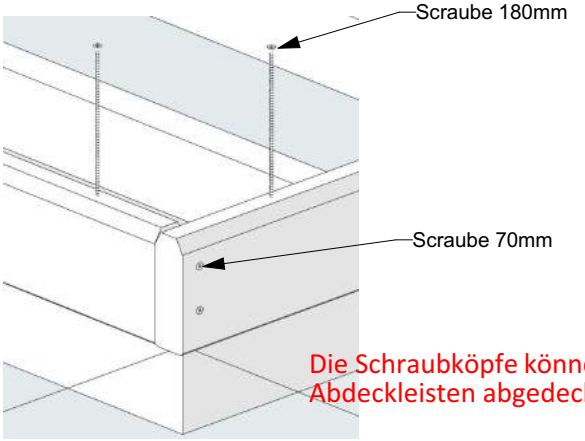

03

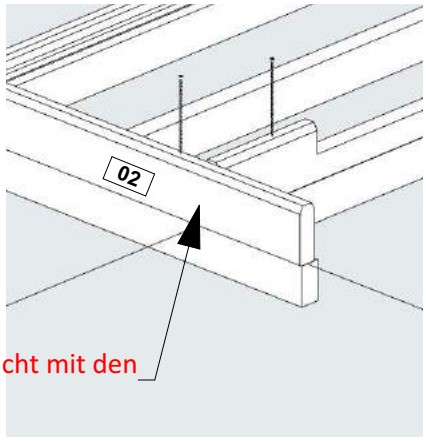

Die Schraubköpfe können am Ende nicht mit den Abdeckleisten abgedeckt werden.

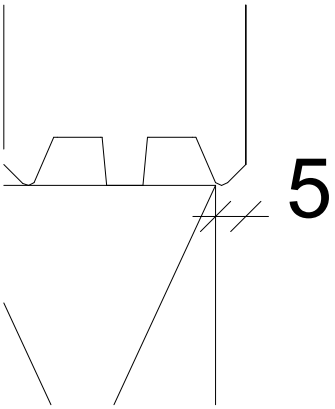

Die erste Blockbohlenreihe sollte außen 5mm über den Bodenrahmen heraus stehen um eine Tropfkante zu erzeugen.

Aufrechte Pfosten

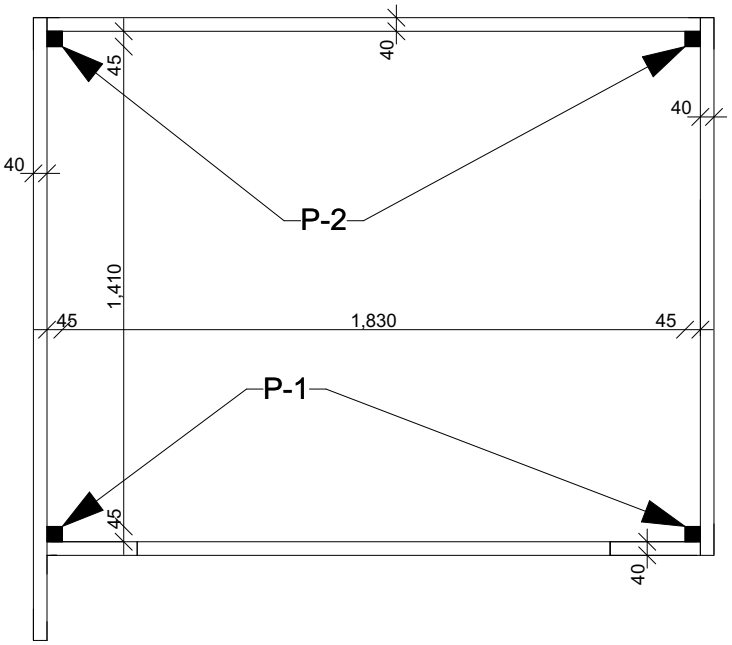

Verschraube die 70mm Schrauben wie in dieser Skizze:

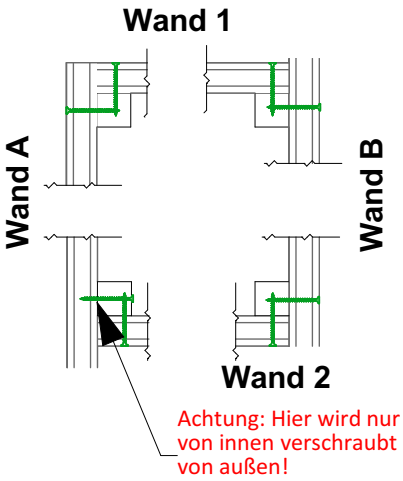

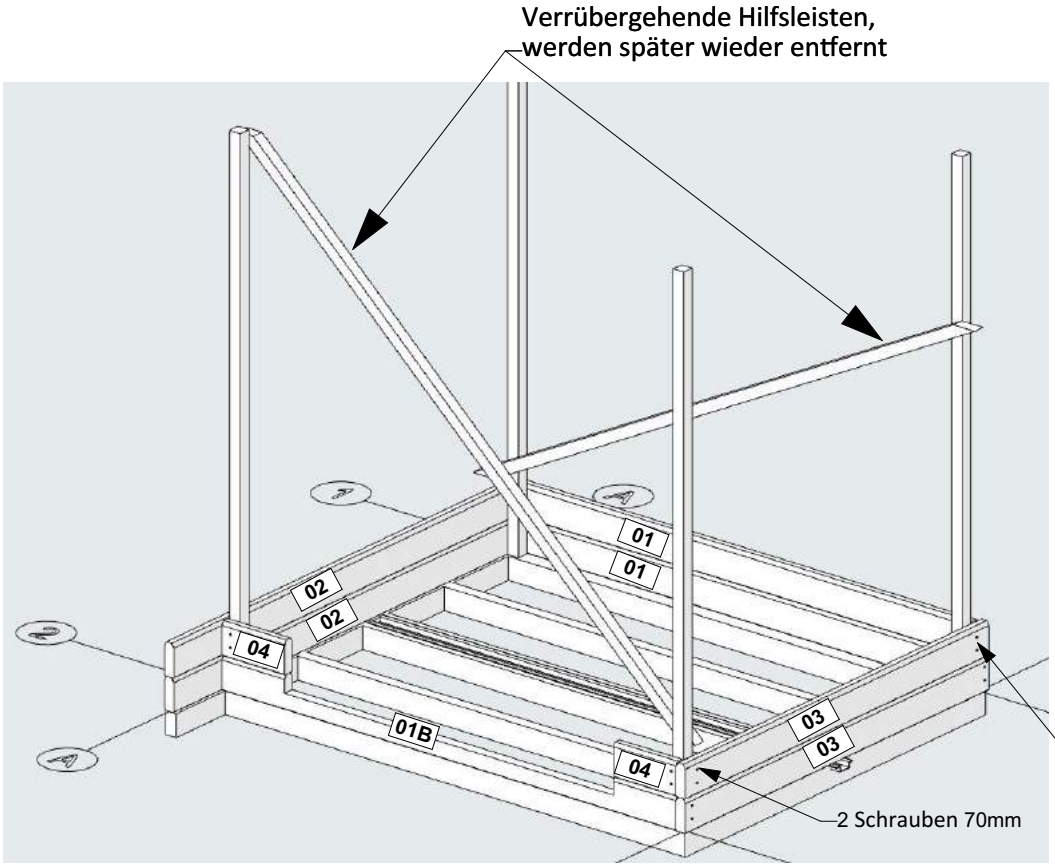

Akkunschrauber

Pfosten im Lot ausrichten mit Hilfe von einer Wasserwaage

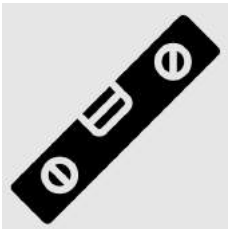

2 Schrauben 70mm

- Benutze die 70mm Schrauben mit einem Akkuschrauber um die Blockbohlen/Wandbohlen mit den Pfosten zu verbinden

- Benutze die Hilfsleisten die im Bausatz enthalten sind um die Pfosten stabil und im Lot zu halten

Bemaßte Seitenansichten - inklusive Bauteilenummern

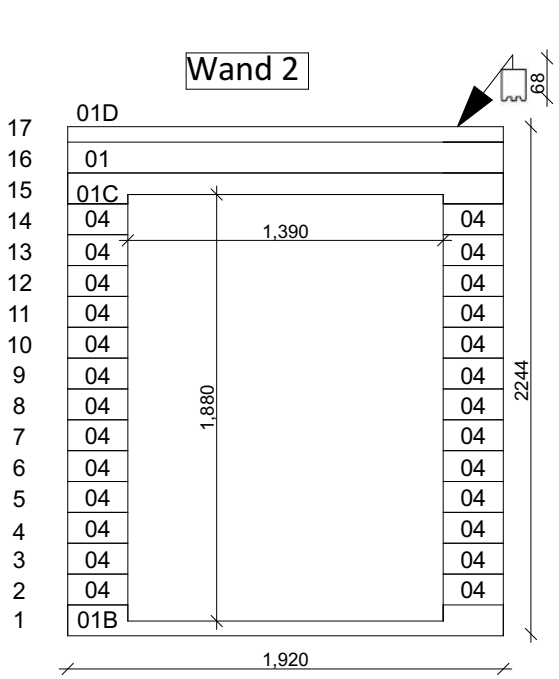

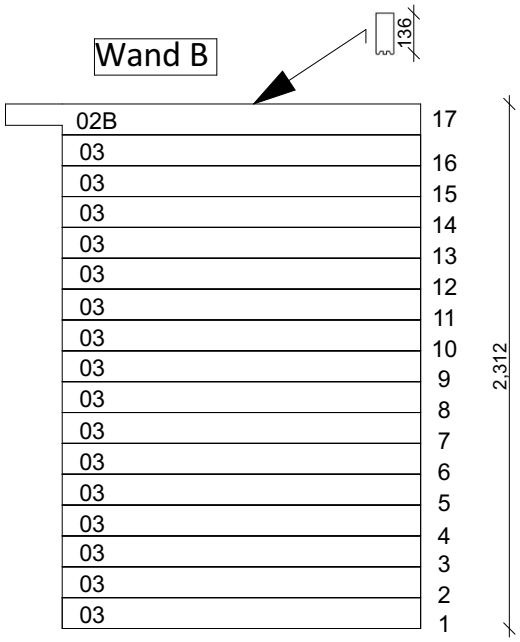

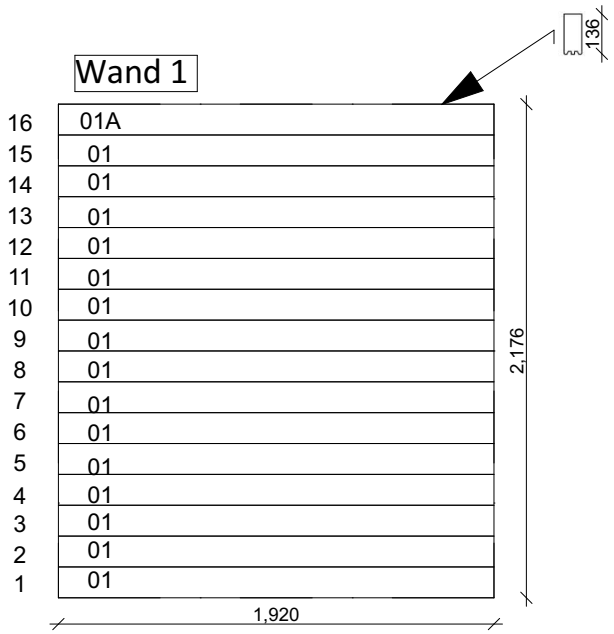

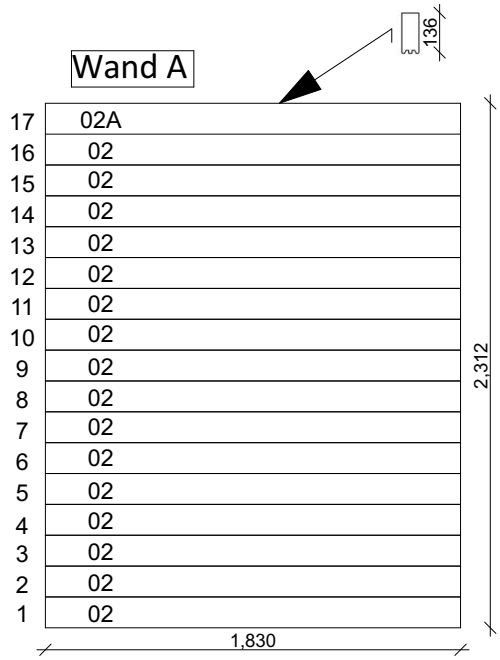

Bauteil:

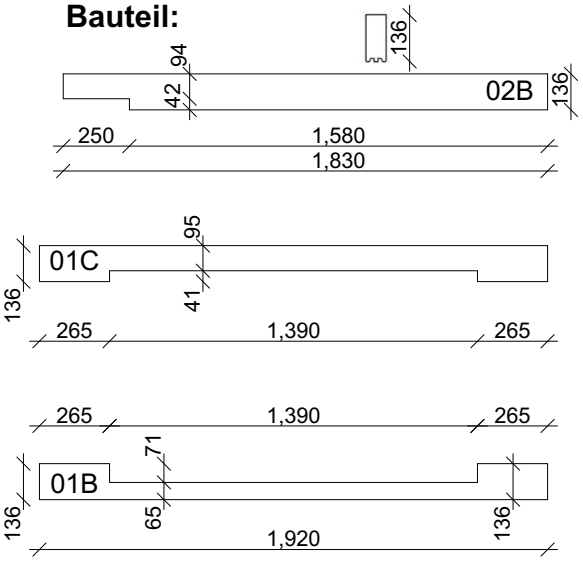

Draufsicht

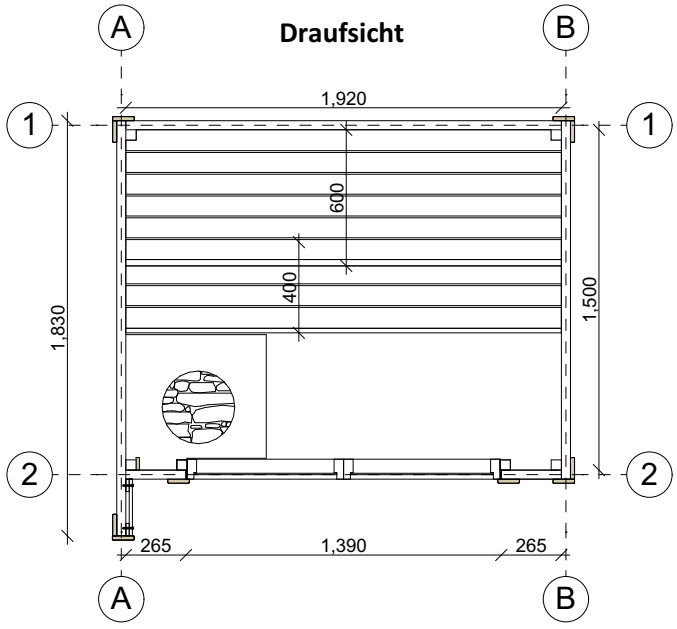

Letzte Wandbohlenreihe

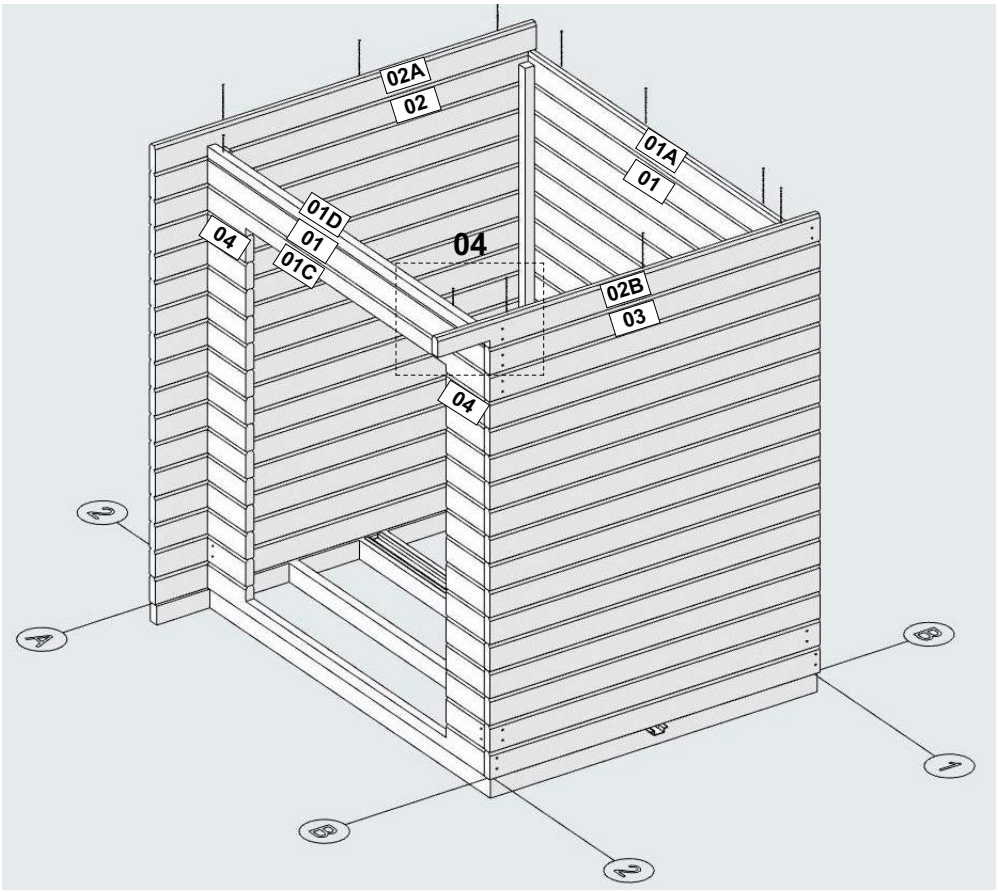

Um die Wandbohlen untereinander zu verbinden benutze einen Gummihammer und ein Schlagklotz (im Lieferumfang enthalten)

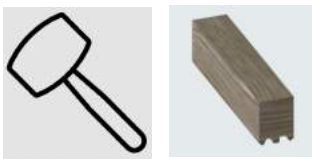

Verschraube die letzte Wandbohlenreihe mit der darunter liegenden mit 180 und 90mm Schrauben (siehe Skizze)

04

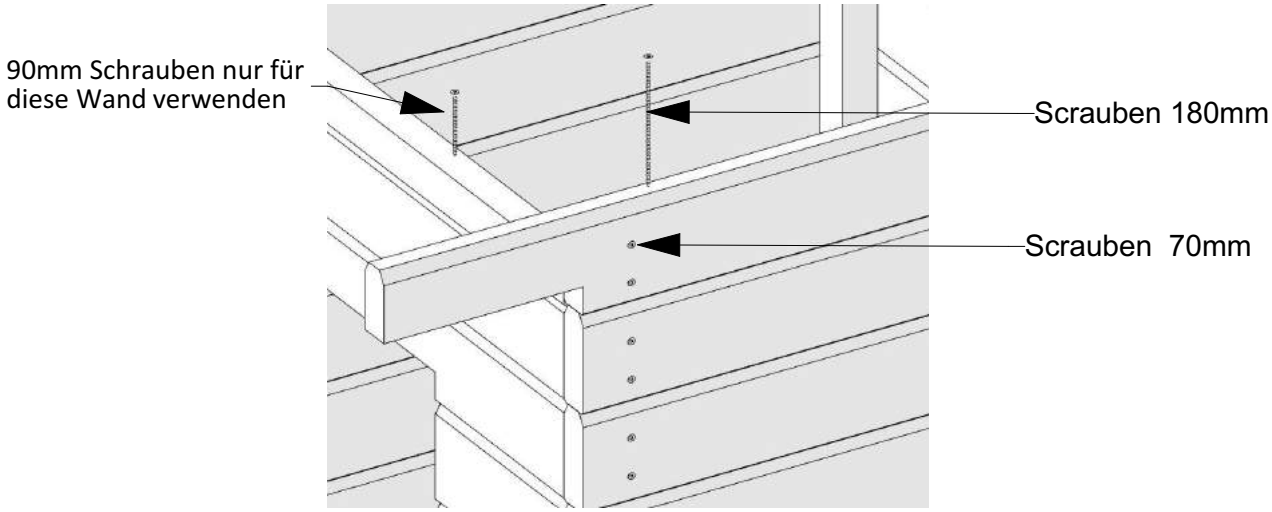

Dachbalken und Balkenschuh Montage

Montieren Sie ein Dachbrett provisorisch auf Front und Rückwand anhand der gezeichneten Maßen. Messen von der Innenseite der Front und Rückwand jeweils 728mm in die Mitte ab. Messen Sie nun 95mm ab Dachbrett Unterkante ab, dort wird der Balkenschuh montiert.

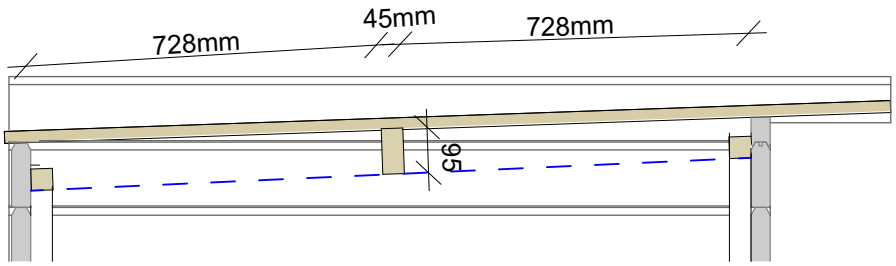

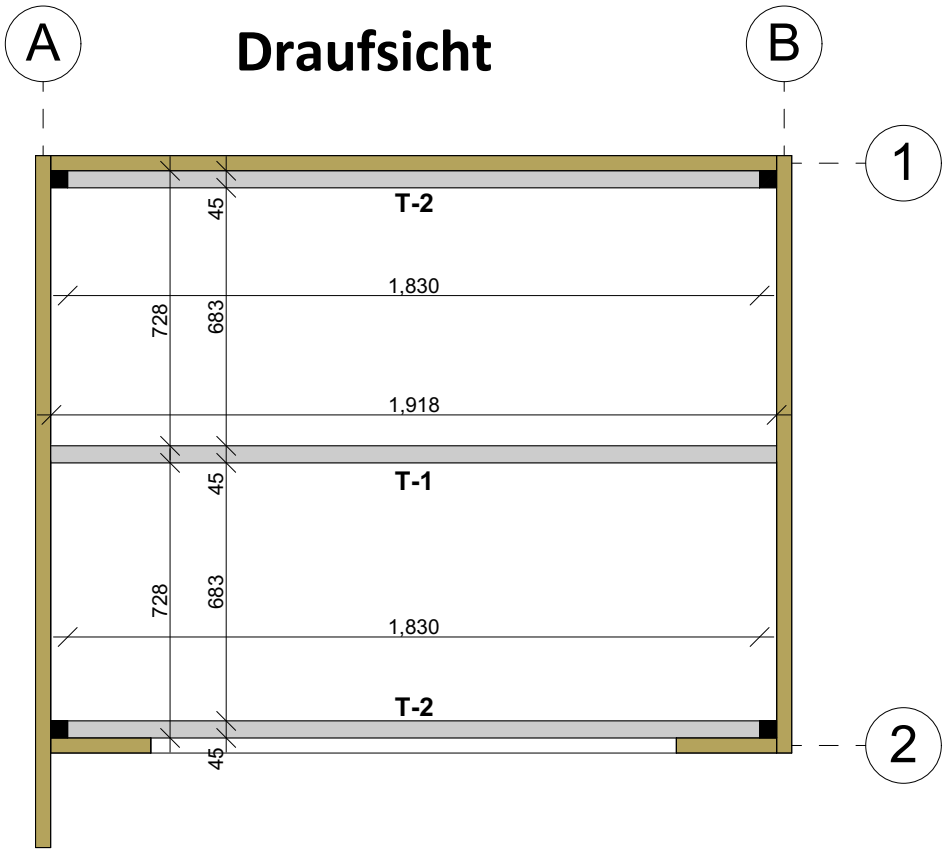

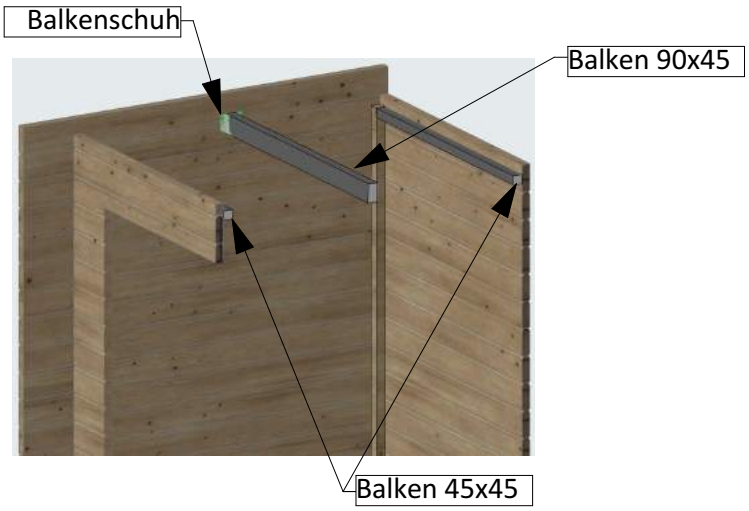

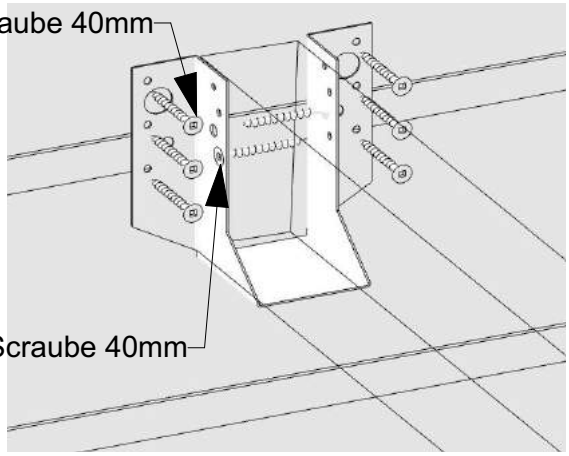

Dachbrett



*Starte von der rechten Seite - Wand B

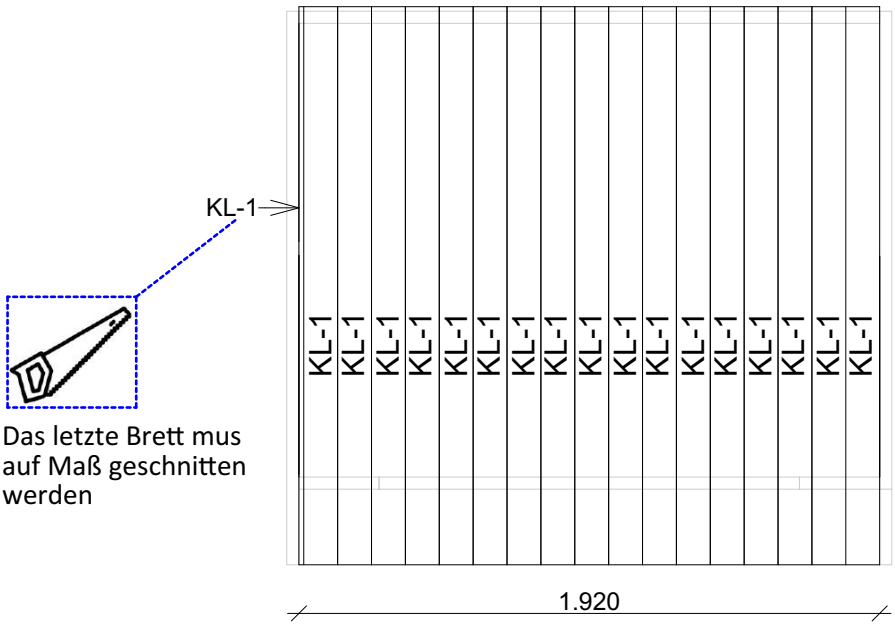

Das letzte Brett mus auf Maß geschnitten werden

*Verwende 6 Nägel je Brett (2 Nägel je Verbindung auf Front, Mittelbalken und Rückwand)

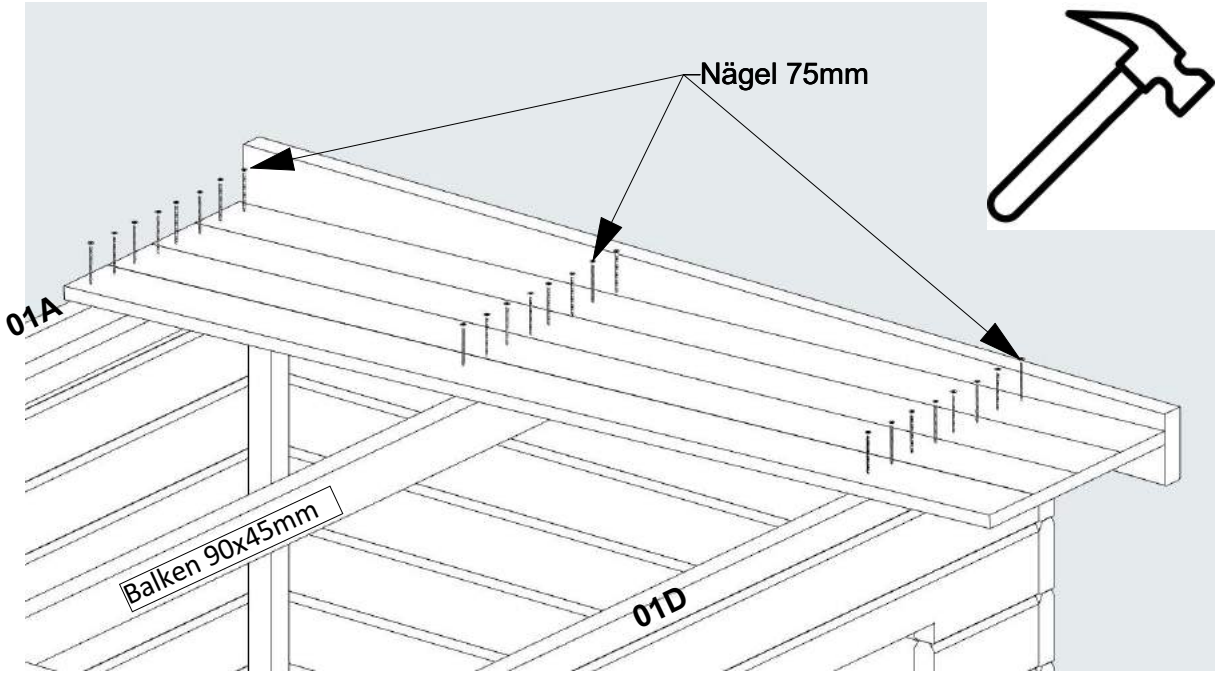

Isolation

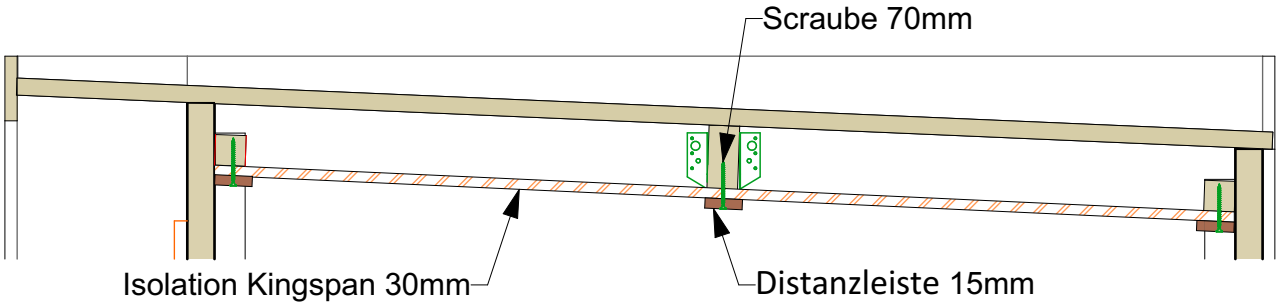

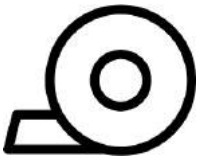

Verwende Tapeband um die Verbindungen/Stoßkanten der Isolationsplatten abzudichten

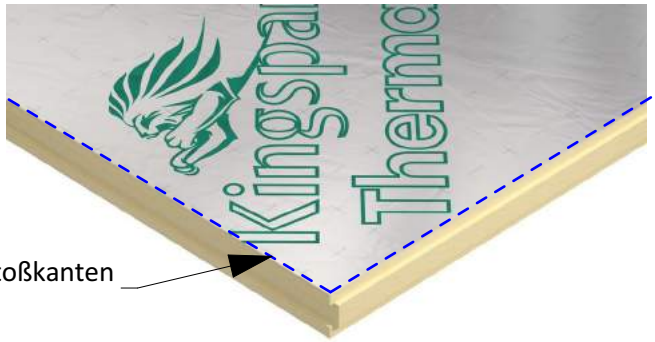

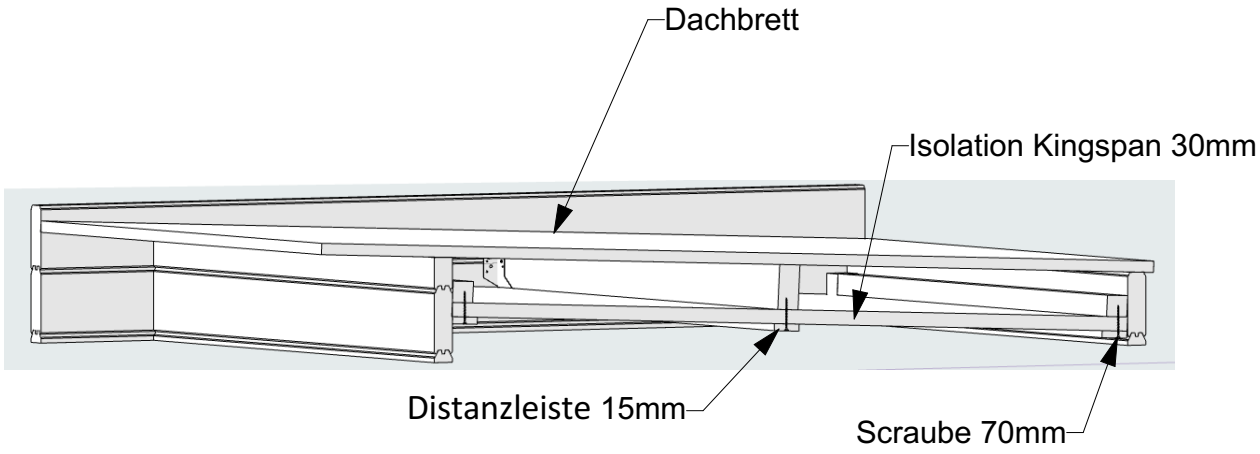

Deckenbretter

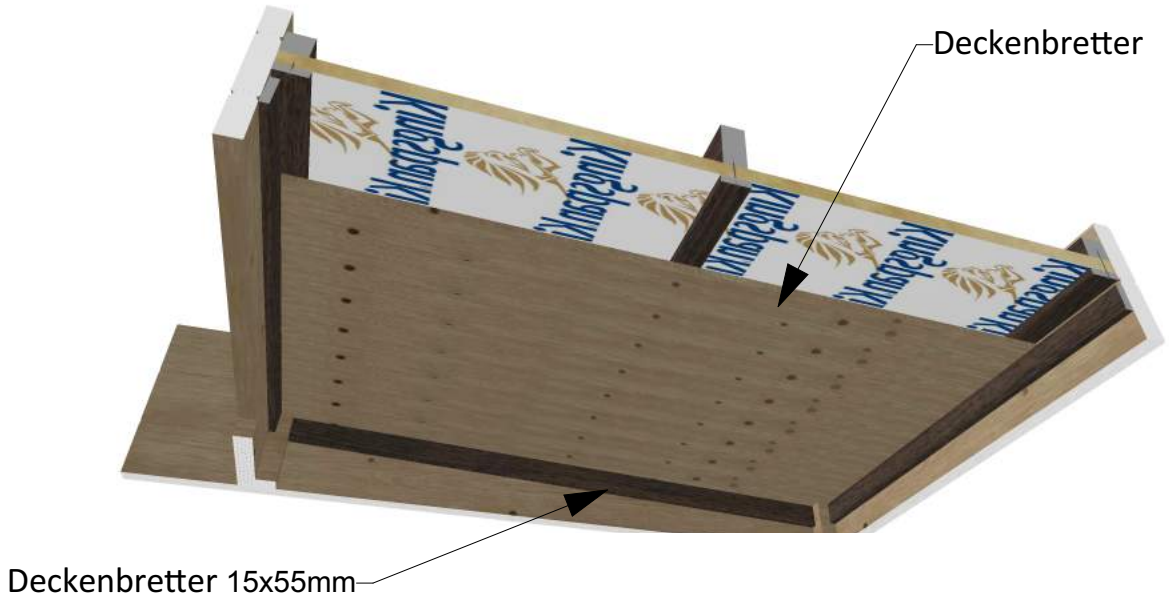

Die Deckbretter mit 40mm Nägel verdeckt vernageln:

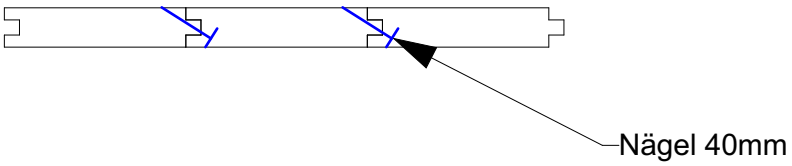

Lasse 3 mm Luft zwischen Deckbrett und Wandbohlen

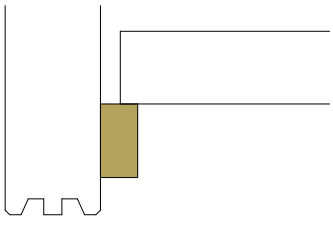

Bodenbrette

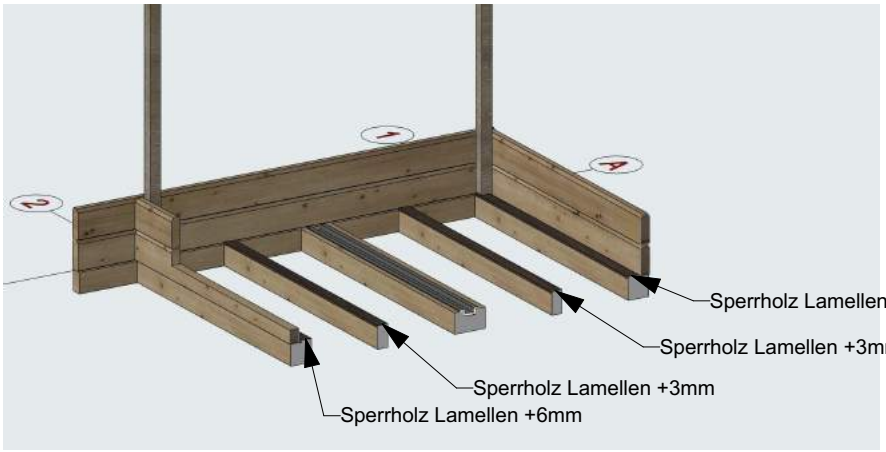

Montieren Sie die Sperrholz Lamellen (3 und 6mm stark) auf den Bodenrahmen um eine Neigung Richtung Mitte zu erzeugen



Die Bodenbrette an den Eckpfosten bitte ausklinken / ausschneiden

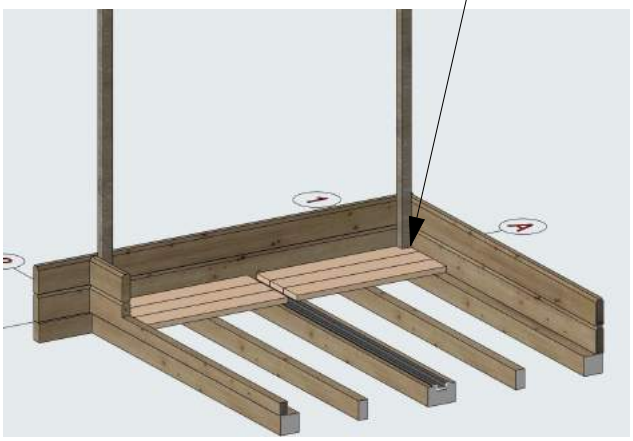

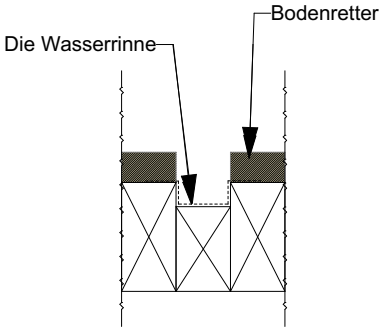

40mm scraube :

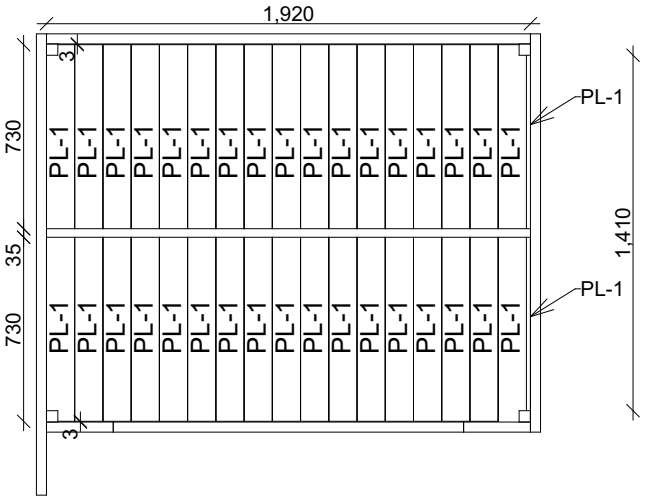

Lasse ~3mm luft

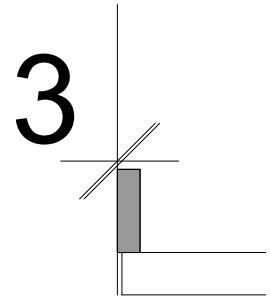

Tür und Fenstermontage

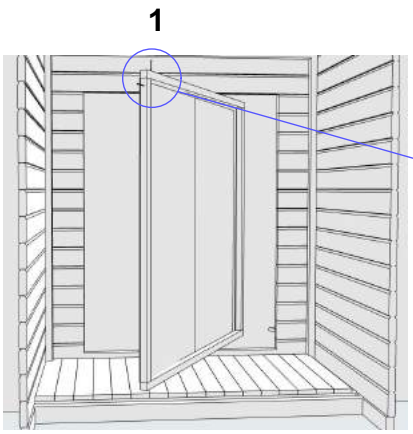

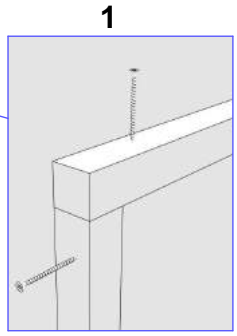

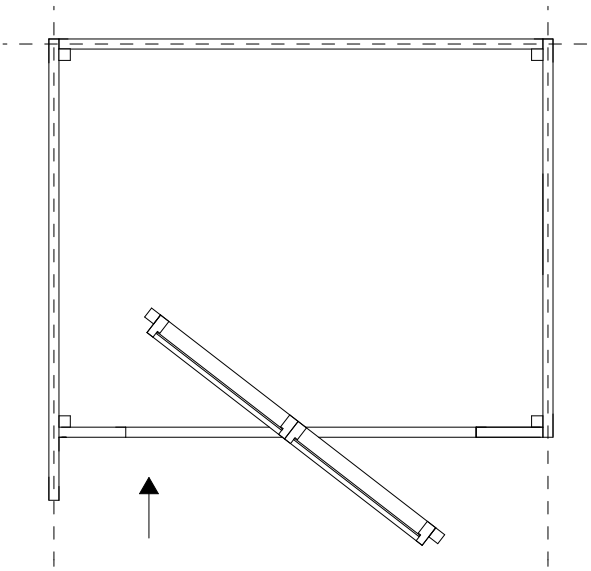

Verschrauben Sie den Türrahmen an das Türblatt mit 70mm Schrauben
Drehen Sie die Tür wie in der Zeichnung abgebildet in den Türausschnitt und verschrauben die Tür wie abgebildet mit der Außenwand.

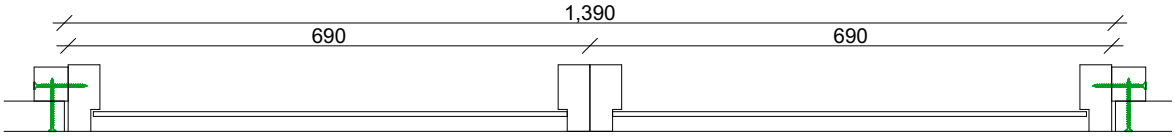

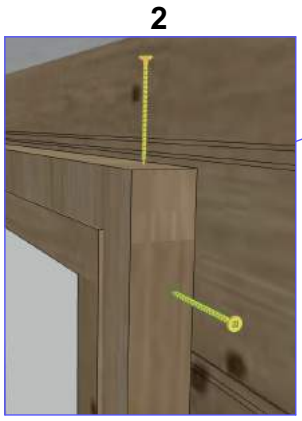

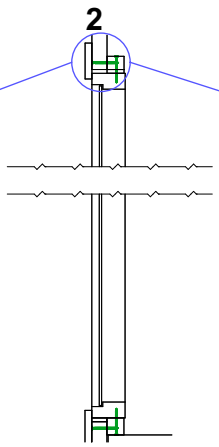

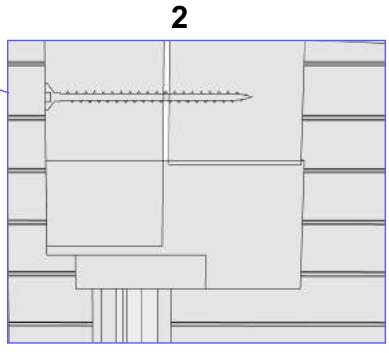

Diese Schraubenlöcher werden mit den Türleisten/Abdeckleisten abgedeckt

Außenverkleidungsbretter

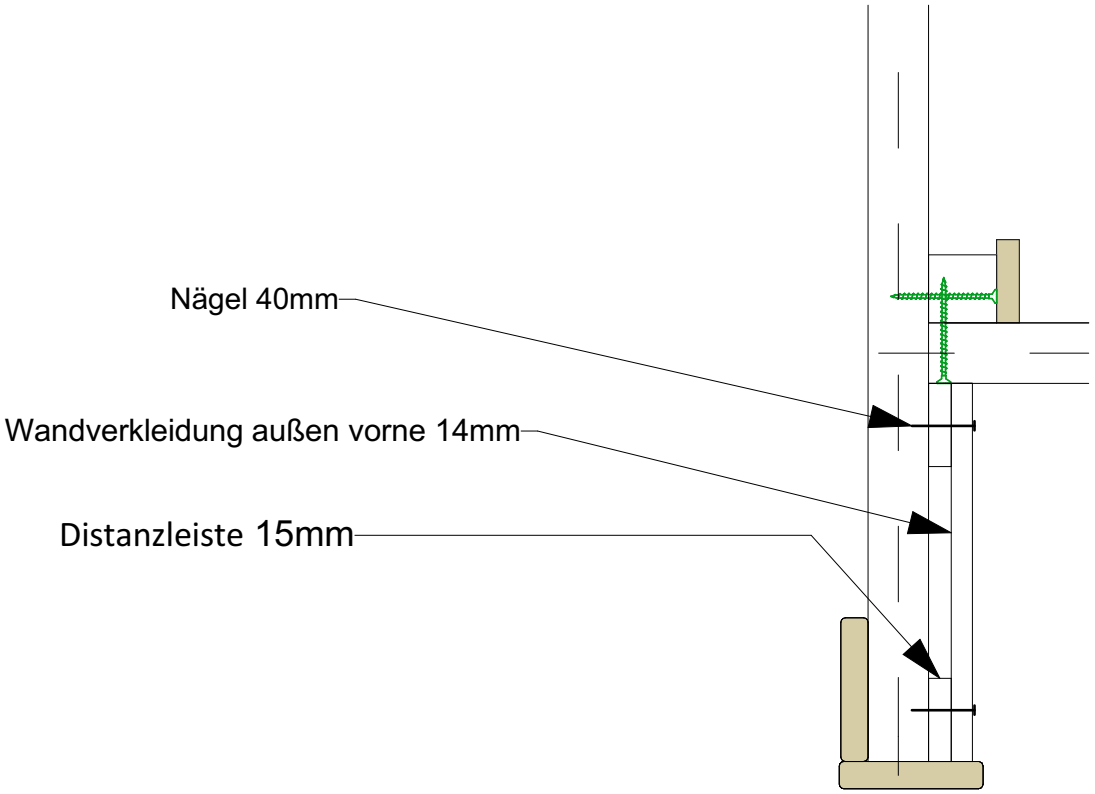

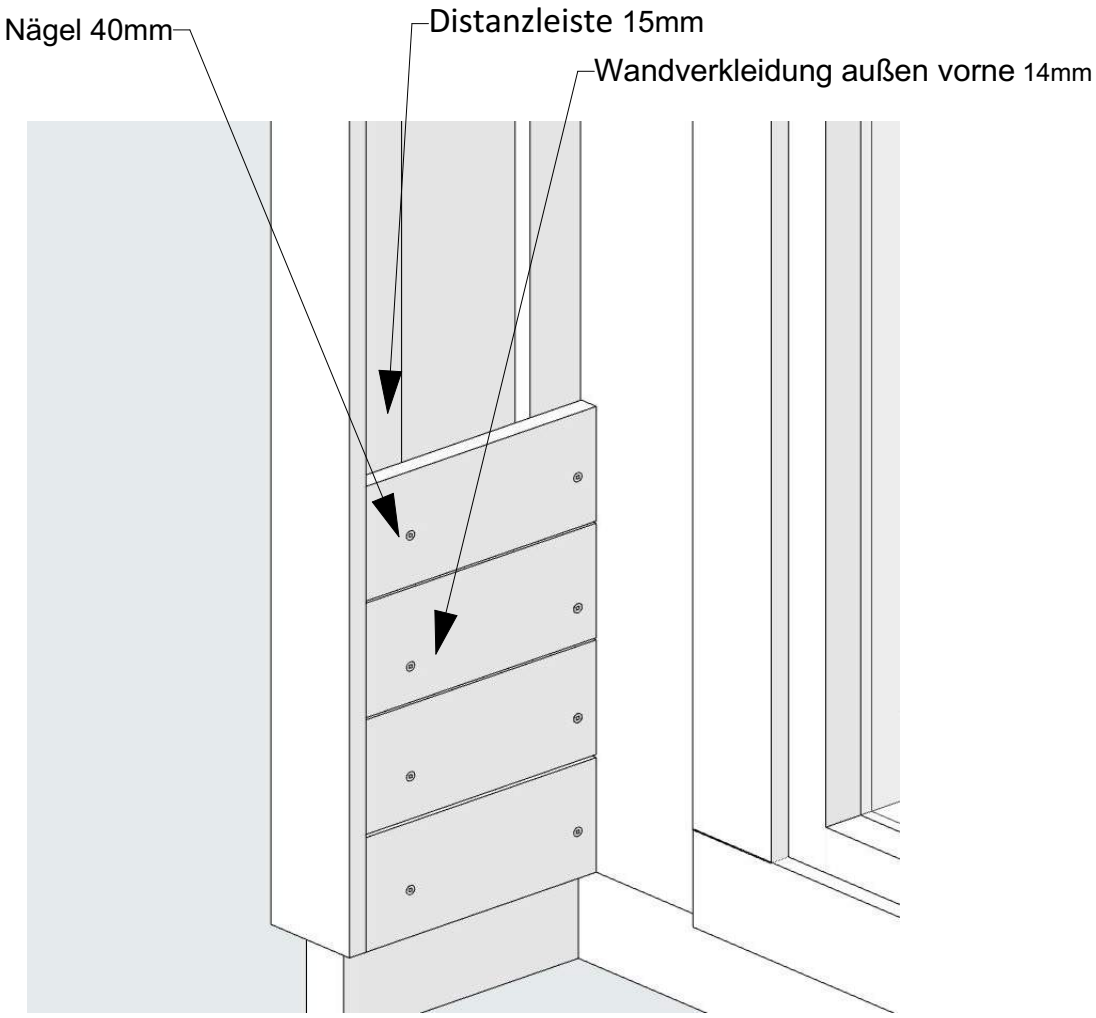

Leiste

Türleiste

L-1 Eckleiste

L-2 Dachleiste

Akkuschrauber

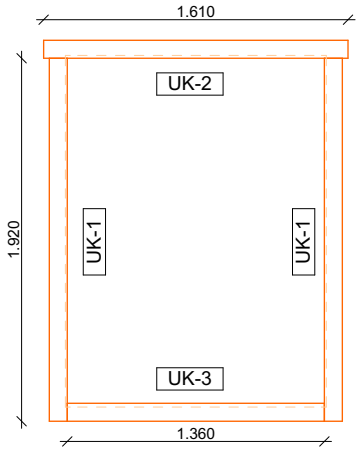

zugeschnitten

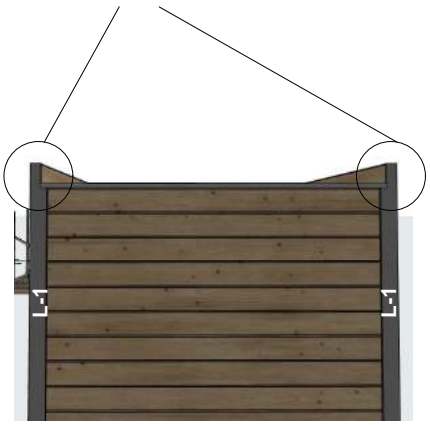

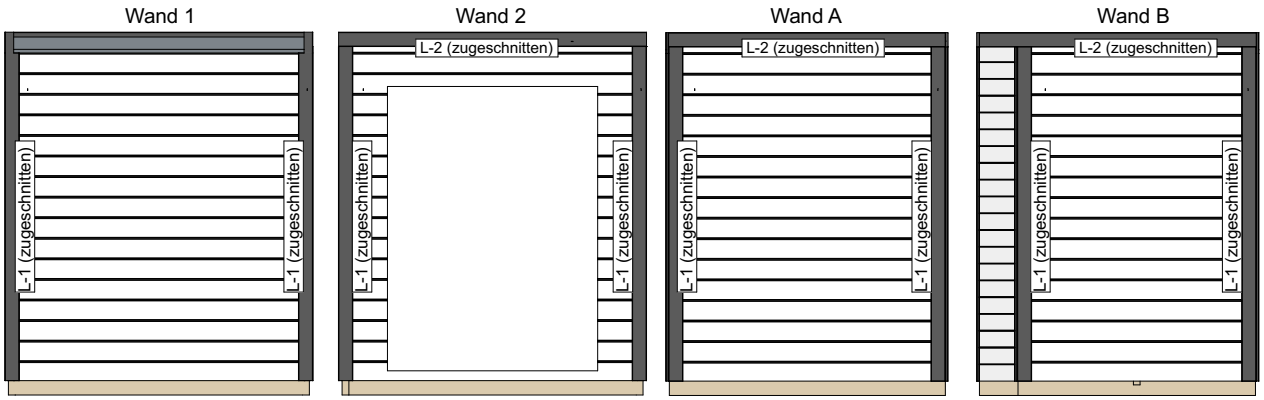

Saunabänke

Oberer bänke

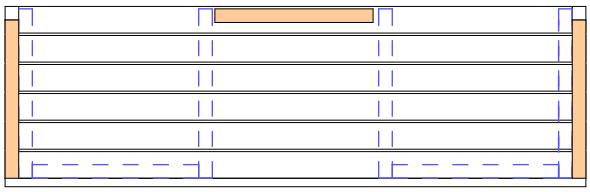

Unter bänke

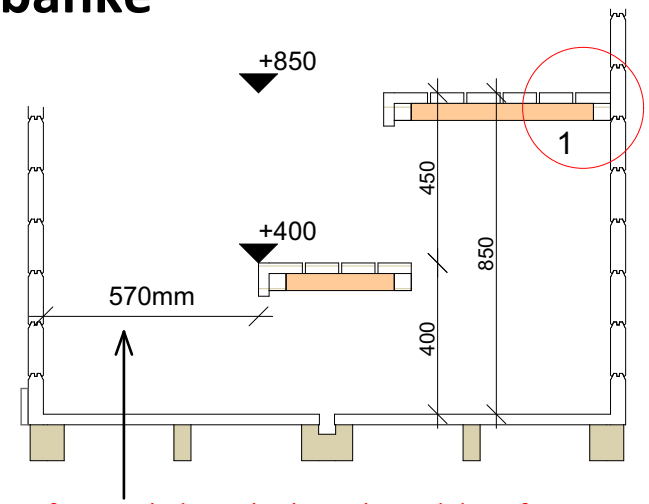

Prüfen Sie ob der Sicherheitsabstand des Ofens eingehalten wird, gegebenenfalls muss die untere Bank weiter nach hinten geschoben werden.

45x45 Saunabank Halterung

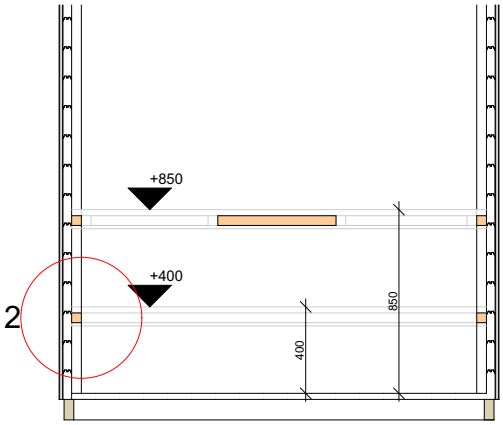

Benutzen Sie einen Akkuschrauber und 70mm Schrauben um die Bänke zu verschrauben

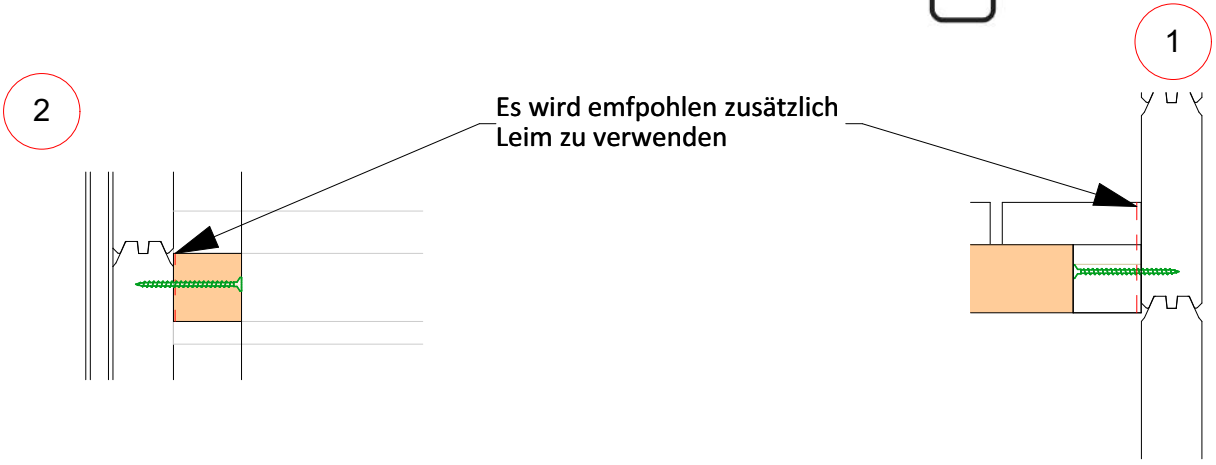

Zuluft und Abluftgitter

∅ =10cm

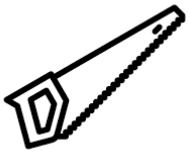

Abluft/ Regulierbar und Lüftungsgitter installieren Verwende eine Säge und Torx bit

Abluft/ Regulierbar

Lüftungsgitter

Dacheindeckung optional, nicht im Lieferumfang enthalten

Rückwandprofil

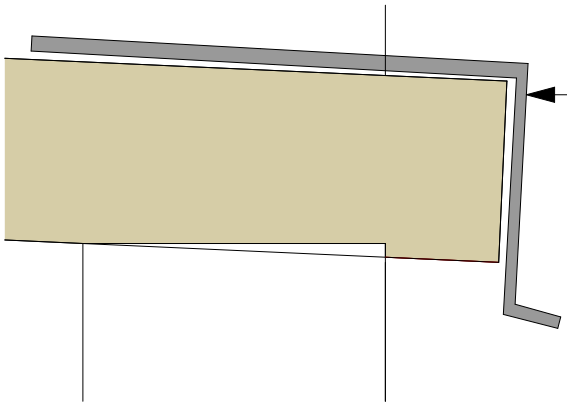

*Montiere erst das Profil bevor die Dacheindeckung montiert wird

Seitenprofil

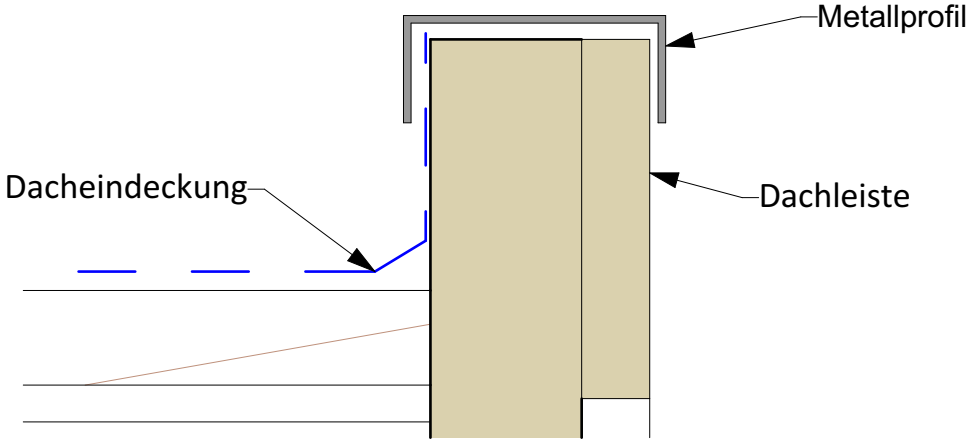
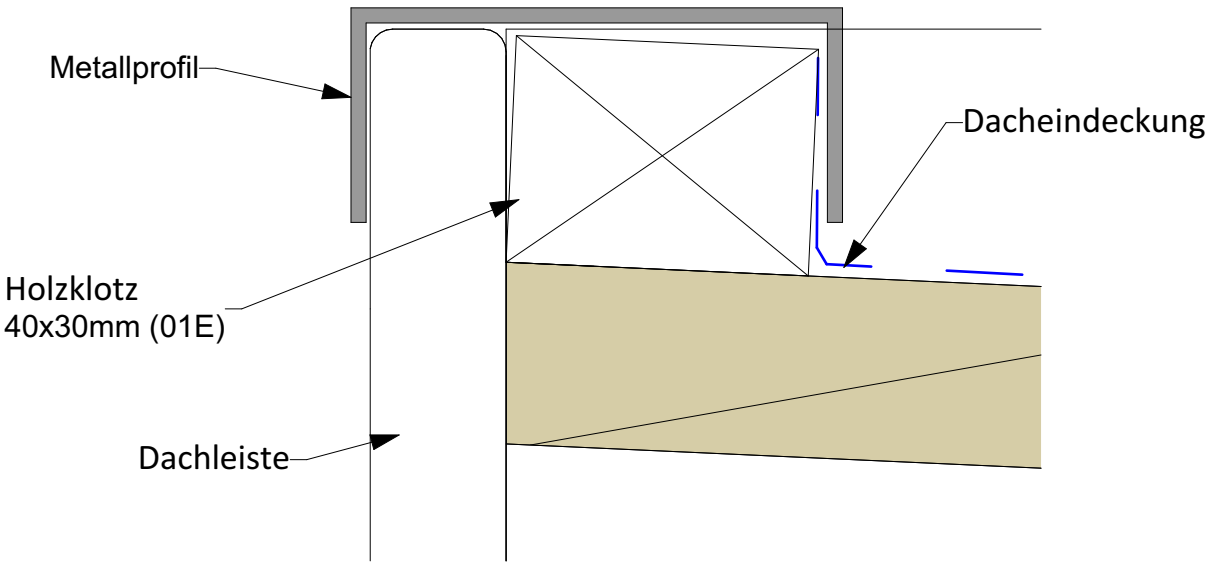
Frontprofil