

Monteringsanvisning

Sjöbonäs Stuga 30m² med loft



Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

Detta behövs för att montera Sjöbonäs stuga 30m²

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

Grund

- Vattenpass för att väga in syllen
- Grundstenar 22 st., t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor

Golv

- 70st Skruv 5,0x100 eller spik 100mm för golvåsar (4st/golvås).
- Golvskruv t.ex. PWS 4,8x47mm, ca 1250st, för 25mm golvbrädor.
- Golvskruv t.ex. PWS 4,8x63mm, ca 350st för 30mm loftgolv.
- Fästreglar till loft, 5x80mm träskruv, ca 30st

Stomme

- Träskruv 5,0x100mm ca 40st för att fästa väggen i syllen
- Hammare eller slägga för att slå ihop knutbrädor. Slagkloss medföljer.
- Infästning stolpar, träskruv 5,0x100mm
- Ihopmontering stolpar, träskruv 4,5x70mm

Tak

- Till takbrädor, Spik 75mm eller träskruv 4,5 x50mm ca 1400st.
- Vindbrädor, takfot, Spik 75mm eller träskruv 4,5x50mm
- Takåsnock, skarv, Träskruv 5,0x100 eller längre
- Takstol fixering, 5,0x100mm

Övrigt

- Fönster- och dörrfoder, träskruv 4,5x50mm eller spik 75mm
- Fönsterlist, dörrlist, karm innerdörr 4,5x70mm skruv
- Karm innerdörr. Karmskruv 4st.
- Stege. Skruv 5,0x100mm, ca 40st
- Trälim, till lösknutar
- Trällskruv 4,2x55mm till altangolv

Sjöbonäs stuga 30m² med loft

Plocklista v1.3
 45x145 Knuttimmer
 Stomme

PKT. NR.		
<input type="checkbox"/>		A12 - 4450mm 2st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		A13 - 4450mm 8st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		A14 - 4450mm 2st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		A15 - 4450mm 2st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		B - 4290mm 1st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		B1 - 4290mm 1st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		C - 3839mm 2st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		D - 3570mm 5st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		D1 - 3570mm 8st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		E - 3384mm 2st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		F - 3084mm 2st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		F1 - 3084mm 2st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		H - 2964mm 6st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		J - 2875mm 16st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		J1 - 2875mm 1st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		J2 - 2875mm 1st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		K - 2690mm 4st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		L - 2225mm 1st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		M - 2084mm 14st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		N - 1655mm 5st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		O - 1470mm 28st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		P - 1345mm 2st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		P1 - 1345mm 2st <input type="checkbox"/>

Sjöbonäs stuga 30m² med loft

Plocklista v1.1
45x145 Knuttimmer
Stomme


PKT. NR.




Q - 1040mm 10st




R - 960mm 5st



R1 - 960mm 2st



S - 920mm 14st



U - 810mm 4st



V - 395mm 14st



W - 285mm 15st



X - 195mm 6st

Sjöbonäs stuga 30m² med loft

Plocklista v1.6
REGEL, TAK, GOLV

PKT. NR.

REGEL 45x195mm

REGEL 45x170mm

REGEL 45x145mm

REGEL 45x120mm

REGEL 45x95mm

RÅPLAN 22x170mm

RÅPLAN 22x120mm

TAKÅS - 5097.5mm 7st

TAKÅS - 3002.5mm 7st

GOLVÅS - 3575mm 8st

GOLVÅS - 2480mm 9st

GOLVÅS - 950mm 8st

SYLL S1- 3905mm 2st

SYLL S2- 4200mm 2st

SYLL S3- 4145mm 2st

VAGNSTYCKE TRAPP 2700mm 2st

SYLL S4- 2755mm 2st

BÄRLINA - 3905mm 2st

STEG TRAPP 3000mm 2st

U-LIST ÖPPNING 2500mm 3st

VINDSKIVA 3000mm 8st

TAKFOT - 4500mm 4st

TAKFOT - 3900mm 4st

FODER - 4500mm 7st

GOLV - ca 25m²

GOLV LOFT - ca 15m²

TAK - ca 48m²

TRALL - ca 5m²

ca 44m

4.2m 3st

4,5m 5st

4.2m 1,5st

4.2m 4st

12st

1 Ask

25x135/159/180mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÄNGD INPLASTAT I BUNT

30x113mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÄNGD INPLASTAT I BUNT

20x113/135mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÄNGD INPLASTAT I BUNT

22x95 mm TRALL

GOLVLIST 18x70mm

DÖRRLIST 45x45mm

FÖNSTERLIST 45x45mm

DÖRRFODER 22x95mm

FÄSTREGEL LOFTGOLV 45x45mm

BALKSKO

ANKARSKRUV

YTTERDÖRR, ISOLERAD, 1st
MÅTT: 1490X1890mm
INKL. SPRÖJS

ENKELFÖNSTER, 2st
MÅTT: 490X490mm
INKL. SPRÖJS

ENKELFÖNSTER, 2st
MÅTT: 1865X650mm
INKL. SPRÖJS


INNERDÖRR, 1st
MÅTT: 890X1890mm

ENKELFÖNSTER, 2st
MÅTT: 925X660mm
INKL. SPRÖJS

Sjöbonäs stuga 30m² med loft

Kapschema v1.1
DÖRR/FÖNSTER
KAPSCHEMA

KAPSCHEMA FODER 22x120

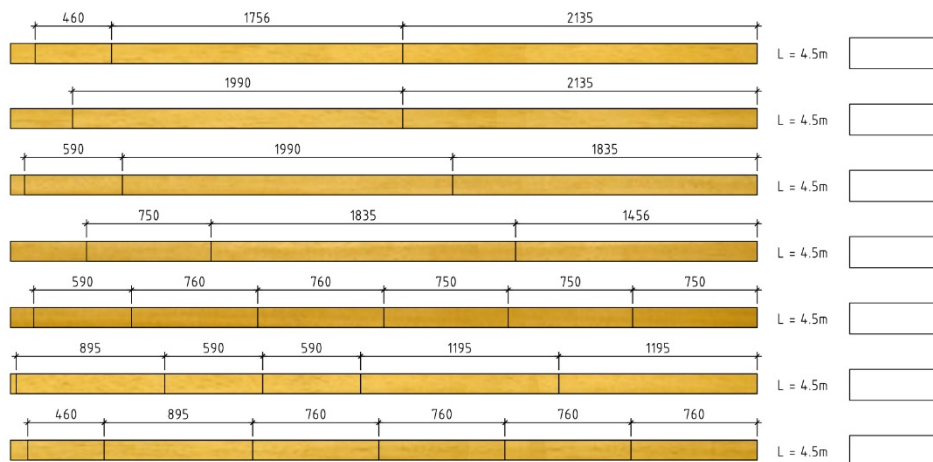


FODER YTTERDÖRR: UPPE - 1756mm 1st, SIDA - 1990mm 2st, NERE - 1456mm 1st

FODER 1865x650: UPPE - 2135mm 2st, SIDA - 750mm 4st, NERE - 1835mm 2st

FODER 925x660: UPPE - 1195mm 2st, SIDA - 760mm 4st, NERE - 895mm 2st


FODER 490x490: UPPE - 760mm 2st, SIDA - 590mm 4st, NERE - 460mm 2st

KAPSCHEMA FODER 22x95

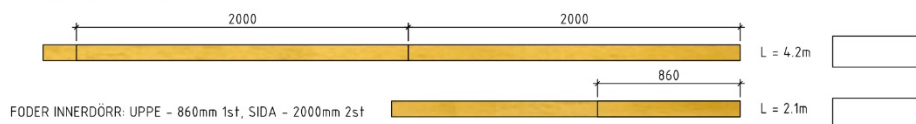

FODER INNERDÖRR: UPPE - 860mm 1st, SIDA - 2000mm 2st


KAPSCHEMA DÖRRLIST 45x45

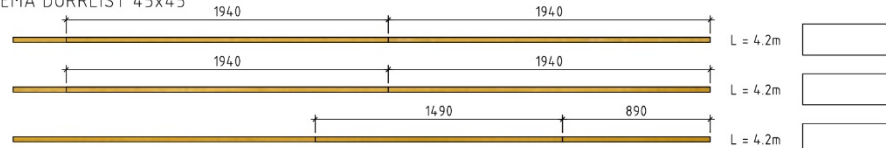

INNERDÖRRAR: UPPE - 890mm 1st, SIDA - 194.0mm 2st.

YTTERDÖRR: UPPE - 1490mm 1st, SIDA - 194.0mm 2st

KAPSCHEMA FÖNSTERLIST 45x45

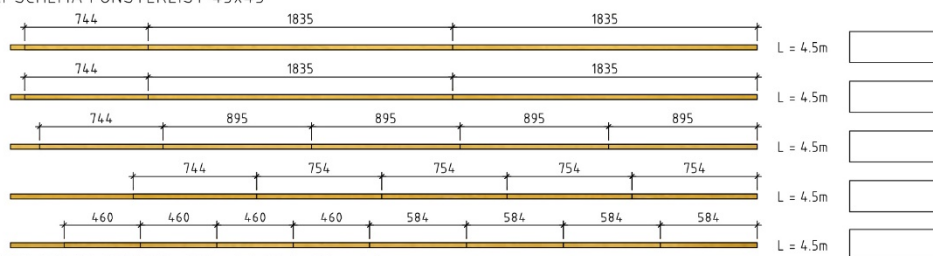


FÖNSTER 1865x650: UPPE/NERE - 1835mm 4st, SIDA - 744mm 4st,

FÖNSTER 925x660: UPPE/NERE - 895mm 4st, SIDA - 754mm 4st,


FÖNSTER 490x490: UPPE/NERE - 460mm 4st, SIDA - 584mm 4st,

KAPSCHEMA U-LIST ÖPPNING 45x95

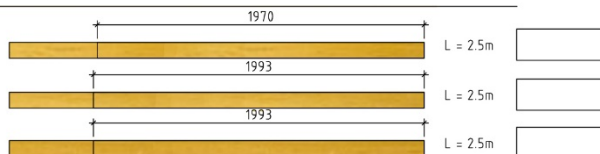

ÖPPNING: UPPE - 2310mm 1st, SIDA - 1993mm 2st,

KAPSCHEMA TRAPPSTEG 45x95



TRAPPSTEG 510mm 9st

Sjöbonäs stuga 30m² med loft

Plocklista v1.1
 PELARE
 KAPSCHEMA

<p>REGEL 45x120mm</p>	<p>8 ST</p> <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>
<p>REGEL 45x95mm</p>	<p>4 ST</p> <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>

Montering


Grund

Placera ut grundstenar enligt plintritningen.

Öppna upp paketen och sortera upp materialet.

Lägg ut syllen enligt bilden. Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.

OBS! Syllbrädorna monteras liggande.

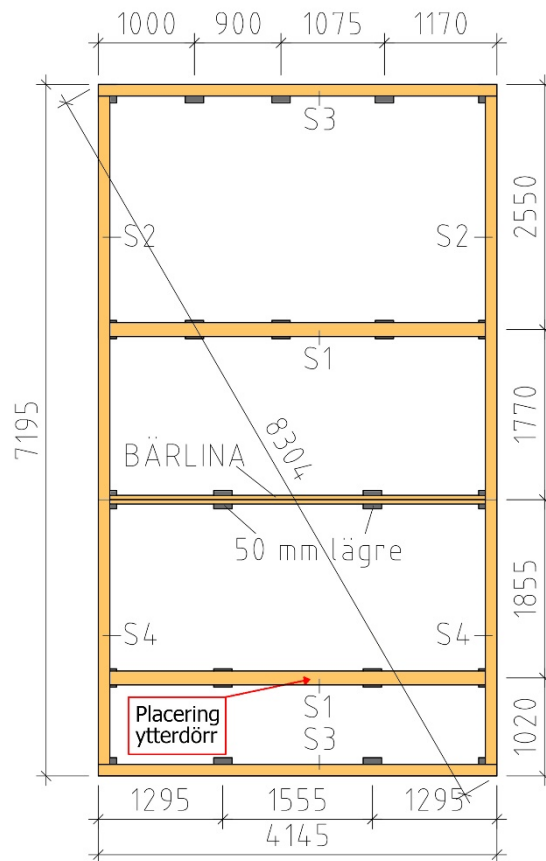


Lägg ihop första väggvarvet på syllen. Ytterväggen ska ligga ca 2-3mm utanför syllen runtom.

Skruva fast första väggvarvet i syllen med träskruv 5,0x100mm. Skruva snett inifrån genom **väggbrädorna**.

Övre bild visar hur man kan jacka ur bärlinorna för att passa mot stenarna.


OBS!
Dubbla 45x95 som bärlina

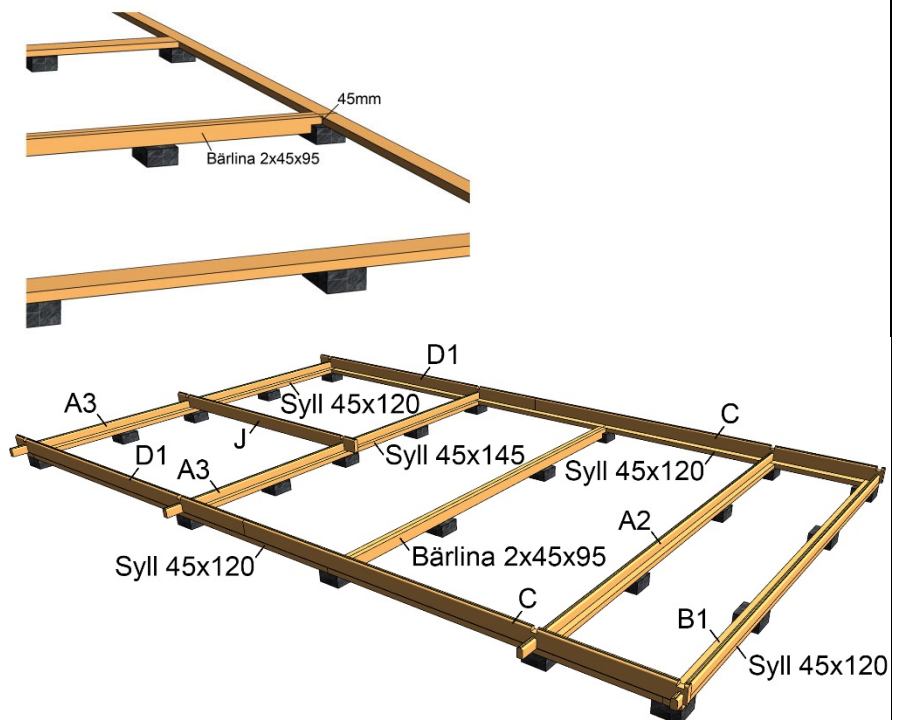

Montering Pelare 4st

1. Centrera mittstycket i sidostycket och skruva med rekommenderad skruv
2. Lägg andra sidostycket på och skruva med rekommenderad skruv

Verkar det trångt att placera pelaren hopmonterad får man montera ena sidostycket efter att den är uppställt på plats.

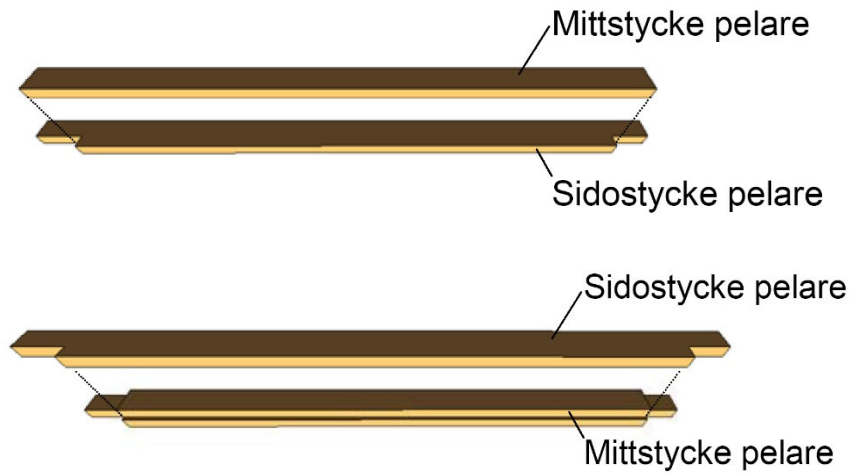

Stomme

Slå ihop varv efter varv enligt bilderna nedan.

Använd medföljande slagklossar. Slå aldrig direkt på en bräda.

Gavelspets
 Skruva ihop gavelspetsarna med rekommenderad skruv. 1st i varje ände på varje bit minst 5cm från hörnet för att motverka sprickbildning. Förborra i G10

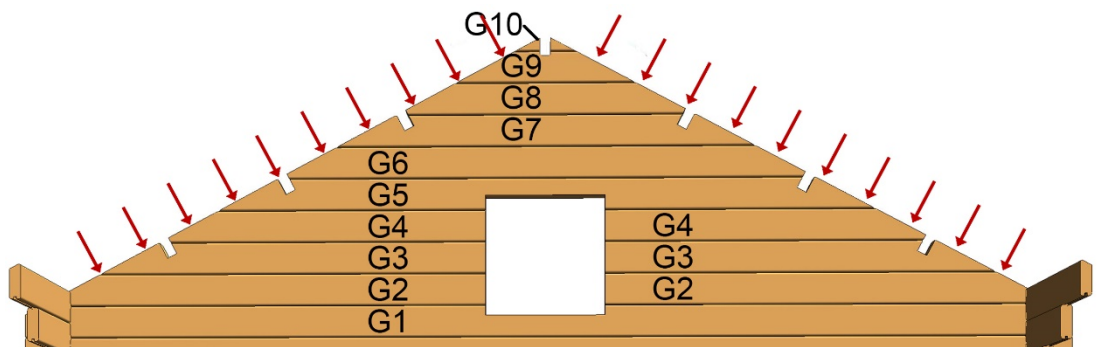


Fig.1

Framsida

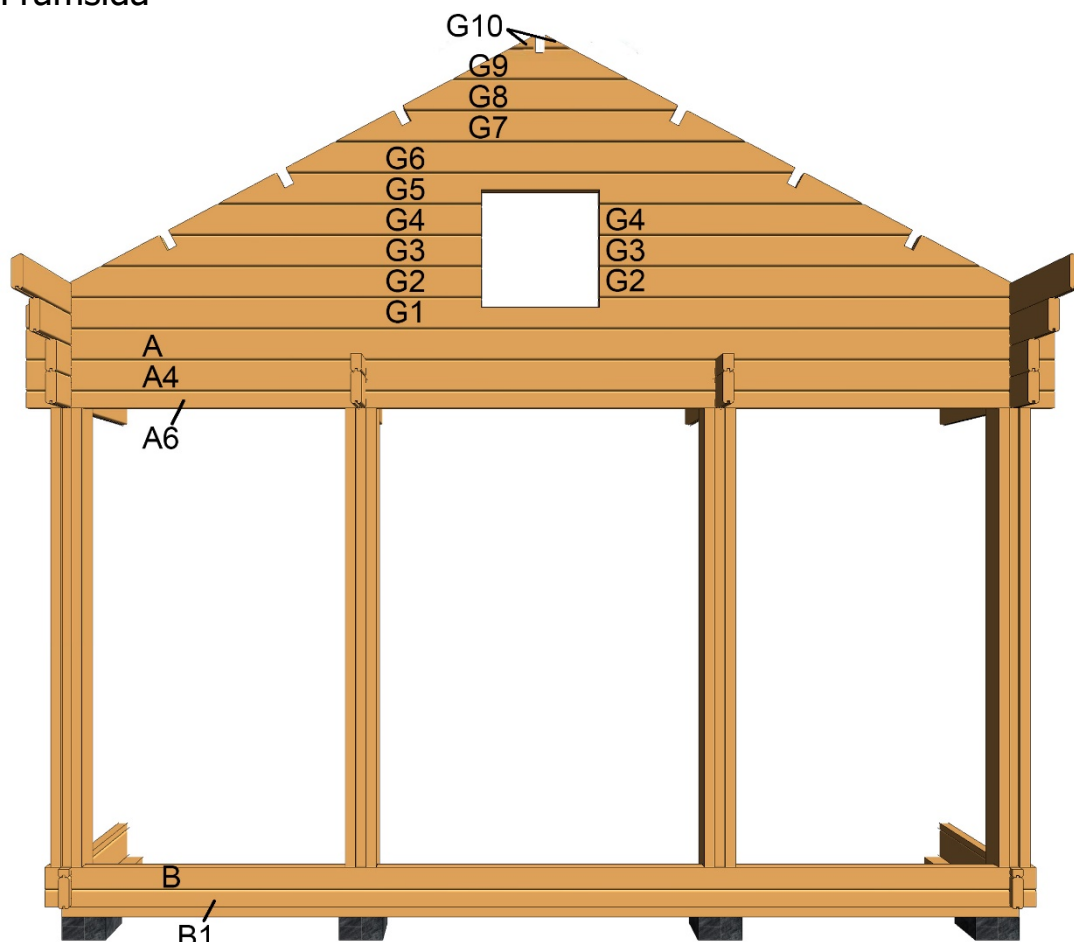


Fig.2

Skär bort
spont på
knutbrädor där
loftgolv ska
ligga (A4).

Mellanvägg

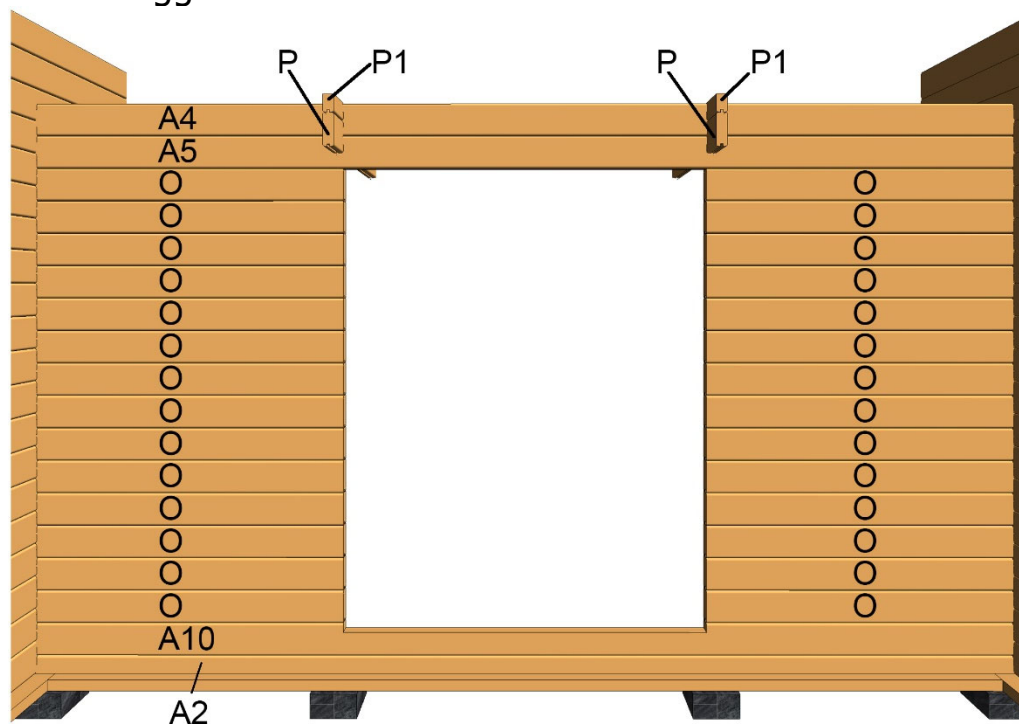


Fig.3

Skär bort spont på knutbrädor där takstol ska ligga (A1).

Fixera takstolen med lämpliga sträv och skråskruva i A1 och i yttervägg.

Mellanvägg

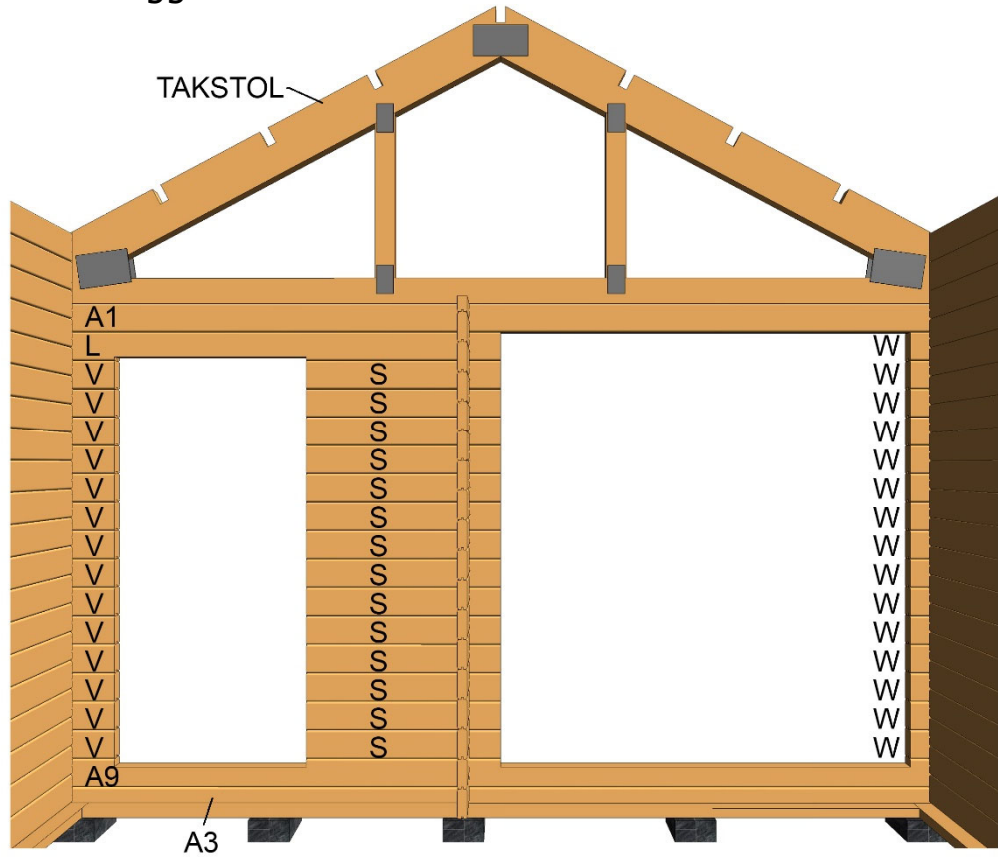


Fig.4

Baksida

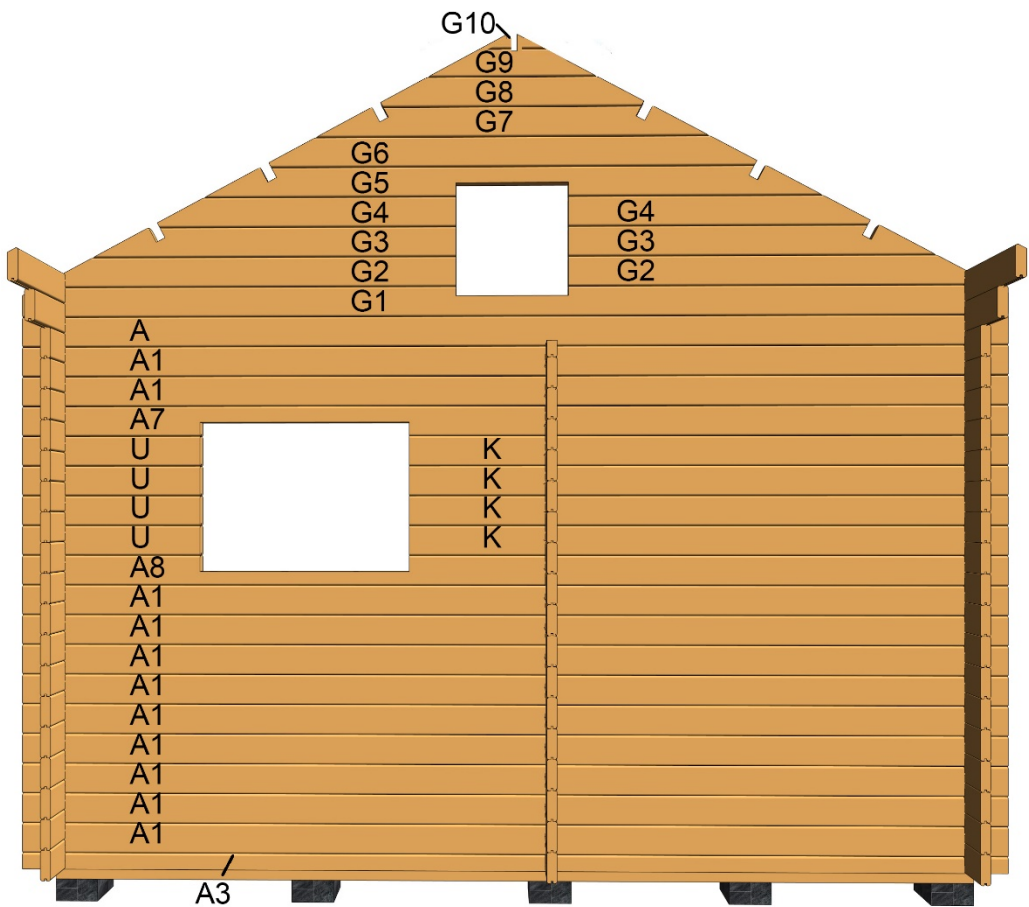


Fig.5
Lösknutar
(X) fästs
lämpligen
med trälim.

Den övre
lösknuten
snedkapas
på plats
efter
montering

Fasad vänster

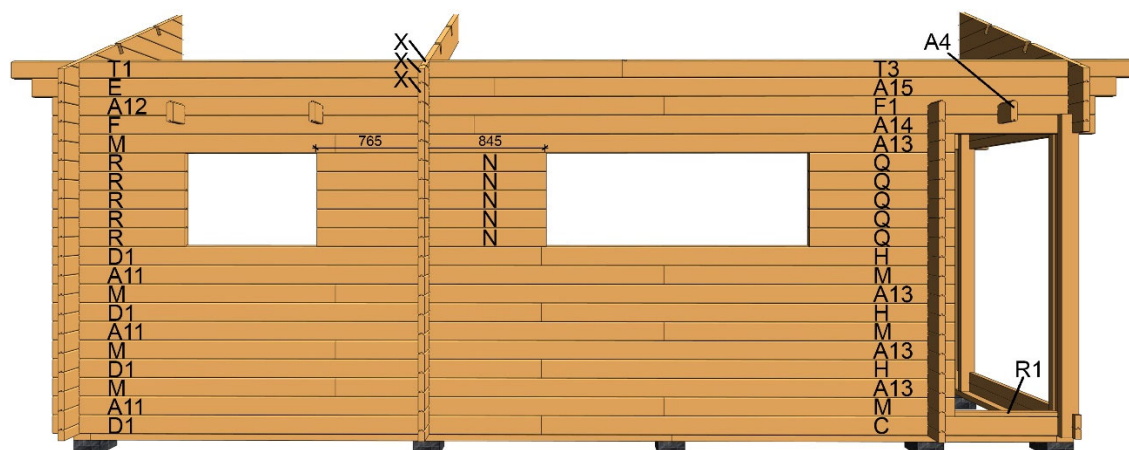


Fig.6
Lösknutar
(X) fästs
lämpligen
med trälim.

Den övre
lösknuten
snedkapas
på plats
efter
montering

Fasad höger


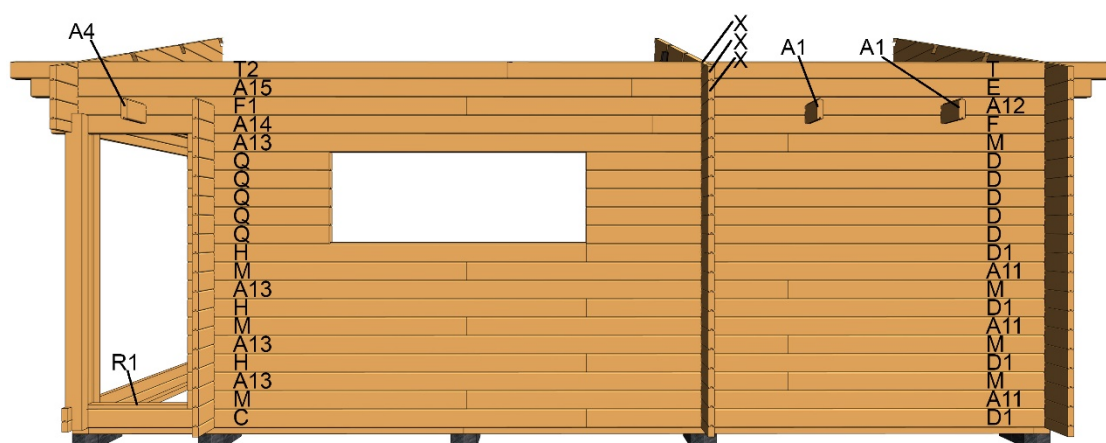


Fig. 7
Sponten tas
bort på AI


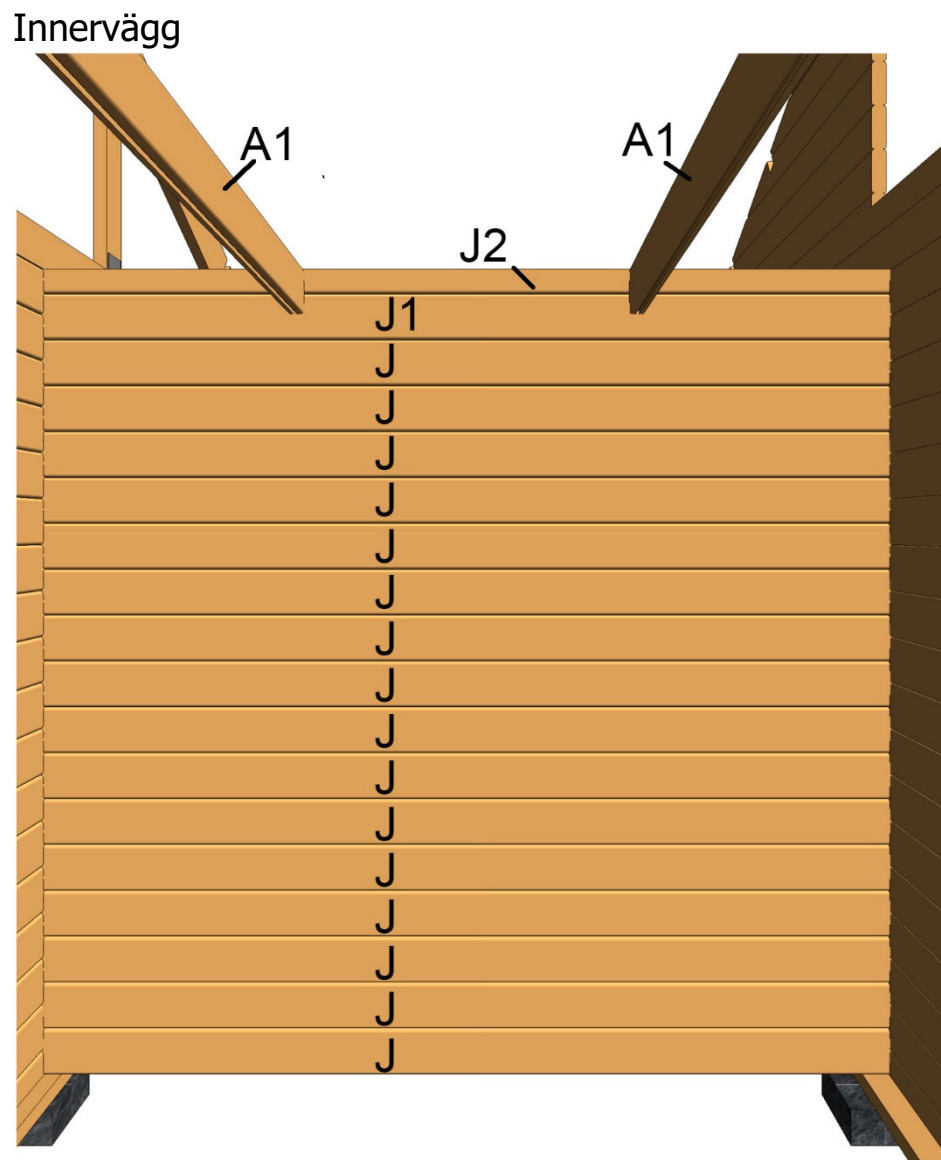


Tak

Vid skarvning av takåsar på takstolen monteras balkskor.


Skruva med medföljande ankarskruv enligt röda markeringarna på bilderna.

OBS! Skråskruva med rekommenderad skruv i skarven på takåsen i nocken. Den ska ej ha balkskor.

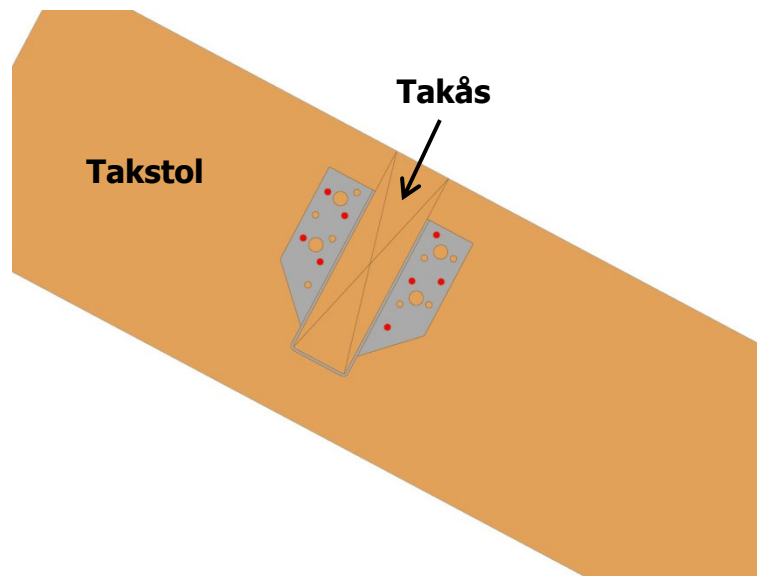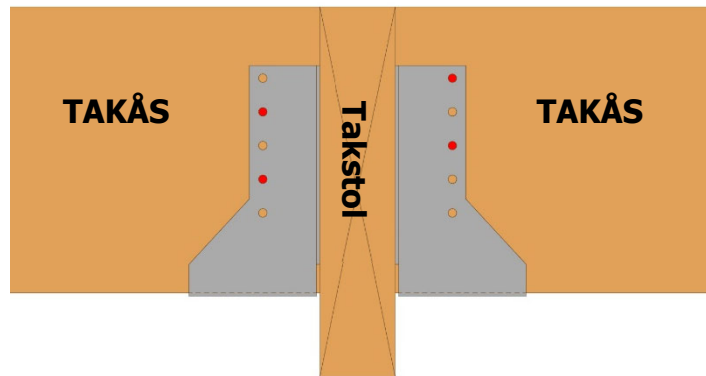

Lägg i takåsarna i urtagen. Dessa skarvas mitt på mellanväggen med balkskor.


Nockbalkarna skråskruvas med rekommenderade långa träskruvar för att foga ihop skarven.

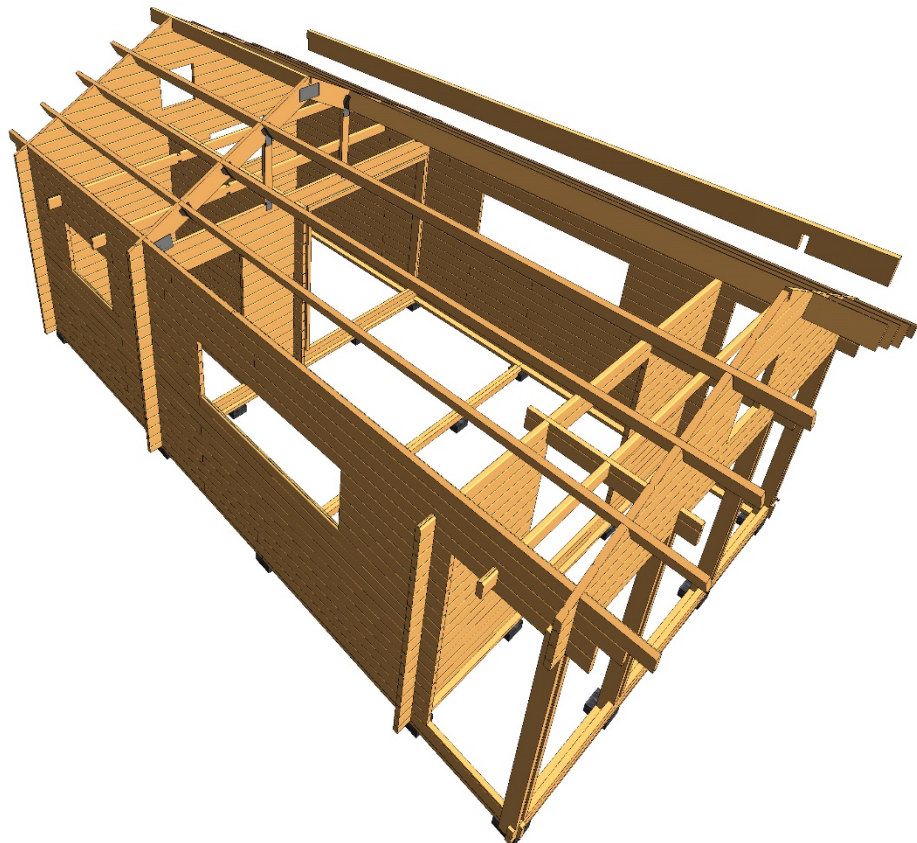


Montera taket.
Lägg brädorna
med finsidan inåt.
**Obs! Takpaketen
kan vara märkt
med "Golv" på
etiketten.**

Taket ska sticka
ut 22mm utanför
kortändan på
takåsarna enligt
bilden.


Skarva taket
fallande, d.v.s.
man behöver ej
skarva på
takåsarna.

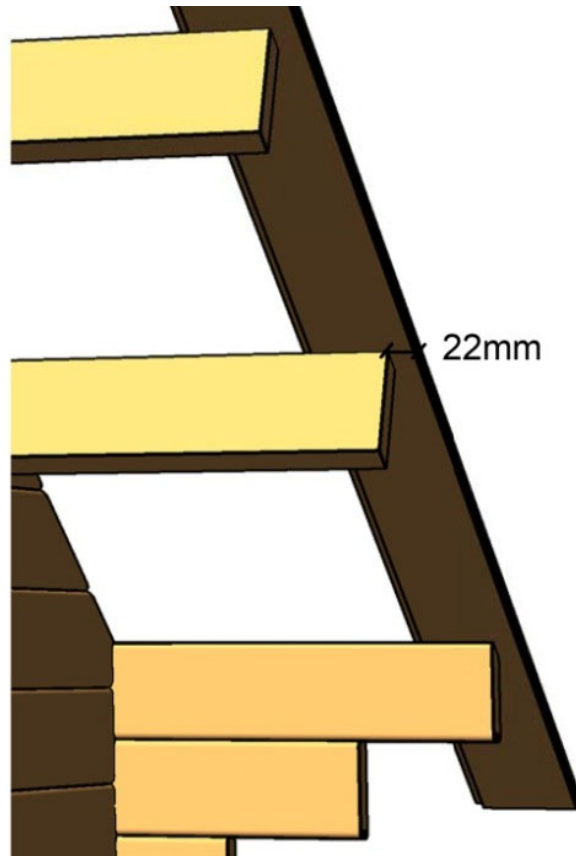

Man kan sticka ut
taket lite extra på
sidorna och kapa
till efter
montering.

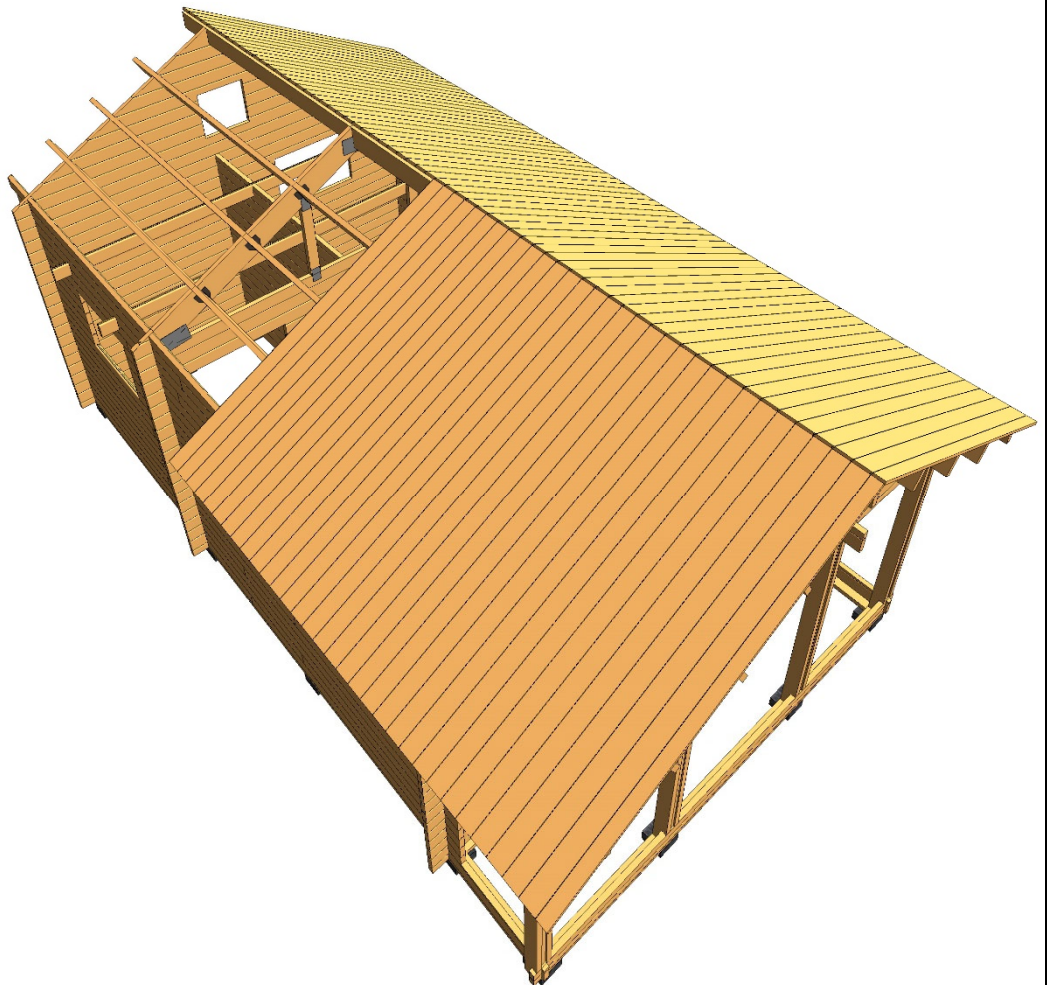

Mät ut ett takutstick på 45cm från ytterväggen och såga.

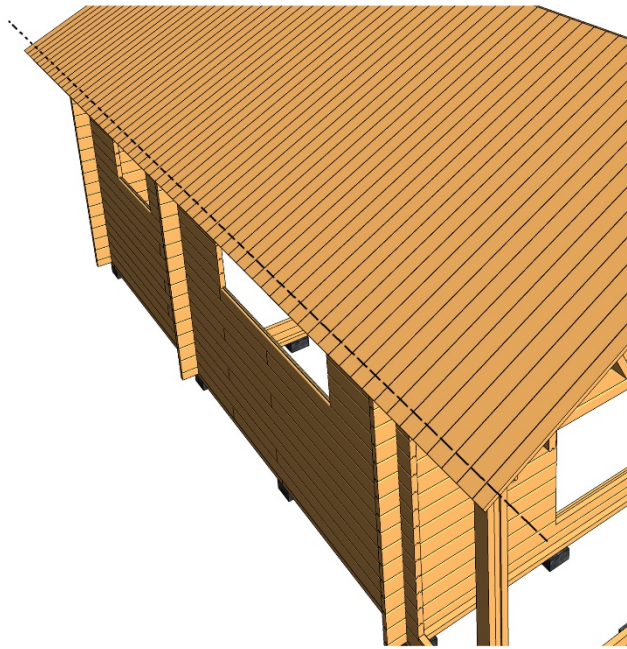

Montera de 2 nedre vindskivorna på varje gavel.

Dra ner brädorna så de täcker änden på takåsarna.

Styr de snedkapade ändarna mot varandra inocken och skruva fast vindbrädorna.



Skruva fast de övre vindbrädorna. Förskjut vindbrädan ca 7-8cm uppåt.


Förskjutningen kan väljas efter egen smak, eller beroende på kommande takbeklädnad.



Mät upp och kapa till den undre takfotsbrädan.


Montera takfotsbrädan i underkant längst ut i takbrädorna.

Skruva/spika genom undre vindbrädan och uppifrån genom takbrädorna.

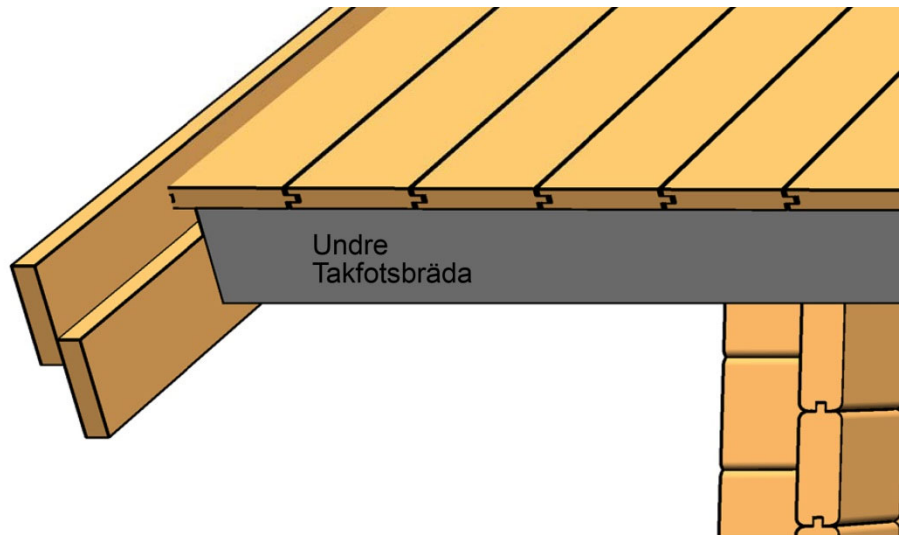

Kapa till och montera den övre takfotsbrädan enligt bilden

Lämna lämpligt utstick på vindbrädorna från takfotsbrädorna och såga.

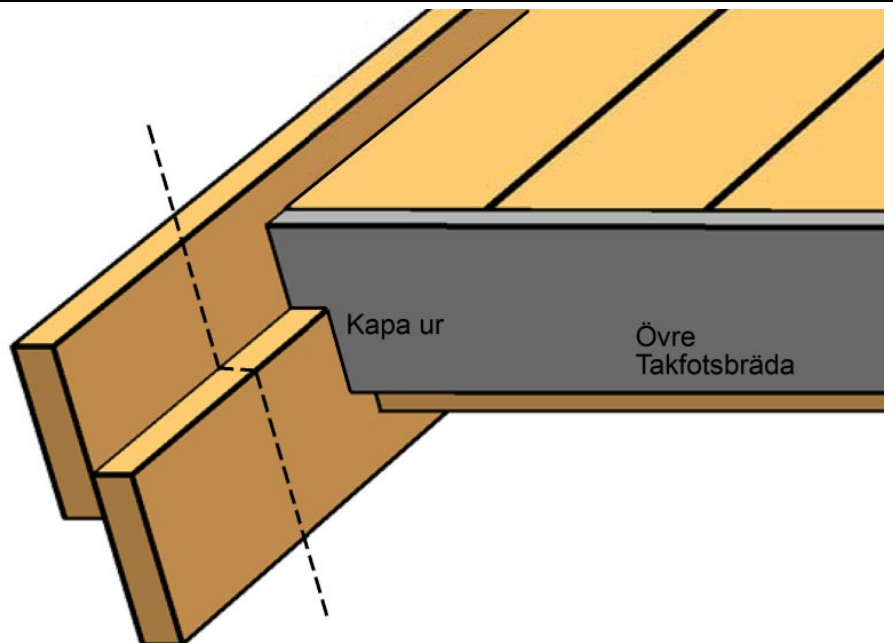


Golv , Dörr, Fönster

Montera golvåsar som bilden visar. Vill man isolera så monteras golvåsar c/c 600mm.

Skråspika eller skruva åsarna snett ner i syllarna med 2st spik/skruv i varje ände.

**Dörrar**


Kapa innerlisten till dörrarna enligt kapschemat på plocklistan. Montera listen på dörrkarmarna enligt bilden. Listen ska sitta 45mm in från ytterkant på karmen. Använd rekommenderad skruv. Dörren styrs inifrån med innerlisten mot väggen.

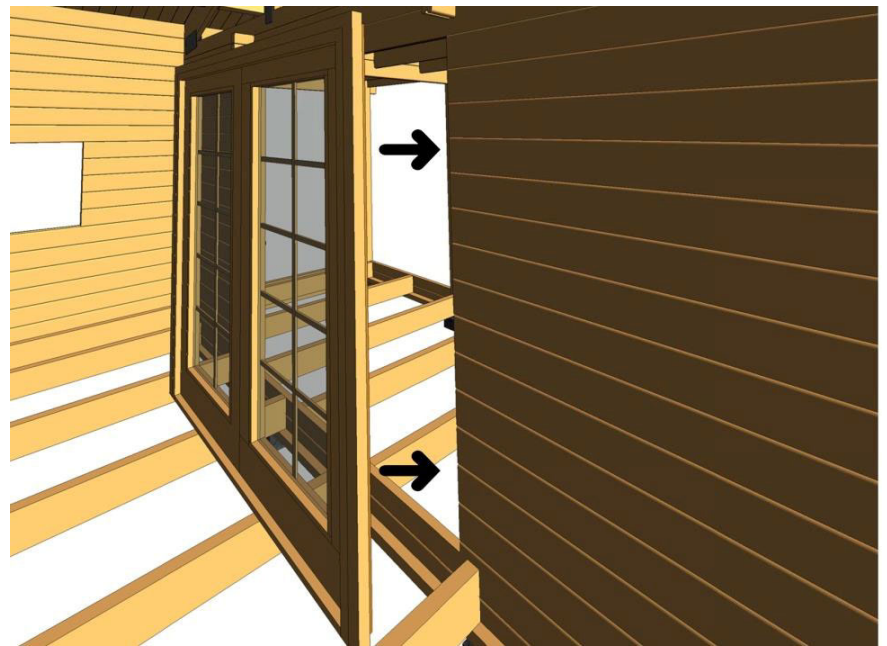

Fönster

Montera innerlist på fönster enligt bilden


Skär bort sponten under fönstren och montera dessa på samma sätt som dörren.

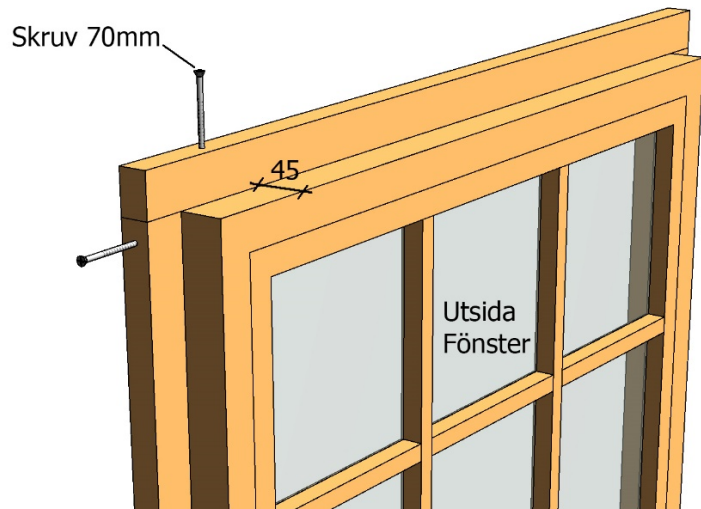

Kapa även ytterfodren enligt schemat på plocklistan.

Montera fodren enligt bilden. De ska vara ca 15-20mm in från ytterkant på karmen runt om.

Skruva/spika endast i karmen. EJ i väggen.

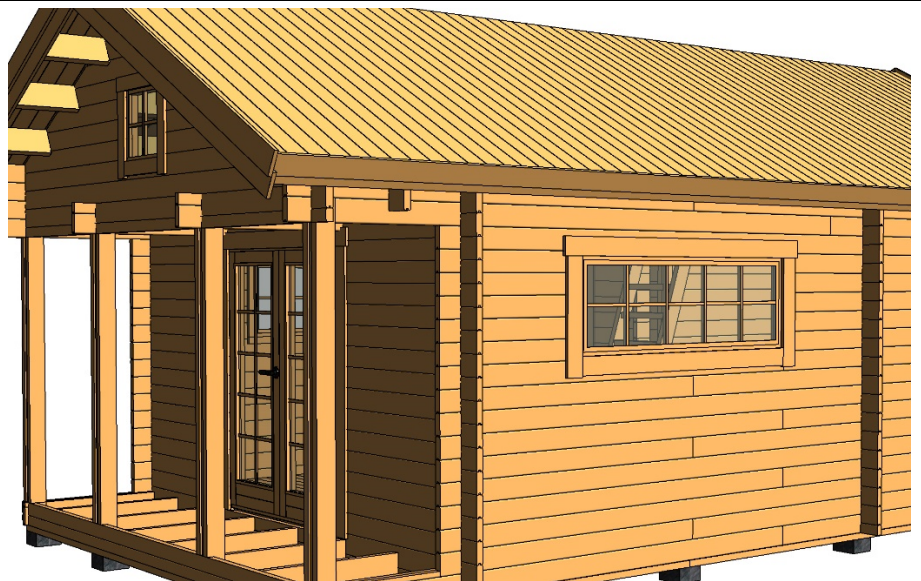


Golv

Lägg golvet. Det är ändsponsat och kan skarvas fallande för att minimera spill.

Lämna ca 12-14mm mot väggarna på långsidan av golvet.



Lämna ca 5mm mot vägg på kortsidan av golvbrädorna.

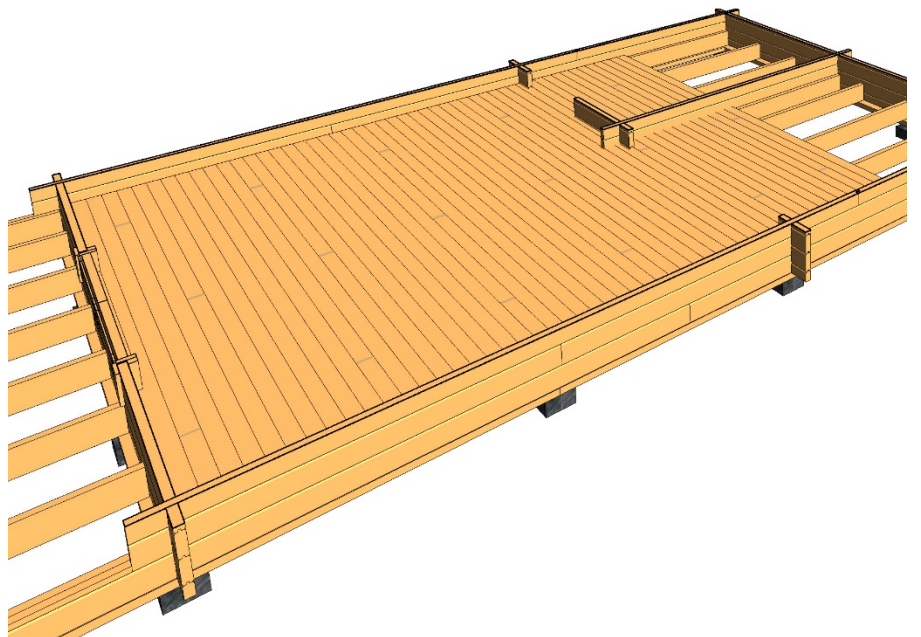



Golv loft

Kapa till och montera 45x45 fästregel mot yttervägg och mellanvägg.

Skruva med 80mm träskruv med ca 30cm avstånd så de sitter stadigt.

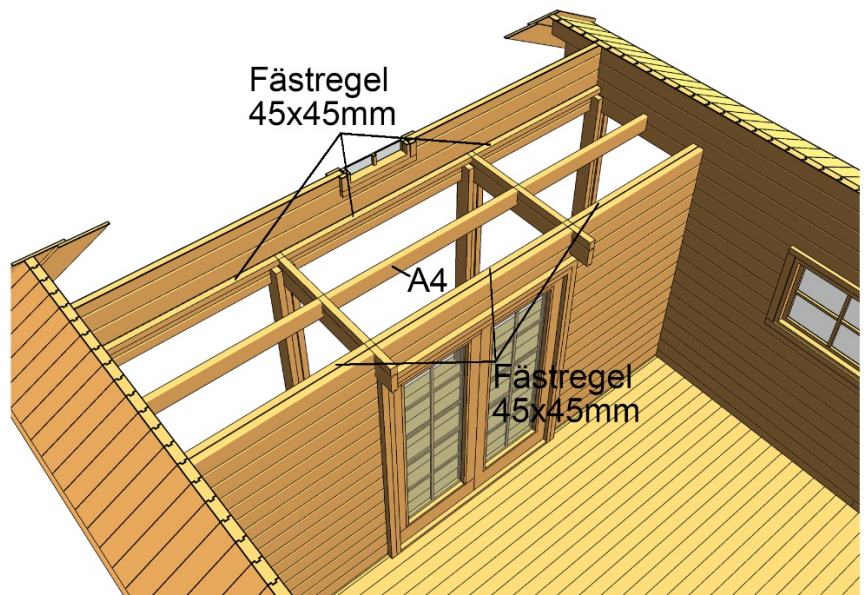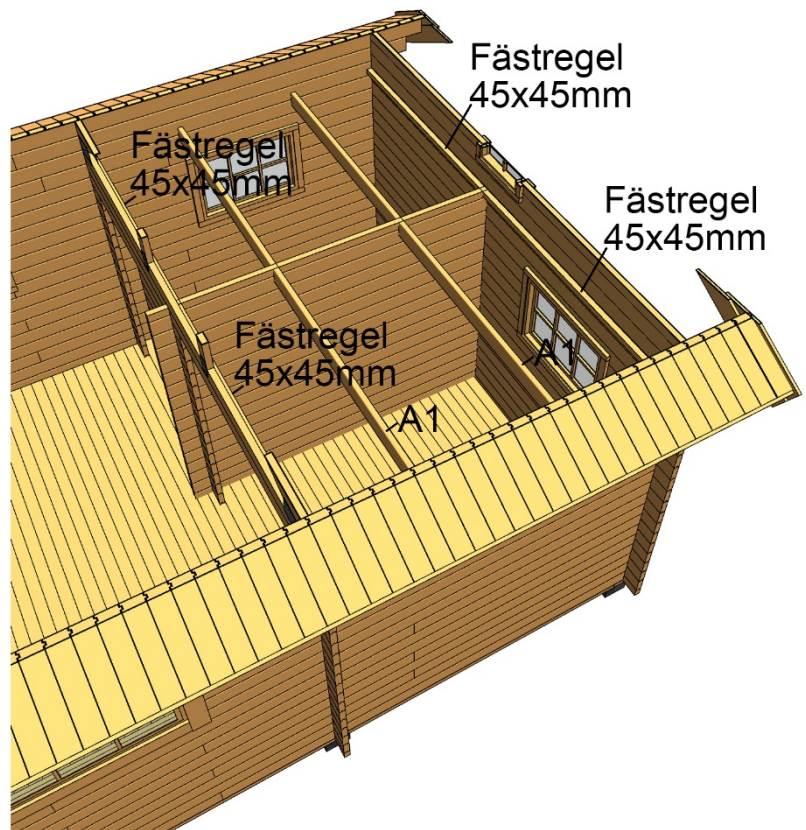

Lägg loftgolvet. Golvet är ändspontat och man kan skarva mellan åsarna för att minimera spill.

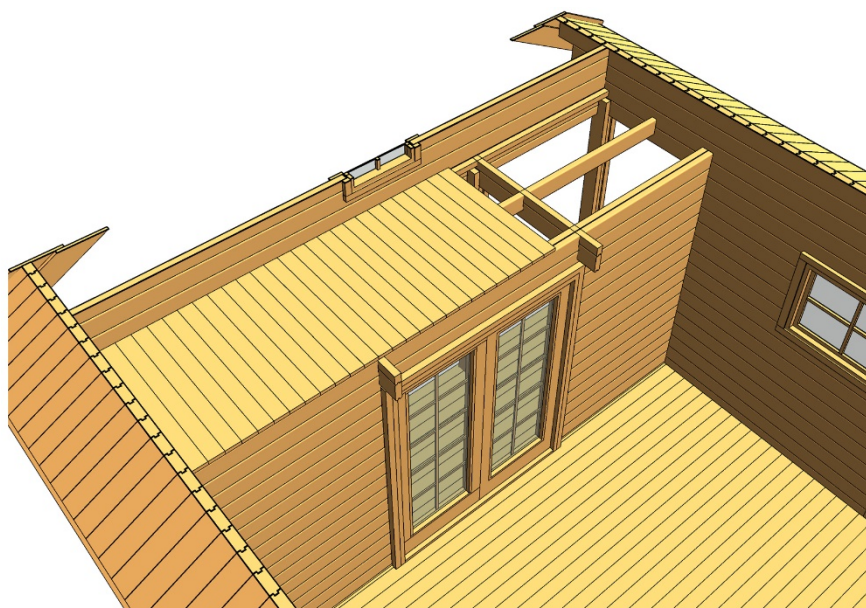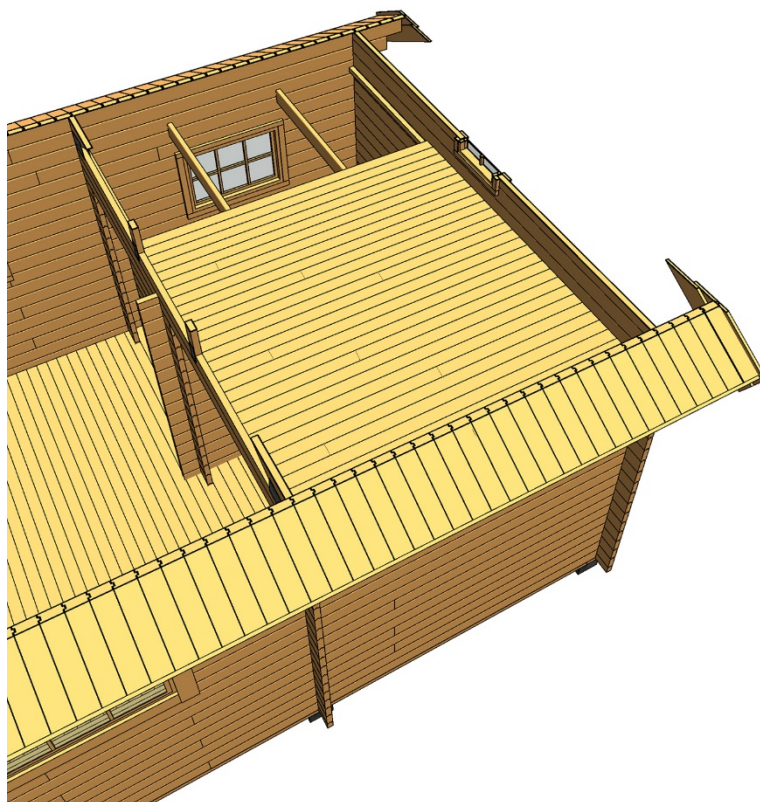

Innerdörr / U-list

Montera innerdörren ovanpå golvet. Denna monteras som ytterdörren med innerlist styrd mot väggen och skruva fodren endast i karmen.

Vill man skruva karmen i väggen så görs det endast i nedre hålen för karmskruv.

Dörren kan monteras höger- eller vänsterhängda.

Kapa U-list enligt kaplistan och montera i öppningen enligt bilden.

**Stege**

Bilden visar ett exempel på hur man kan montera ihop stegen.

Använd rejäl skruv till stegen, t.ex. 5x100mm träskruv.

