



Instruksjoner for montering og bruk av badestamper i tre (ekstern)

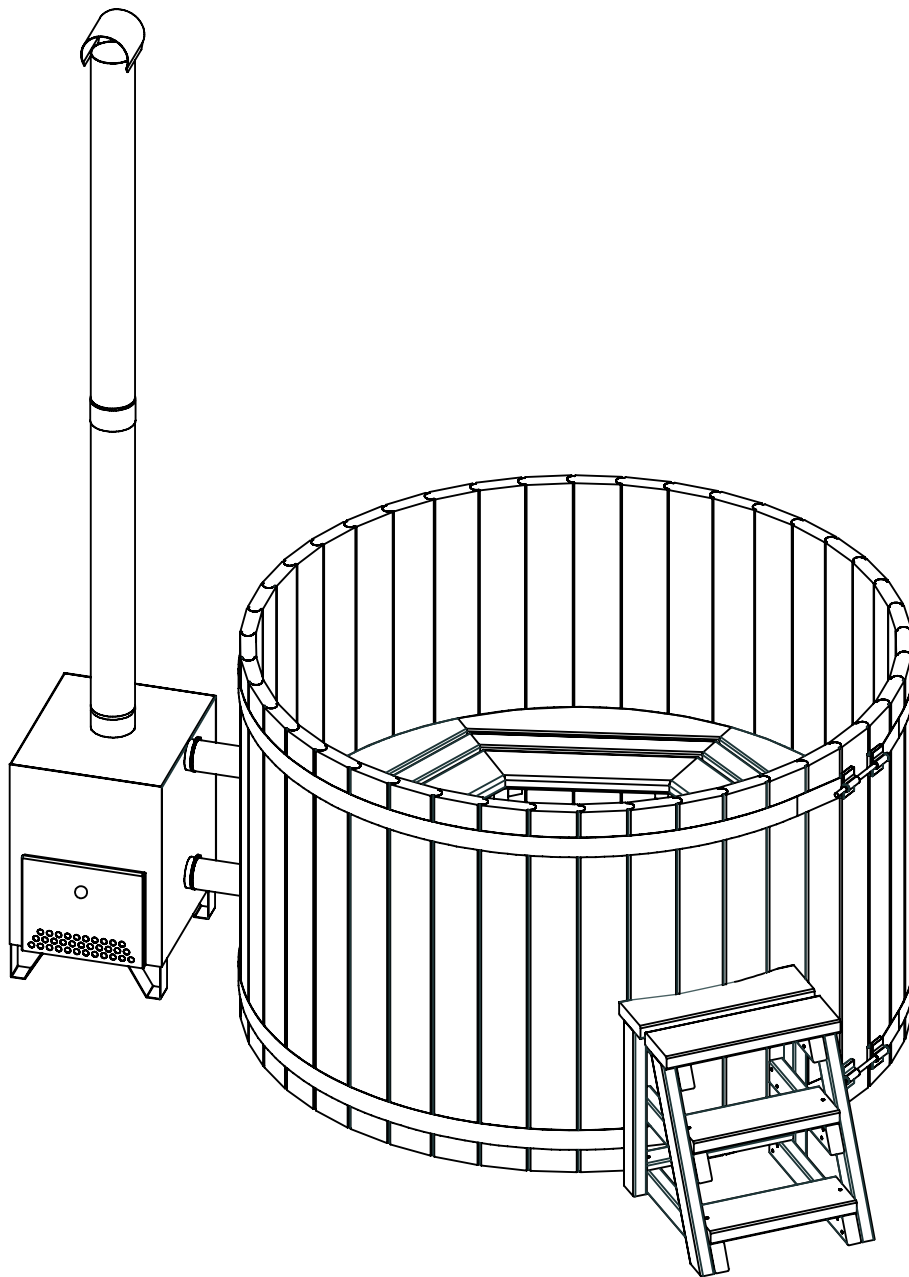

Montering av badestamp og ovn

ADVARSEL! Denne badestampen er laget for utendørs bruk. Badestampen kan kun brukes til private formål.


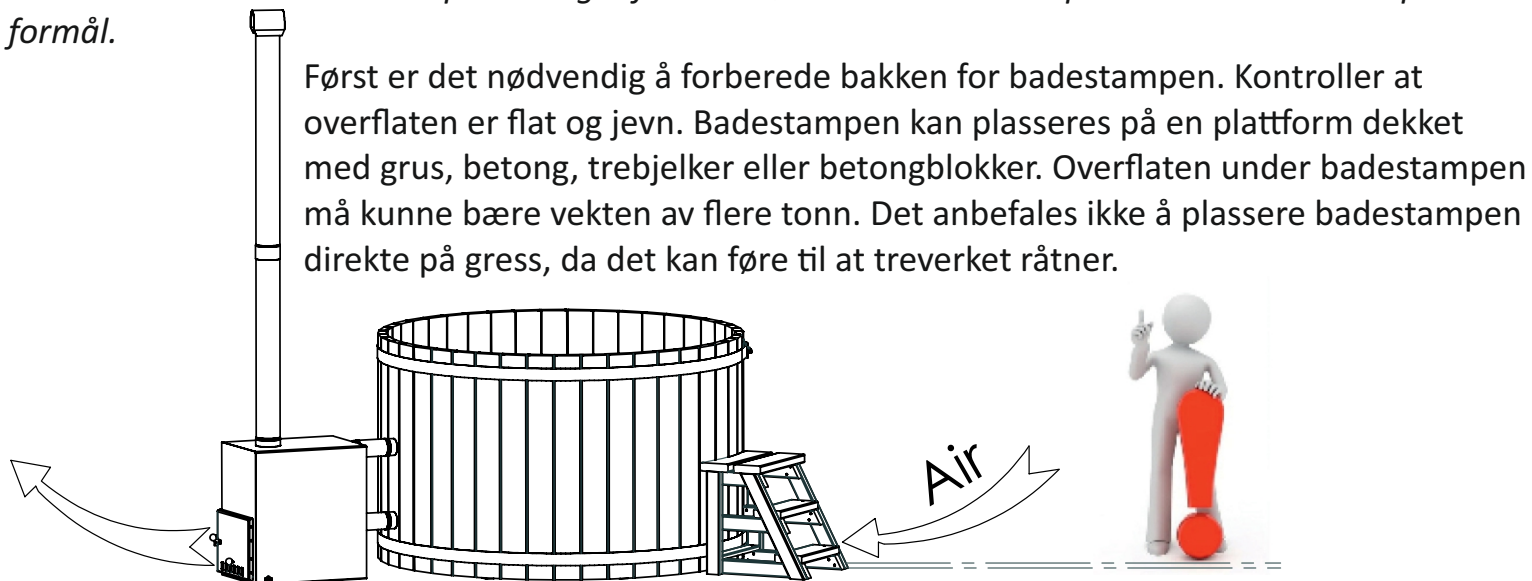


Pass også på at det ikke er vegetasjon rundt og inntil badestampen, da det kan føre til muggdannelse. Det er et mellomrom mellom bunnen av badestampen og bakken. Dette mellomrommet må alltid være tomt, for ikke å hindre luftsirkulasjon og unngå råte i bunnen av badestampen.

De fleste Norskbadstue badestamper leveres liggende på siden og pakket på en pall. Fjern emballasjen forsiktig og snu badestampen slik at den står med bunnen ned.


Etter at du har plassert badestampen på dens permanente sted, bør du sjekke strammingen på de rustfrie stålringene og stramme dem, om nødvendig. Ringene må strammes i en bestemt rekkefølge: først nederst, deretter øverst på badestampen.

Det er enkelt å montere en badestamp selv ettersom den blir levert i prefabrikkert tilstand. Justér den utvendige ovnen med gummislangene og monteringsrøret. For å justere slangene til ovnen trekkes de tett på ovnsflensene slik at slangene dekker flensene med ca 1 cm. For tettere montering smøres slangene innvendig med såpe. Når slangene er riktig plassert festes de med klemmer.

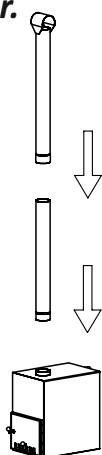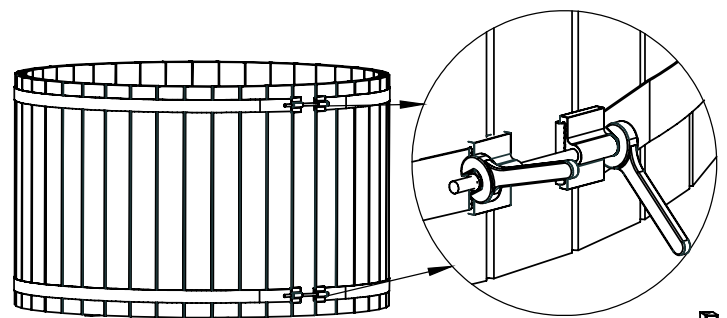


Vær forsiktig når du monterer ovnsrøret fordi kanten på rørene er svært skarpe.

Det siste trinnet i badestampinstallasjonen er montering av trappen.

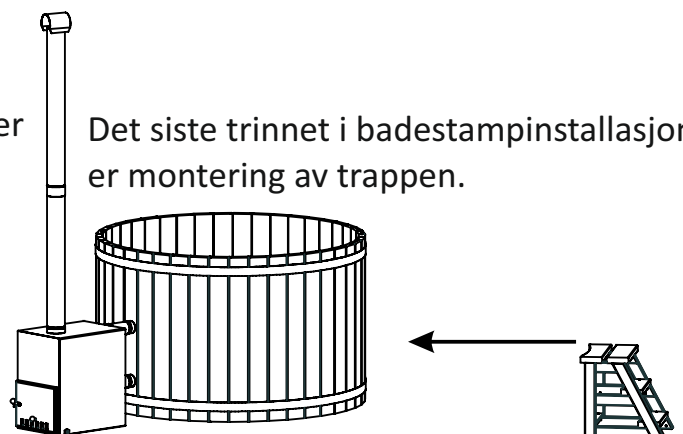


Brannsikkerhet

Hvis badestampen er plassert i nærheten av bygninger, for eksempel på kanten av en terrasse, sørg for at skorsteinen er langt nok unna andre gjenstander. Kontroller avstanden horisontalt og vertikalt for å unngå brannfare. Vær oppmerksom på brannsikkerhetsreglene og plassér ikke badestampen i nærheten av trær og busker. Ytterligere informasjon kan fås hos det lokale brannvesenet.

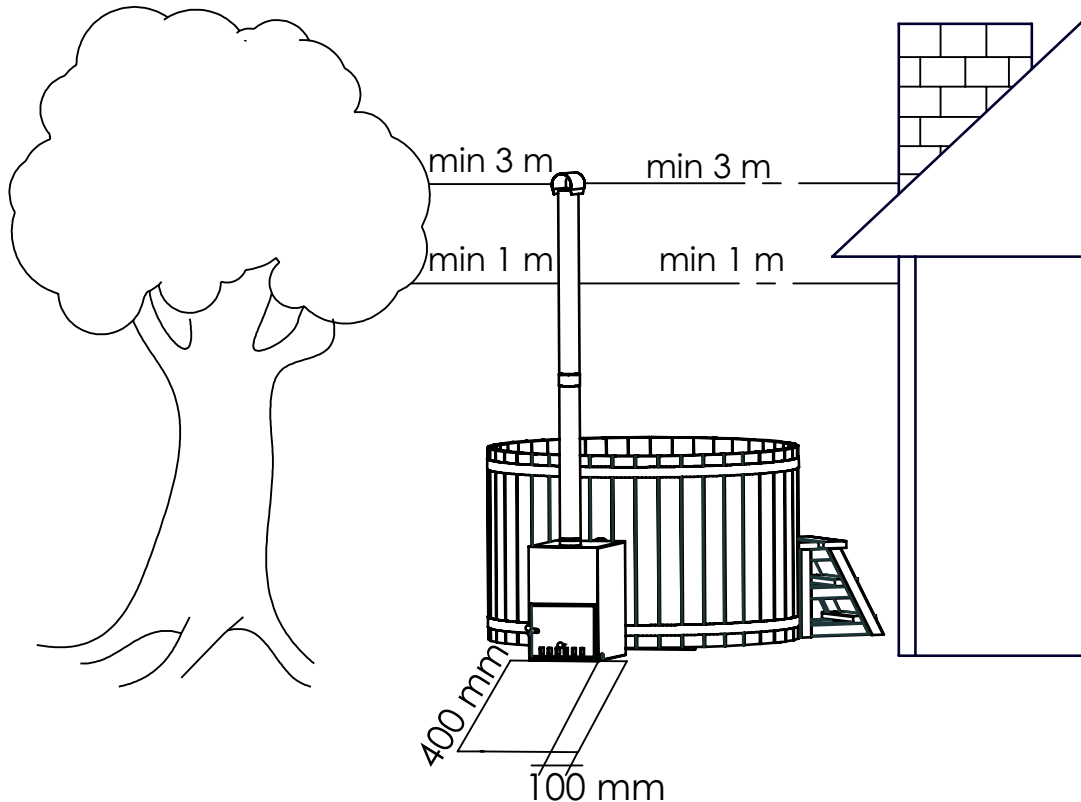

Ved opptenning blir alle alle ovnsdeler over vannstanden svært varme. Du må derfor aldri berøre disse delene med bare hender!

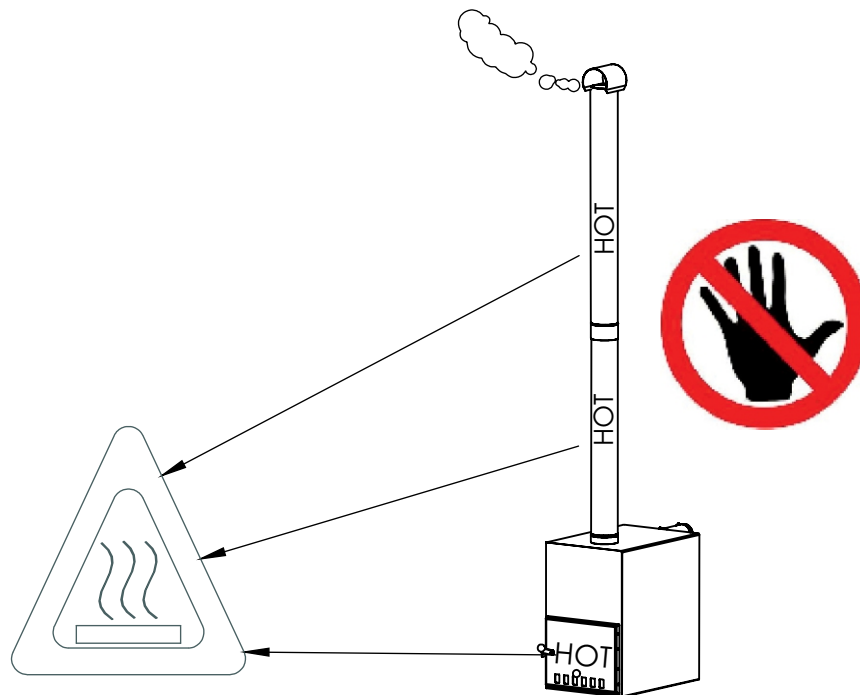


Bruk

Pass på at pluggen/avløpsventilen er stengt før du fyller badestampen med vann.


Advarsel! Fyll alltid badestampen med vann FØR du tenner opp i ovnen. Minste vannstand må være 50 mm over ovnens øverste flens.

Oppvarming av badestampen med utilstrekkelig mengde vann kan føre til nedsmelting av ovnen.


Tøm badestampen for vann hvis den ikke brukes om vinteren. La alltid avløpsventilen stå åpen. Ikke la vannet fryse i badestampen, da vann som fryser til is kan skade boblebadet og ovnen.

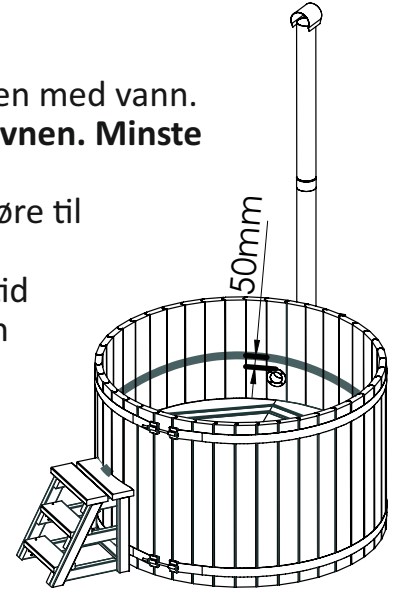

Hvis avløpsventilen er frosset, løsne ovnen fra badestampen og tøm den for vann gjennom røret i bunnen av ovnen.

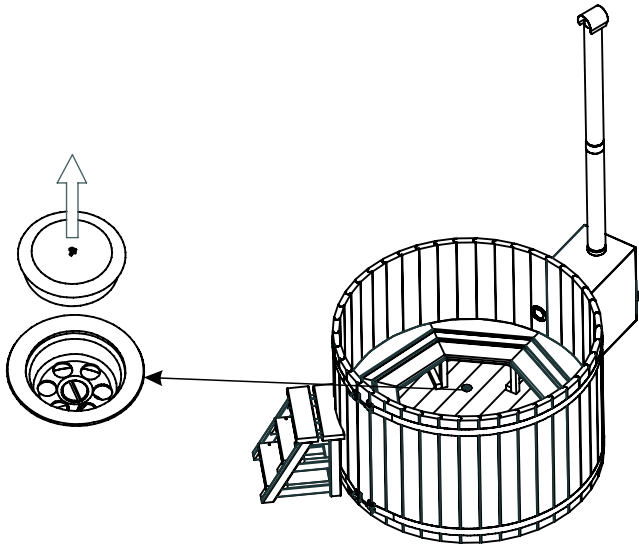


Hvis badestampen ikke har dreneringsventil trenger du bare å trekke ut pluggen for å tømme vannet ut av badestampen (se bilde 1)

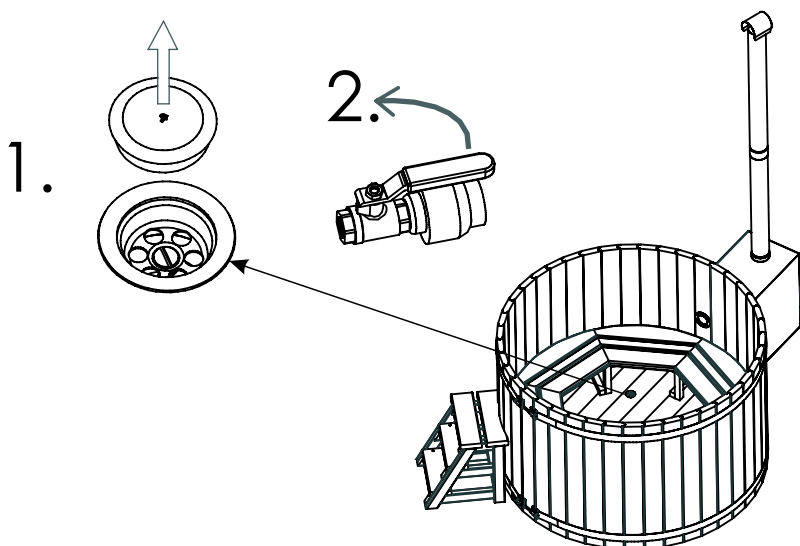


Hvis badestampen har avløpsventil må du først trekke ut pluggen nederst i badestampen (se bilde 1) og deretter åpne avløpsventilen (se bilde 2)

Et uttak for vanddrenering er plassert på aluminiumsovnens vegg.

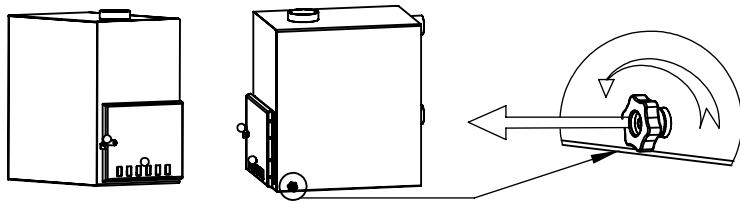

På modellen i rustfritt stål er utløpet i bunnen av ovnen.

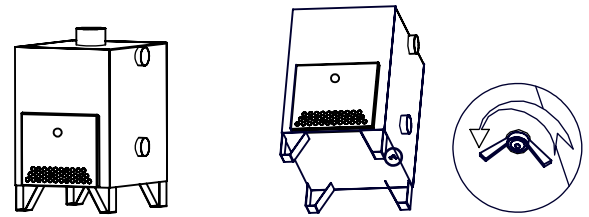

Nye trebadestamper kan lekke under de første fyllingene, men det er ingen grunn til bekymring. Tre trenger å suge til seg vann og trutne. Så snart badestampen absorberer nok fuktighet, vil den slutte å lekke. Hvis badestampen fortsatt lekker må du sjekke om det er noen større knuter i plankene. Knuter må behandles med tetningsmasse. La badestampen tørke en stund og behandle deretter knutene med tetningsmassen. Pass også på at stålringene er strammet nok, og alle badestampens planker passer godt sammen. Om nødvendig kan du løsne ringene og slå på plankene med en gummihammer for å sette dem i riktig posisjon. Deretter strammer du ringene igjen. Husk rekkefølgen: først nederst, deretter øverst. For at vannet skal få en jevn oppvarming, kan du røre i det fra tid til annen. For å øke hastigheten på oppvarmingsprosessen kan badestampen dekkes med et lokk. Anbefalt vanntemperatur for komfortabel bading er 37 C.


Hvis vannet er varmere enn anbefalt bør du ligge i badestampen slik at hjerteområdet er over vann. I vinterperioden er det tilrådelig å bruke en lue mens du tar varme bad.

Det er strengt forbudt å bruke kull i ovnen! Bruk små og tørre vedpinner i begynnelsen og legg deretter på større vedkubber etter behov. Unngå å bruke fuktig og for stor ved, da det vil føre til for mye røyk. Det anbefales heller ikke å bruke ved med harpiks, da det vil føre til sotdannelse.

For å redusere mengden røyk, regulér lufttilførselen til ovnens brennkammer, avhengig av type og s tørrelse på veden.

I ovnsmodellene NA35 reguleres trekket ved å justere risten på ovnsdøren. For dette formålet løsner du skruene på gitteret, setter det i riktig posisjon og strammer til skruene igjen.

Ovnsmodellene NA27 og NA30 har spesielle lufttilførselsuttak på ovnsdøren.

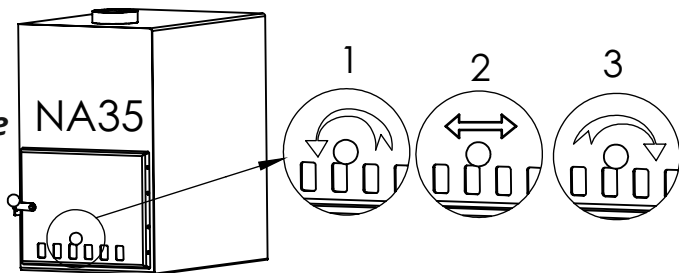

Hold ilden i ovnen ved like under oppvarming, og rør i vannet fra tid til annen for mer effektiv oppvarming.

For å øke hastigheten på oppvarmingen og unngå at vannet avkjøles, kan badestampen dekkes med et lokk. Mål vanntemperaturen mens vannet varmes opp og reguler mengden ved i ovnen for å nå og opprettholde optimal temperatur.

Temperatursvingninger og luftfuktighet forårsaker kondensatdannelse i askeskuffen. Dette er et turlig fenomen som ikke man ikke trenger å bekymre seg over. Hvis vann i ovnen er ledsaget av redusert vannstand i badestampen, bør du sjekke om det har oppstått en lekkasje.

Røykrøret kan endre farge ved bruk av badestampen. Dette skyldes høye temperaturer og er heller ikke noe å bekymre seg over.

Advarsel! *Det er forbudt å tømme badestampen for vann før ilden i ovnen er slukket og asken er kald.*

Skyll karet grundig etter hver gangs bruk. La litt vann bli værende i badestampen etter bruk i den varme årstiden for å holde badestampen ren og unngå at den tørker ut. Bytt dette vannet minst en gang i uken.

Lukk badestampen med lokket for å holde den ren når den ikke er i bruk. Lokket kan også forhindre at barn og små kjæledyr faller ned i badestampen, for eksempel hvis den er felt inn i terrassen.

Vedlikehold

Tøm ovnen for aske etter hver gangs bruk. Dette kan enkelt gjøres med en askeskuffe. Hvis badestampen brukes ofte er det nødvendig å kontrollere vannkvaliteten, holde vannet rent og bytte det i tide. Rengjøringsmidler for svømmebasseng kan også brukes til rengjøring og vedlikehold av badestamper. Det er viktig å dosere rengjøringsmidler i nøye samsvar med instruksjonene. Vannets pH-nivå må alltid reguleres for å unngå skade på treverket. Passende pH-nivå er 7,0-7,5. Vannet må være nesten klorfritt, akseptabel klormengde er 0,3-1,0 mg/l. Bruk kun 20 grams klortabletter til badestampen (andre tabletter inneholder for mye klor). Ikke kast tablettene direkte i vannet. Bruk en spesiell dispenser som passer til størrelsen på badestampen. For å holde vannet rent i lengre tid kan badestampen utstyres med et vannfilter. Etter bruk av sjøvann i badestampen anbefales det å skylle det med rent vann. Det anbefales å behandle badestampen utvendig med tjæreolje eller andre beskyttende midler egnet for treverk en gang per år.

Sikkerhet

- * Ikke berør ovnen eller røykrøret under bading. Disse delene blir veldig varme, og du kan brenne deg. Bruk håndtaket når du åpner ovnsdøren.
- * Det er ikke anbefalt å plassere en badestamp nær åpen ild.
- * Sørg for at trappen og hele området rundt boblebadet er sikkert. Vær spesielt forsiktig om vinteren, da våte og islagte trinn kan være svært glatte.
- * Kontakt lege før du bader i tilfelle du har noen helseproblemer, og velg et passende bademønster.
- * Ikke varm opp vannet for mye og husk at selv for friske mennesker bør ikke badingen vare lenger enn 10-15 minutter hvis vannet er varmere enn anbefalt temperatur (mer enn 40 C).
- * Ikke bruk badestamp hvis du ikke føler deg bra.
- * Sikre barnas sikkerhet i boblebadet og i hold deg i nærheten. La aldri barn være uten tilsyn i badestampen.

Avhending

Konstruksjonens metalleder kan leveres til gjenvinning. Treverket kan brennes. Resten kan behandles som restavfall.

Garanti

NORSKBADSTUE PRODUKSJON OU takker for at du valgte vårt produkt! Vi har gjort vårt beste for å produsere en badestamp som vil møte alle dine krav og EUs kvalitetsstandarder.

Vennligst les brukerhåndboken og garantervilkårene svært nøye for å unngå misforståelser.

Garantien er bare gyldig hvis kunden kan fremvise en kjøpsfaktura. Garantien gjelder i 12 (tolv) måneder fra kjøpsdato under forutsetning av at alle vedlikeholdsreglene er nøye overholdt.

Garantien er gyldig hvis kunden informerer selger om utseendet på feilen innen rimelig tid (7 kalenderdager). Kunden må også fremvise informative bilder av feilen og gi en tydelig beskrivelse av problemet.

Produsenten har ingen garantiforpliktelser i følgende tilfeller:

- * hvis produktet, som er beregnet for personlige formål (husholdning, familie), har blitt brukt i næringssammenheng eller til andre formål enn det opprinnelig var tiltenkt til;
- * hvis vedlikeholds- eller monterings-/installasjonsreglene, som finnes i instruksjonene for installasjon og bruk, er brutt;
- * hvis feilen skyldes handling av uforutsigbare krefter, ulykker, forsettlige eller uforsiktige handlinger utført av forbruker eller tredjepart;
- * hvis feil skyldes treverkets naturlige egenskaper, for eksempel mulig endring av skyggen og fuktighetsnivået, eller at synlige små sprekker eller knuter oppstår;
- * Slitasje forårsaket av bruk av badestampen (inkludert endring av røykrørets farge, utbrenthet eller deformasjon av deler av ovnen).

Hvis feilen eller skaden ikke dekkes av garantien må alle kostnader knyttet til utbedring av problemet dekkes av klienten.

NORSKBADSTUE PRODUKSJON OU ønsker deg hyggelig hvile, effektiv avslapning og perfekt humør!

Baltresto

BALTRESTO PRODUKSJON OU

Kaldase tee 274114 Maardu ESTLAND

Tlf. +372 5880 2620

e-post: info@baltresto.com

Гарантия

BALTRESTO OÜ выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор! Мы сделали всё возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло Ваши запросы, а качество соответствовало европейским стандартам. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить инструкцию по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств. Гарантия действительна только при наличии счёта и накладной. При нарушении этих условий гарантия признаётся недействительной. Изготовитель несёт гарантийные обязательства в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты продажи и при отсутствии нарушений настоящих условий. Гарантия действует, если покупатель оповестит продавца о появлении дефекта в течение разумного периода времени (в течение 7 календарных дней). Покупатель должен предоставить достоверные доказательства покупки бочки у Baltresto OÜ, предоставить копию счёта, фотографии поломки/дефекта и чётко объяснить суть возникшей проблемы.

Изготовитель не несёт гарантийные обязательства изделия в следующих случаях:

- если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
- в случае нарушений правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в инструкции по установке и эксплуатации;
- если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
- если проявились дефекты обусловленные натуральными свойствами древесины (возможное изменение оттенка древесины, уровня влажности, появление трещин, наличие сучков);
- если имеет место износ, вызванный эксплуатацией купели (в т.ч. изменение цвета трубопровода, прогорание или деформация внутренних деталей печи).

В случае, если дефект или поломка не подпадает под гарантийный случай, все расходы на устранение проблемы покрываются клиентом.

BALTRESTO OÜ желает Вам приятного отдыха, хорошего настроения и новых приятных ощущений!



<https://www.facebook.com/baltrestollc/>



Baltresto

BALTRESTO OÜ

Kaldase tee 2, 74114 Maardu ESTONIA

Tel. +372 5880 2620

email: info@baltresto.com

www.baltresto.com